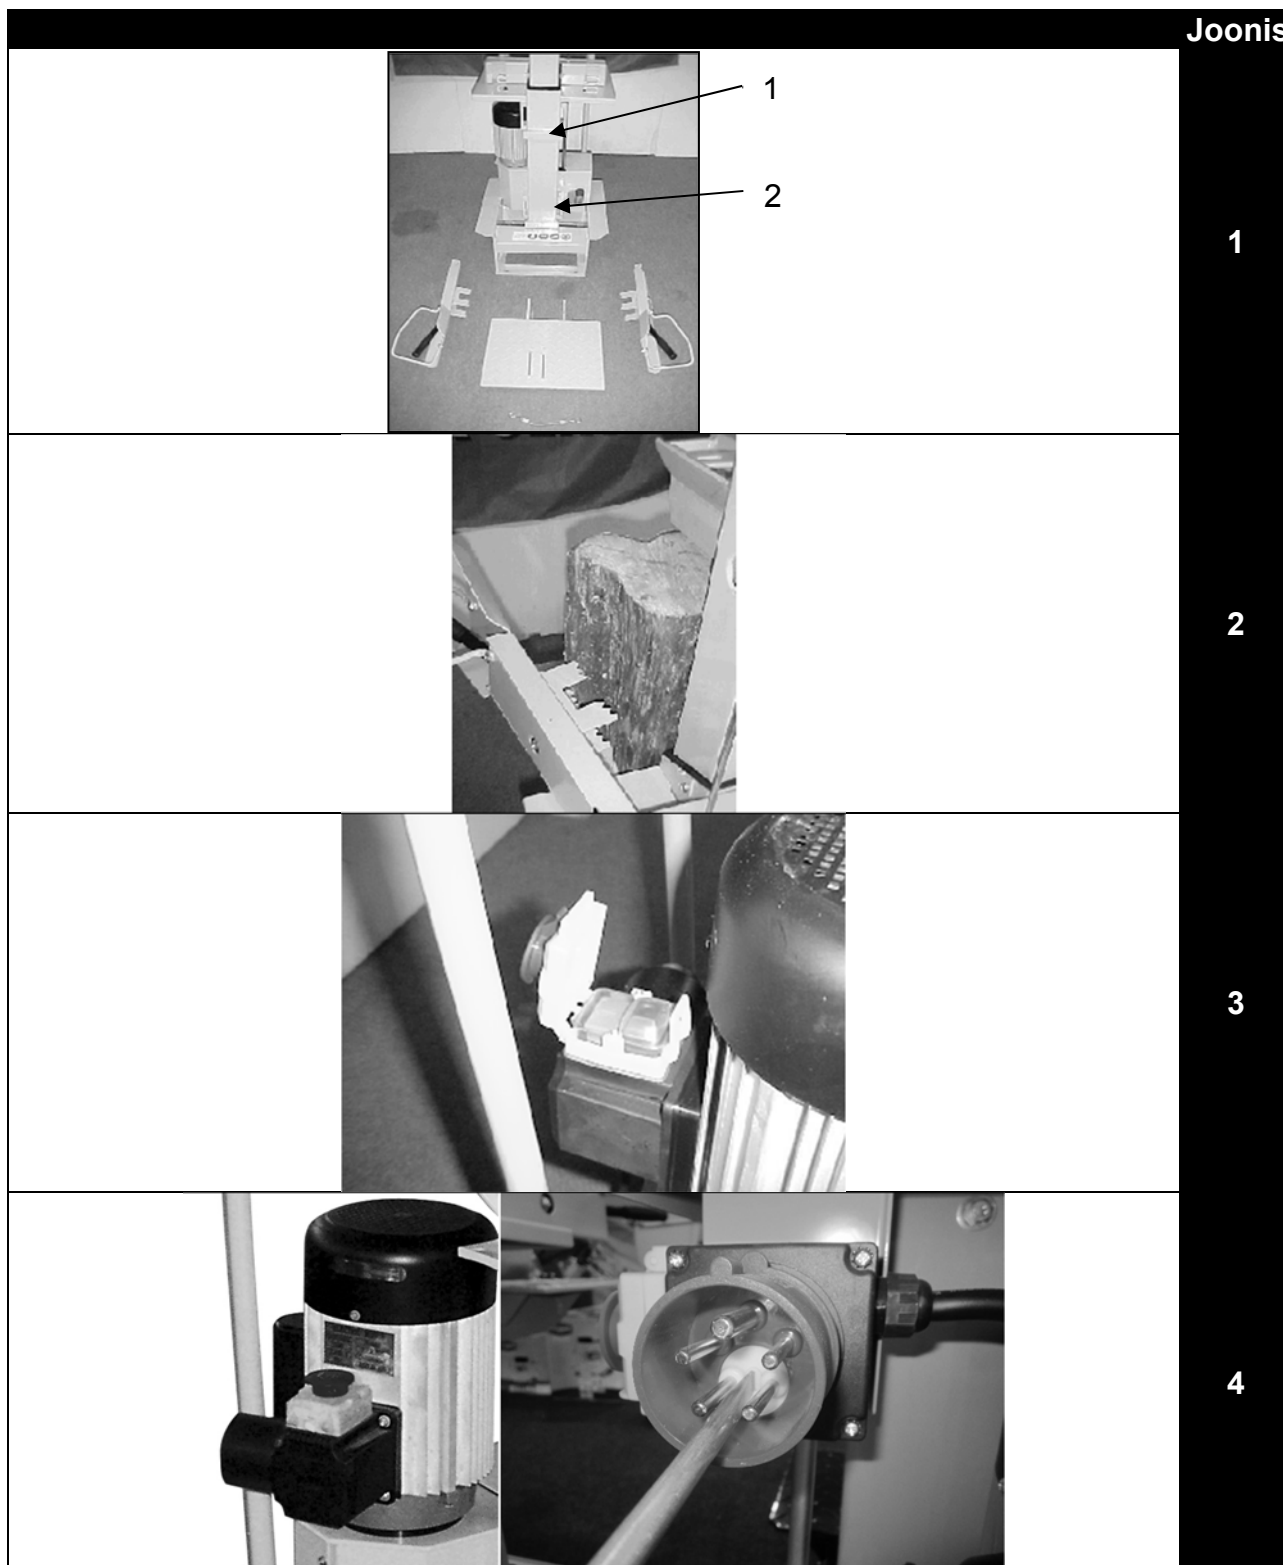

EE Kasutusjuhend

Power Split 620 V
Power Split 820 V
Power Split 830 V



Joonised

Joonis



Tegelik mudel võib joonisest pisut erineda.

Tegelik mudel võib joonisest pisut erineda.



5



6



7



8



9

Sümbolid

Sümbol				
EE	Kasutus- ja hooldusjuhend tuleb enne masina töölepanekut täielikult läbi lugeda.	Masina kasutamisel tuleb kanda kaitsejalatseid kaitseks pakkude kogemata jalgadele kukkumise ohu eest.	Masinat kasutades tuleb kanda töökindaid käte kaitsmiseks töö käigus tekkida võivate laastude ja pilbaste eest.	Masinat kasutades tuleb kanda kaitseprille või visiiri pea kaitsmiseks töö käigus tekkida võivate laastude ja pilbaste eest.

Sümbol				
EE	Kaitse- ja ohutusseadiseid on keelatud eemaldada, kahjustada ja muuta.	Masina töötsoonis on keelatud viibida. Peale operaatori ei tohi üksi muu inimene ega loom olla 5 m ulatuses masinast.	Vanaõli on keelatud keskkonda maha valada/ladestada. Vanaõli tuleb kasutuselt kõrvaldada kooskõlas kasutusriigis kehtivate seadusaktide nõuetega.	Kätte löikamise ja käte muljumise oht! Ärge mingil juhul puudutage kiilu liikumise ajal ohtlikke kohti!

Sümbol				
EE	Hoiatus! Pöörake alati tähelepanu paku tõukuri liikumisele.	Hoiatus! Ärge mingil juhul püüdke kiilu külge kinnijäänud pakku käte jõul vabastada.	Hoiatus! Ühendage pistik masina küljest lahti enne mis tahes selles juhendis kirjeldatud hooldustoimingu tegemist.	Masina nimipinge on näidatud andmesildil.

Eesti

Sisukord

Joonised	2
Sümbolid	4
Sisukord	7
Sümbolid masinal	7
Ohutusjuhised	8
Elektriühendused	8
Pikendusjuhtmed	8
Halumasina töökorda seadmine	9
Käivitamine ja hooldus	9
Õli	9
Soovitav hüdroõli	9
Kasutamine	9
Lõhutava paku soovitatav suurus	9
Transport	10
Hoiulepanek	10
Tehnilised andmed	11
Rikkeotsing	12
CE vastavussertifikaat	13

Varuosad

Leiate toote osade nimekirja ja koostejoonised meie veebisaidilt

www.texas.dk.

Meil on teid lihtsam teenindada, kui aitate vajalike osade numbrid ise kindlaks teha.

Varuosade ostmiseks pöörduge seadme müüja poole.

Sümbolid masinal

Masinal on standardsed graafilised sümbolid tagamaks kõikide osade täielikku ohutust.

Kuna need sümbolid on väga tähtsad, siis lugege kogu selles juhendis sisalduv info hoolikalt läbi.

Spetsiaalne hoiatus selle halumasina kasutamiseks

Selle elektrimootoriga masina kasutamiseks kaasnevad spetsiifilised ohud. Pöörake erilist tähelepanu iseenda ja lähedal viibijate kaitsmisele.

Hüdroüsteem: Hüdroüsteemi lekkimisel ei tohi masinat kasutada. Kontrollige enne halumasina kasutamist, et selle hüdroüsteem ei leki. Hoolitsege, et nii masin kui töötsoon on puhtad ning et õli ei ole maha läinud. Lekkinud hüdrovedelik põhjustab libisemis- ja kukkumisohtu, käte libisemise ohtu masina kasutamisel ja tuleohtu.

Elektriohutus: Elektrisüsteemi rikke korral ei tohi masinat kasutada. Halumasinat ei tohi kasutada märjas keskkonnas. Masinat ei tohi kasutada nõuetele mittevastava toite- ega pikendusjuhtmega. Masinat tohib kasutada üksnes eeldusel, et selle saab ühendada sellisesse nõuetekohaselt maandatud pistikupessa, mis vastab andmesildil näidatud masina võimsusele ning mis on kaitstud 16 A automaatkaitsmega, kui teie masinal on 230 V mootor, ja 10 A automaatkaitsmega, kui teie masinal on 380 V mootor.

Kehavigastuste oht: Puude lõhkumisega kaasneb kehavigastuste oht. Masinaga töötades tuleb kanda nõuetekohaseid kaitsekindaid, tugeva ninaga jalatseid, heakskiidetud kaitseprille jne. Olge torkehaavade, muude kehavigastuste ja masina kinnikiilumise vältimiseks tähelepanelik pilbaste suhtes. Ärge mingil juhul püüdke lõhkuda pakku, mis on masinasse nõuetekohaselt sobimiseks liiga jäme või peenike. Ärge mingil juhul püüdke lõhkuda naelu, traati või muid võõrkehi sisaldavat pakku. Hoidke töö käigus masina ümbrus jooksvalt puhas, kuna pilpad ja laastud muudavad töökeskkonna ohtlikuks. Ärge mingil juhul jätkake töötamist korrastamata töötsoonis, kuna võite muidu libiseda, kinni jääda või kukkuda. Hoidke kõrvalised isikud masinast eemal ja ärge lubage volitamata isikutel masinat kasutada.

MÄRKUS: Ükski hoiatuste loend ei saa olla ammendav. Operaator peab olema mõistlik ja ettevaatlik ning käitama halumasinat ohutult.

Ohutusjuhised

Hoiatus!

Kõikide masinate ning seega ka selle halumasina kasutamisega kaasnevad teatud ohud. Tähelepanelikkus ja ettevaatlikkus vähendavad arvestavalt kehavigastuste ohtu. Ohutusnõuete eiramine põhjustab aga operaatori kehavigastuste ja vara kahjustumise ohtu.

! Lugege kogu kasutusjuhend läbi ja tehke endale selle sisu selgeks. Tehke endale selgeks masina kasutusala ja -piirangud ning masinaspetsiifilised ohud.

! Kontrollige masinat kahjustunud osade suhtes. Enne masina kasutamist tuleb kontrollida kaitsekatet ja kõiki muid kahjustada võivaid osi tagamaks, et need toimivad nõuetekohaselt ja täidavad oma ülesannet. Kontrollige masinat liikuvate osade tsentreeringu, osade purunemise, paigalduse ja mis tahes muude selle talitlust mõjutada võivate tingimuste suhtes. Kahjustunud kaitsekate või muu osa tuleb nõuetekohaselt remontida või asendada.

! Masin tuleb ühendada elektrivõrgust lahti enne hooldustööde tegemist ning enne osade nagu terade, lõikeriistade jms asendamist.

! Kaitsekatted ja liugurid peavad olema oma kohal ja laitmatu töökorras.

! Kandke alati kuulmiskaitseid/kõrva-klappe, silmi kaitsvaid kaitseprille, näokaitset ja töökindaid.

! Ärge unustage eemaldada reguleer- ja mutrivõtmeid jms. Kujundage endale harjumus kontrollida enne masina sisselülitamist ilmtingimata üle, et selle küljest on eemaldatud reguleer- ja mutrivõtmed jms.

! Masinat ei tohi mingil juhul kasutada ravimite, alkoholi ega narkootikumide mõju all olles.

! Masina peale ei tohi ronida ja masina peal ei tohi seista, kuna kukkudes võib viga saada.

! Töötavat masinat ei tohi mingil juhul

jätta järelevalveta. Lülitage masin alati esmalt välja ja ärge lahkuge masina juurest enne, kui see on täielikult seiskunud.

! Ühendage toitepistik ilmtingimata pistikupesast lahti enne masina reguleerimist, osade vahetamist või hooldust.

! Hoolitsege, et toitejuhe on nõuetekohaselt kaitstud ning et seadmestik ja materjalid ei saa kahjustuda.

Kontrollige juhete ilmtingimata enne kasutamist kahjustuste suhtes.

Asendage juhe kahjustuste leidmisel.

! Hoidke käed pakust, tõukurist ja kiilust alati piisavalt kaugel. Sisselülitatud masinal ei tohi mingil juhul liikuvaid osi puudutada.

! Ärge kandke ehteid ega kehast eemale hoidvaid riideid, mis võivad halumasinasse kinni jääda.

Elektriühendused

Ühendage toitejuhtme pistik masina nimiandmetele vastavasse (vt andmesilti) standardsesse elektrivõrgu pistikupesasse.

HOIATUS!

HALUMASIN TULEB MAANDADA!

Elektrisüsteem võib olla oskamatul kasutamisel ohtlik. Pöörduge vajaduse korral alati abi saamiseks pädeva elektriku poole.

Pikendusjuhe

Kui on vaja kasutada pikendusjuhete, siis tuleb kasutada veekindlat juhete ning hoolitseda, et pistik ei saa märjaks.

Kuna pikendusjuhtme kasutamisega kaasneb pingelang, mis takistab mootori täisvõimsusel töötamist ja vähendab seega masina töövõimet, siis on oluline, et pikendusjuhtme sooned vastaks järgmisele nõudele:

0–10 meetri pikkune pikendusjuhe – juhi ristlõige – 1,5 mm²

380 V mootoriga halumasinal ei esine seda probleemi.

230 V mootoriga halumasin vajab
16 A voolutugevust.
380 V mootoriga halumasin vajab
10 A voolutugevust.

Konsulteerige mis tahes kahtluse korral
pädeva elektrikuga.
Elektriosi ei tohi ise remontida.

Halumasina töökorda seadmine

Võtke halumasin pakendist välja ja
määrige lõhkumispead plastservast
kinni hoides.

Lõhkumisplaadi saab seada 3 kõrgusele.

Pidemete mõlemal küljel on toed
pakkude kohale kindlustamiseks kolvi
tagasi liikumisel.

Ühendage juhe pistikupessa masinal.
Lükake kaane avamiseks punane
ohutusseiskamise nupp tagasi.
Seejärel saab masina käivitada ning
masin seiskub ohutusnupu
vajutamisel.

Käivitamine ja hooldus

Õlitage kolvi tunnelit kõigilt neljalt küljelt.

Õlitage ka neljalt pealisküljelt.

Masinat tuleks õlitada iga 4 tihumeetri
puidu lõhkumise järel.

Lisaks sellele ei tohi unustada
kontrollida õlitaset paagis.

Õli

Õli taset kontrollitakse punase
õlimõõtevarda abil.

Õli tüüp lisamiseks: hüdroõli

Soovitav hüdroõli

Soovitame kasutada hüdrosilindri jaoks
järgmist õli:

Texamatic 7045, viskoossus 33,8
(art nr 90306479), või muu sama
viskoossusega õli.

Kasutamine

Lõhutava paku soovitatav suurus

Paku läbimõõt on suhteline näitaja.
Ka väikest pakku võib olla raske
lõhkuda oksakohtade või väga sitke
puidusüü tõttu. Jämedamat pakku
saab seevastu lõhkuda, kui selle süü
on ühtlane ja kergelt lõhenev.
Ärge hoidke masina tagant
sundimiseks väga kõva puitu
lõhkuda püüdes halumasina silindrit
korraga üle 5 sekundi rakendatuna.
Muidu võib õli üle kuumeneda ja
masinat kahjustada.
Kui halgudeks lõhkumine ei õnnestu
esimesel katsel, siis on väga oluline
masin seisata ja pakku 90 kraadi võrra
pöörata. Kui paku lõhkumine seejärel
ikka ei õnnestu, siis tähendab see,
et puidu kõvadus ületab masina
töövõimet ja et halumasina
kahjustamise vältimiseks tuleb
pakk lõhkumata jätta.

Pakkude lõhkumisel tuleb kasutada
mõlemat pidet pildil näidatud viisil.

Lubatud lõhkumispikkus on 10–105 cm.
Kõrguse reguleerimiseks tuleb mõlemad
pidemed vajutada alla (vertikaalselt)
pakule vastavale suurusele.
Vabastage seejärel üks pide (näidatud
noolega). Keerake rihvelmutrit (pildil
näidatud) lahtipoole, tõmmake kõrgust
näitav varb üles ja pingutage siis uuesti
rihvelmutter (pildil näidatud).

**Lisatarvikuna saab osta 4-harulise
kiilu.**

Transport

Halumasinat tuleb transportida horisontaalasendis.

Kindlustage pidevad transportimiseks rihmaga.

Hoiulepanek

Halumasin tuleb panna hoiule püstiselt.

LUGEGE JÄRGMINE LÕIK HOOLIKALT LÄBI!

MASINAT TOHIB REMONTIDA JA MASINA OSI ASENDADA AINULT VOLITATUD EDASIMÜÜJA. MASINA OSTJA EI TOHI ISE NEID TÖID TEHA. OSTJA VÕTAB ENDALE AINUISIKULISELT KOGU VASTUTUSE VÕIMALIKE KAHJUDE EEST, KUI ISE ORIGINAALTOODET REMONDIB, SELLEL OSI VAHETAB VÕI SELLELE OSI PAIGALDAB.

Texas A/S jätab endale õiguse masinat pideva tootearenduse tulemusel täiustada ilma juba müüdud masinaid paremaks muutmata.

Tehnilised andmed

	Power Split 620 V	Power Split 820 V	Power Split 830 V
Võimsus ja pinge	2200 W/230 V	3000 W/380 V	4000 W/380 V
Hüdroõli	Texaco Texamatic 7045E	Texaco Texamatic 7045E	Texaco Texamatic 7045E
Töövõime	6 tonni	8 tonni	8 tonni
Tööpikkus	105 cm	105 cm	105 cm
Töösuund	Vertikaalne	Vertikaalne	Vertikaalne
Dimensione	710x540x1090 mm	710x540x1090 mm	580x530x1530 mm
Kaal	118 kg	130 kg	130 kg

Rikkeotsing

Kui halumasina kasutamisel tekib mingi probleem, siis lugege esmalt allolevat rikkeotsingu tabelit. Masina garantii kaotab kehtivuse ja tootja vabaneb igasugusest vastutusest inimeste, loomade ja vara vigastuste ja kahjustuste eest, kui masinat remondib volitamata isik.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Pakk ei lõhene halgudeks.	Pakk on pandud masinale valesti. Pakk on lubatust suuremate mõõtudega või puit halumasina jaoks liiga kõva. Kiil ei suuda puitu lõhestada. Masinast lekib õli. Hüdroüsteemi rõhk on liiga madal.	Pange pakk nõuetekohaselt masinale. Lõhkuge väiksemaid pakke ja kasutage muid võimalusi suurte pakkude lõhkumiseks. Teritage kiil ja kontrollige, et sellel ei ole kraate, täkkeid jms. Tehke paberitüki abil lekkekoht kindlaks ja pöörduge abi saamiseks masina müüja poole. Pöörduge masina müüja poole.
Paku tõukur liigub jõnksutades või tugevalt vibreerides.	Süsteemis on õhk.	Kontrollige õlitaset. Lisage vajadusel õli. Kui probleem ei lahene, siis pöörduge abi saamiseks masina müüja poole.
Hüdrosilindrist või mujalt lekib õli.	Paak lekib. Õlitihend on kulunud.	Kontrollige enne masina liigutamist, et väljalaskekrui on pingutatud (joonis 6). Pöörduge masina müüja poole.



CE vastavussertifikaat

EE

Tootja

Texas Andreas Petersen A/S

tõendab käesolevaga, et

elektrimootoriga halumasinad

Power Split 620 V - Power Split 820 V - Power Split 830 V

vastavad masinadirektiivi ja selle muudatuste nõuetele

2006/42/EÜ – 2014/30/EÜ

vastavushindamismenetlus vastavalt I lisale

2006/42/EÜ

vastavalt järgmistele standarditele

EN ISO 14982: 2009, EN ISO 5395-1: 2013, EN ISO 5395-2: 2013, AfPS GS 2014: 01

Seerianumbrid:

Power Split 620V

1709011001-1909019999

Power Split 820V

1709031001-1909039999

Power Split 830V

1709041001-1909049999

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 22 • DK-5260 Odense S

Dokumentatsiooni eest vastutav isik
Johnny Lolk

15.08.2017

Johnny Lolk
Tegevdirektor