




Cordless Tool System

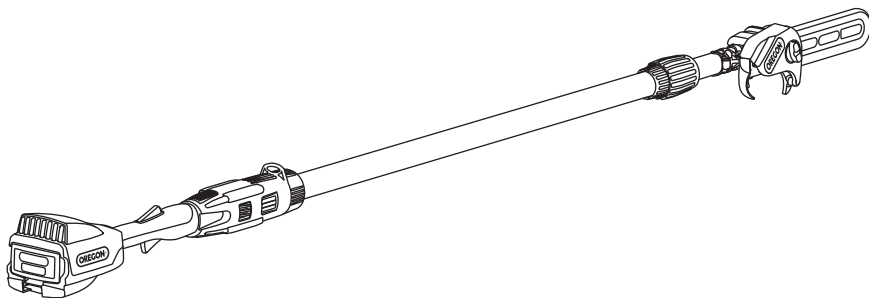

**ORIGINALJUHENDI TÖLGE
OKSASAAG, MUDEL PS250**



AE 0414 – F/N 563398





OREGON® Cordless Tool System
OKSASAAG, MUDEL PS250

⚠ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS. HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSEGA. HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES.

Käesolev juhend on inglise keeles koostatud juhendi tõlge, mis on mõeldud abiks neile, kelle emakeel ei ole inglise keel. Kuna tegu on tehnilise tekstiga, ei pruugi mõne termini tõlge olla päris täpne või samaväärne. Seetõttu ei tohiks usaldada tõlget, vaid peaks juhinduma ingliskeelsest versioonist, kui tõlgitud juhiste järgimisega võib kaasneda kehavigastuste või varalise kahju oht.





SISUKORD

SÜMBOLID JA SILDID	4
OKSASAE OSADE NIMED JA TERMINID	5
TOOTETEAVE	6
OHUTUSEESKIRJAD	7
ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA	
KAASNEVATE OHTUDE EEST	7
TÖÖPIIRKONNA OHUTUS	7
ELEKTRIOHUTUS	7
ISIKLIK OHUTUS	8
ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS	8
AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS	9
TEENINDUS	9
HOIATUSED OKSASAE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST	9
HOIUSTAMINE, TRANSPORTIMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE	11
AKU OHUTUS	12
LAADIJA OHUTUS	13
LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE	14
TELESKOOPVARRE PAIGALDAMINE	14
JUHTPLAADI- JA KETIÕLI MAHUTI TÄITMINE	15
JUHTPLAADI JA SAEKETI PAIGALDAMINE	16
SAEKETI PINGUTAMINE	17
OKSASAE KASUTAMINE	18
AKU JA LAADIJA	18
KASUTAMINE	20
SAAGIMINE	22
HOOLDUS JA PUHASTAMINE	25
KONTROLLIMINE	25
PUHASTAMINE	26
SAEKETI TERITAMINE	26
JUHTPLAADI HOOLDUS	28
KULUNUD SAEKETI VÄLJAVAHETAMINE	28
KULUNUD JUHTPLAADI VÄLJAVAHETAMINE	28
VEOTÄHIKU VÄLJAVAHETAMINE	29
PINGUTAMINE	29
AKU	29
LAADIJA	29
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	30
TEHNILISED ANDMED JA OSAD	32
GARANTII JA TEENINDUS	33
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON	34
KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA	35



SÜMBOLID JA SILDID

Oksasael, akul ja laadijal võib näha järgmisi sümboleid ja silte.

SÜMBOL	NIMETUS	SELGITUS
	II KONSTRUKTSIOONIKLASS	TOPELTISOLATSIOONIGA TÖÖRIISTAD
	OHUHOIATUSE TÄHIS	NÄITAB, ET JÄRGNEV TEKST SELGITAB OHTU, HOIATAB VÕI MANITSEB ETTEVAATUSELE.
	LUGEGE JUHISEID	ORIGINAALJUHEND SISALDAB SEADME KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA OLULIST TEAVET. LUGEGE JA JÄRGIGE JUHISEID HOOLIKALT.
	KANDKE SILMADE KAITSET	KANDKE OKSASAE KASUTAMISE AJAL NÄOKAITSET VÕI KAITSEPRILLE.
	KANDKE KUULMISKAITSEVAHENDEID	KANDKE OKSASAE KASUTAMISE AJAL KUULMISKAITSEVAHENDEID.
	KANDKE KÄTEKAITSET	KANDKE OKSASAE KASUTAMISE JA SAEKETI KÄSITSEMISE AJAL KINDAID.
	KANDKE KAITSEKIIVRIT	KANDKE OKSASAE KASUTAMISE AJAL KAITSEKIIVRIT.
	KANDKE TURVAJALATSEID	KANDKE OKSASAE KASUTAMISE AJAL SOBIVAID KINNISE NINAOSAGA TÖÖJALATSEID.
	HELIVÕIMSUS	HELIVÕIMSUSE TASE ON 103 dB.
	HOIDMINE KAHE KÄEGA	HOIDKE OKSASAAGI KAHE KÄEGA.
	HOIDMINE ÜHE KÄEGA	ÄRGE HOIDKE OKSASAAGI ÜHE KÄEGA.
	ÄRGE KASUTAGE REDELIT	ÄRGE KUNAGI TÖÖTAGE OKSASAEGA REDELIL SEISTES.
	MITTE PÕLETADA	ÄRGE VISAKE TULLE.
	MITTE VISATA PRÜGI HULKA	ÄRGE VISAKE OLMEPRÜGI HULKA. VIIGE VOLITATUD RINGLUSSEVÖTUPUNKTI.
	KAITSTA VIHMA EEST	ÄRGE KASUTAGE LAADIJAT MÄRJAS KESKKONNAS.
	KASUTADA AINULT SISERUUMIDES	MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.
	TÖÖTEMPERatuur	AKUT TOHIB KASUTADA AINULT TEMPERatuurIVAHEMIKUS 0 °C KUNI 40 °C.
	LÕIKESEADE	LÕIKESEADE. ENNE KETI PUUDUTAMIST TULEB EEMALDADA AKU, ET VÄLISTADA OKSASAE SISSELÜLITUMINE.
	ETTEVAATUST ELEKTRILIINIDE LÄHEDES	ÄRGE KUNAGI KASUTAGE OKSASAAGI TRAAITIDE LÄHEDES, MIS VÕIVAD OLLA VOOLU ALL.
	EEMALDAGE AKU	ENNE HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST EEMALDAGE AKU.
	ENNE TRANSPORTIMIST EEMALDAGE AKU	ENNE OKSASAE HOIULEPANEMIST, TRANSPORTIMIST VÕI KASUTUSELT KÕRVALDAMIST EEMALDAGE AKU.
	OHUTSOON	ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB HOOLITSEDA, ET KÕRVALISED ISIKUD EI SATUKS OHUTSOONI (6 m RAADIUSESSE).



OKSASAE OSADE NIMED JA TERMINID

Joondamisäärik: eenduv osa juhtplaadi taldmikul, mis asetub juhtplaadi pilusse.

Automaatne õlitussüsteem: juhtplaadi ja saeketi automaatne määrimissüsteem.

Juhtplaadi taldmik: löikepea küljes paiknev paigaldusosa, mis hoiab juhtplaati õige nurga all.

Juhtplaadi pilu: juhtplaadil olev sisselõige, mis sobitub joondamisääriku ja paigaldustihvtiga.

Terakate: plastkate, mis kaitseb juhtplaati ja saeketti, kui oksasaagi parajasti ei kasutata.

Oksaeemalduskonks: kõver metalldetail löikepea otsas, mida kasutatakse lahtiste okste allatõmbamiseks puudelt.

Ohutsoon: 6-meetrise raadiusega ring ümber seadme kasutaja, kus ei tohi olla kõrvalisi isikuid, lapsi, koduloomi ega esemeid, mille otsa on oht komistada.

Keti mõõt: saeketi veolüli paksus, mida näitab veolülilede trükitud osa number.

Keti samm: saeketi mis tahes kolme needi vahekaugus jagatuna kahega, mida näitab veolülilede trükitud osa number.

Saepuru kõrvalesuunaja: löikepea küljes olev plastrenn, mis suunab saepuru ja laastud saagimise ajal kasutajast eemale.

Teritusmall: seade, mis asetatakse saeketi teritamise ajal selle ülemisele küljele, et tagada õige lõikesügavus.

Veolüli: saeketi kiilukujuline lüli, mis asetub juhtplaadi soonde.

Veotähik: hambuline detail, mis veab saeketti.

Teleskoopvars: mootoriploki ja löikepea vaheline latt, mida saab pikendada, et ulatuda kõrgemal asetsevate oksteni.

Pikendusmuhv: teleskoopvarre küljes olev pöörlev plastdetail, mis avatakse varre pikendamiseks ja keeratakse kinni varre fikseerimiseks.

Viilijuhik: seade, mille kasutamisel koos õige saeketiviiliga on tagatud saeketi löikehammaste teritamine õige nurga all.

Juhtplaat: juhtsoonega detail, mis toetab ja suunab saeketti. Vahel nimetatakse seda lihtsalt plaadiks.

Rakmed: turvavahend, mis pannakse sae kasutaja ümber ja ühendatakse oksasaaga ning mis aitab oksasae raskusel ühtlaselt jaotuda.

Mootorikorpus: plastümbris, mille sisse paigaldatakse sae kokkumonteerimisel teleskoopvars.

Oksasae mootoriplokk: oksasaag ilma teleskoopvarre, saeketi ja juhtplaadita.

Tagumine käepide: tugikäepide, mis paikneb sae tagaosas.

Saekett: löikehammastega silmusekujuline kett puidu lõikamiseks, mis ringleb mootoriploki toimel mööda juhtplaadi serva. Vahel nimetatakse seda lihtsalt ketiks.

Külgkate: löikepea plastkate, mille all on veotähik ja pingutuskruvi.

Pingutustihvt: pingutuskruvi külge kinnitatud metalldetail, mis asetatakse läbi juhtplaadis oleva ava.

Pingutuskruvi: Keermestatud osa löikepea siseküljel, mille abil reguleeritakse saeketi pinget.

Päästikulukk: liigutatav tõkis, mis hoiab ära päästiku soovimatu rakendumise, kui seda käsitsi ei vajutata.



Päästiklüli: seade oksasae sisse- ja väljalülitamiseks.

Kuluosad: osad, mis kasutamise käigus kuluvad ja mida kasutaja saab ise vahetada (nt saekett ja juhtplaat).



TOOTETEAVE

OKSASAE EHITUS

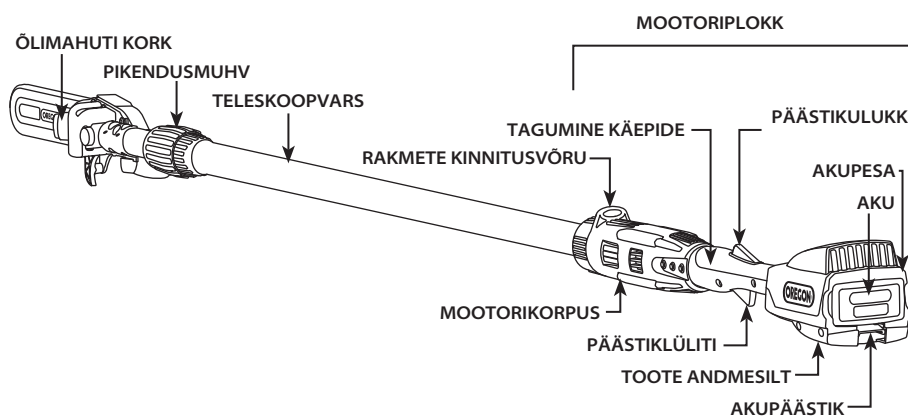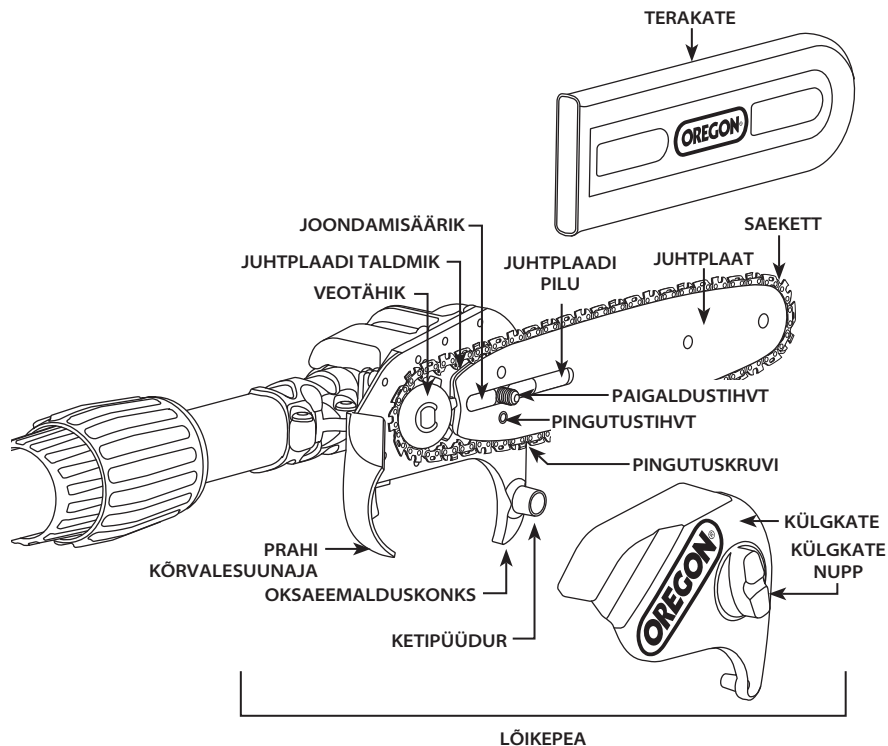

MÄRKUS! Komplekti osade loetelu leiate jaotisest "Lahtipakkimine ja kokkupanemine".



SISSEJUHATUS

Oksasaag on mõeldud kuni 20 cm läbimõõduga okste saagimiseks ning korrapäraseks hoolduseks. Muid kasutusviise ei soovitata, kuna nendega kaasneb vigastuste oht. Isegi selle tehnoloogia abil ei saa täielikult kõrvaldada teatud riske, mis on seotud näiteks õhkupaiskuvate esemetega. Nende ohtudega seotud vigastuste võimaluse vähendamiseks peaks seadme kasutaja kõik ohutusnõuded hoolikalt läbi lugema, endale selgeks tegema ja neid järgima.

OHUTUSEESKIRJAD

ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST

⚠ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS. HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSTEGA.



HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES. HOIATUSTES KASUTATUD MÕISTE "ELEKTRITÖÖRIIST" VIITAB VÖRGUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMEGA) JA AKUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMETA) ELEKTRITÖÖRIISTADELE.

TÖÖPIIRKONNA OHUTUS

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud.
Korratus ümbruses ja pimedas võivad kergemini juhtuda õnnetused.
- Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses). Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad põhjustada tolmu või auru süttimise.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriistaga töötamise ajal eemal.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

⚠ ETTEVAATUST! ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB HOOLITSEDA, ET KÕRVALISED ISIKUD EI SATUKS OHUTSOONI (6 M RAADIUSSESSE).
Ohutsoon on 6-meetrise raadiusega ala ümber seadme kasutaja, kus ei tohi olla kõrvalisi isikuid, lapsi ega koduloomi.

ELEKTRIOHUTUS

- Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Pistiku ehitust ei tohi mitte mingil moel muuta. Ärge kasutage maandatud elektritööriista puhul adapterpistikut. *Originaalpistikud ja nendega sobivad kontaktid vähendavad elektrilöögi ohtu.*
- Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud). *Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.*
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse kätte. *Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.*
- Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks kontaktist. *Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.*
- Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage sellist pikendusjuhet, mis sobib väljas kasutamiseks. *Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.*



- Kui teil on vaja kasutada elektritööriista niiskes keskkonnas, peab vooluallikal olema rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitse aitab vähendada elektrilöögi ohtu.

ISIKLIK OHUTUS

- Püsige ergas, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage elektritööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimate mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage turvavarustust. Kandke alati kaitseprille.
Turvavarustus, nagu näiteks oludesse sobiv tolumumask, mittelübisevad turvajalatsid, kõva peakate või kõrvaklapid, vähendavad tervisekahjustusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluallikaga või aku paigaldamist, seadme tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülilil, või ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti on tööasendis, võite põhjustada õnnetuse.
- Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed enne elektritööriista sisselülitamist.
Elektritööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- Ärge püüdke liiga kaugele küünitada. Säilitage kindel jalgealune ja tasakaal.
See tagab ootamatutes olukordades elektritööriista üle parema kontrolli.
- Riietuge sobivalt. Ärge kandke laiu rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
- Kui tolmueemalduseks ja kogumiseks on olemas seadmed, kinnitage need korralikult ja kasutage nõuetekohaselt.
Tolmueemaldusvahendite kasutamine võib vähendada tolmust tulenevaid ohte.

ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust lahti ja/või eemaldage aku. Selliste ennetusmeetmete abil saab vähendada elektritööriista ootamatu käivitumise ohtu.
- Hoidke elektritööriista kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatus ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud.
Oskamatu kasutaja käes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
- Hoidke oma elektritööriistad alati korras. Kontrollige, kas liikuvad osad on tsentreeritud ja liiguvad vabalt, kas esineb katkisi osi või muid olukordi, mis võiksid elektritööriista tööd mõjutada. Katkised osad tuleb enne kasutamist parandada.
Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad.
Korralikult hooldatud, teravate servadega lõikeriistad ei kiilu nii hõlpsasti kinni ning neid on kergem käsitseda.
- Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhiste, arvestades töötingimusi ja tehtava töö iseloomu.
Elektritööriista mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.



AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijat.
Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada mõnda teist tüüpi akuga.
- Kasutage elektritööriistu ainult nende jaoks ette nähtud akudega.
Muude akude kasutamine võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga.
- Kui akut ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metalletsemetega (nt kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jm väikesed metalletsemed), mis võivad tekitada klemmide vahel lühise. Akuklemmide lühisesse laskmine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Väärkasutamise tagajärjel võib akust välja valguda vedelikku – ärge seda puudutage. Kui see kogemata siiski juhtub, loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik on sattunud silma, tuleb pöörduda arsti poole. Akust välja valgunud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

TEENINDUS

Laske elektritööriista hooldada pädeval hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.
Sel juhul säilib elektritööriista ohutus.

HOIATUSED OKSASAE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST



⚠ OHT! OHT! LIIKUVA SAEKETI VASTU PUUTUDES VÕITE SAADA RASKEID KEHAVIGASTUSI. HOIDKE KÄED JA KEHA LIIKUVAST SAEKETIST EEMAL.

⚠ OHT! KUI SEADE PUUTUB KASUTAMISE AJAL VASTU ELEKTRIJUHTMEID, VÕIVAD SELLE METALLOSAD SATTUDA VOOLU ALLA, MIS VÕIB LÕPPEDA RASKETE KEHAVIGASTUSTEGA. TÖÖTAVAT OKSASAAGI TULEB ALATI HOIDA ISOLEERITUD HAARDEPINDADEST.


⚠ HOIATUS! VALESTI KOKKUPANDUD OKSASAE KASUTAMINE VÕIB LÕPPEDA RASKETE KEHAVIGASTUSTEGA. ENNE KASUTAMIST TULEB SEADE ÕIGESTI KOKKU PANNA (JUHISEID LEIATE KÄESOLEVA JUHENDI JAOTISEST "LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE").

⚠ HOIATUS! KUI OKSASAE GA TÖÖTAMISE AJAL TÄHELEPANU KAS VÕI HETKEKS HAJUB, VÕITE SAADA RASKEID KEHAVIGASTUSI. ENNE OKSASAE KÄIVITAMIST VÄHENDAGE TÄHELEPANU HAJUTAVAD TEGUREID, HOIDKE KEHAOSAD SAEKETIST EEMAL JA VEENDUGE, ET KETT EI PUUTU MILLEGI VASTU.



⚠ HOIATUS! KUI KÄSITSETA OKSASAAGI VAID ÜHE KÄEGA, VÕITE END VIGASTADA. KASUTAGE OKSASAE KÄSITSEMISEKS MÖLEMAT KÄTT (VT JOONIS 1).

FIG. 1

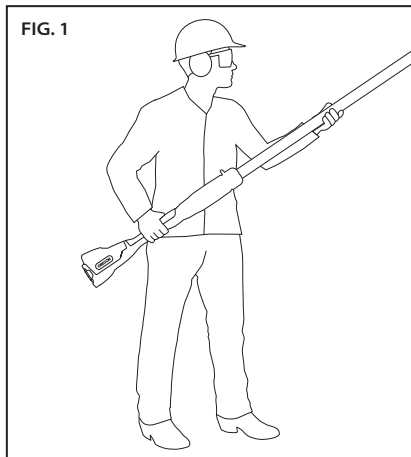

⚠ ETTEVAATUST! ÖHKUPAISKUNUD PRAHI VÕI SAEKETIGA PIHTASAAMINE VÕIB LÖPPEDA KEHAVIGASTUSTEGA. KASUTAGE ALATI TURVAVARUSTUST PEA, KÄTE, JALGADE JA JALALABADE KAITSEKS.

⚠ ETTEVAATUST! PINGE ALL OLEVAD OKSAD VÕIVAD TAGASI PÕRKUDA JA TABADA OKSASAE KASUTAJAT VÕI PÕHJUSTADA OKSASAE KONTROLLI ALT VÄLJUMISE, MIS VÕIB LÖPPEDA KEHAVIGASTUSTEGA. ALATI TULEB ARVESTADA, ET PINGE ALL OLEVA PUU LÄBISAAGIMISEL VÕIB SEE PAISKUDA VASTU OKSASAAGI VÕI SAE KASUTAJAT.


⚠ ETTEVAATUST! KUI KETT ON VALE PINGEGA VÕI VALESTI MÄÄRITUD, ON SUUREM OHT SAADA TAGASILÖÖGIST TULENEVAID VIGASTUSI. JÄRGIGE ALATI JUHISEID, MIS ON TOODUD KÄESOLEVA JUHENDI JAOTISES "SAKETI PINGUTAMINE".

⚠ ETTEVAATUST! KUI KONTAKTPIINNAD ON MÄRJAD VÕI RASVASED, VÕITE KAOTADA SEADME ÜLE KONTROLLI, MIS VÕIB LÖPPEDA KEHAVIGASTUSTEGA. HOIDKE KÄEPIIDEMED ALATI KUIVAD JA PUHTAD. NEED EI TOHI OLLA ÕLISED EGA MÄÄRDESED.

⚠ ETTEVAATUST! OKSASAE KASUTAMISEL MUUKS KUI ETTENÄHTUD OTSTARBEKS VÕIB TEKKIDA OHTLIK OLUKORD. SEE OKSASAAG ON MÕELDUD AINULT VÄIKESTE PUUOKSTE LÕIKAMISEKS.

⚠ ETTEVAATUST! ET VÄLTIDA TRANSPORDI AJAL KOKKUPUUDET SAEKETIGA, PAIGALDAGE ALATI TERAKATE NING HOIDKE KÄED JA SÕRMED PÄÄSTIKU PIIRKONNAST EEMAL (JOONIS 2).

FIG. 2

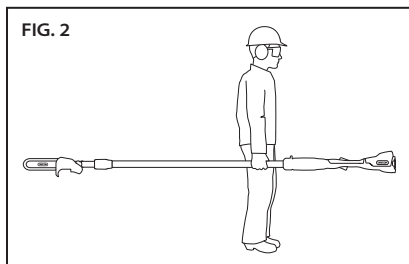

⚠ ETTEVAATUST! ELEKTRITÖÖRIISTADE PIKAAJALISE KASUTAMISE KORRAL ON ESINENUD NEUROLOOGILISI, VERESOONTE JA LIHASTE HÄIREID (NÄITEKS VIBRATSIOONI TAGAJÄRJEL VALGEKS MUUTUNUD SÕRMED VÕI RAYNAUD' SÜNDROOM). VIGASTUSOHU VÄHENDAMISEKS JÄRGIGE ALLTOODUD JUHISEID.

- Kandke kindaid ning hoidke käed ja keha soojas.
- Hoidke oksasaagi kindlalt käes, aga ärge rakendage liiga tugevat ega pikaajalist survet.
- Tehke sageli pause.

Tavapärasel kasutamisel võib vibratsioon erineda esitatud väärtustest, sõltudes saetavast materjalist, lõikesüsteemi hooldusest ja muudest teguritest.

Kogu käele mõjuv vibratsioon on mõõdetud vastava standardiga kehtestatud katsemeetodi alusel ja seda võib kasutada tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks.

Kogu käele mõjuva vibratsiooni väärtusi võib kasutada ka mõju eelnevaks hindamiseks.



HOIUSTAMINE, TRANSPORTIMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



⚠ ETTEVAATUST! AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE OKSASAE HOIULEPANEMIST, TRANSPORTIMIST VÕI KASUTUSELT KÕRVALDAMIST EEMALDAGE AKU.

OKSASAE HOIUSTAMINE


- Eemaldage oksasae aku.
- Puhastage oksasaag hoolikalt.
- Paigaldage terakate.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- Kui oksasaagi parajasti ei kasutata, võib juhtplaadilt alla niriseda veidi õli. Et vältida õli väljanirisemist, paigaldage terakate ja asetage juhtplaadi alla imav lapp.

AKU HOIUSTAMINE

Kui panete aku hoiule kauemaks kui üheksaks kuuks, järgige alltoodud juhiseid.

- Eemaldage aku oksasae küljest või laadijast.
- Hoidke kuivas ja jahedas kohas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

- Aku kasutusea pikendamiseks ärge hoidke seda tühjenenud olekus (mille puhul ükski märgutuli ei põle) (joonis 3).

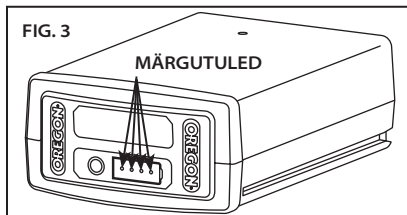

- Selleks, et aku võimalikult kaua vastu peaks, laadige seda, kui näidikul põleb ainult üks märgutuli, või vähemalt kord aastas.

- Hoidke temperatuuril $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.



LAADIJA HOIUSTAMINE

- Eemaldage aku laadijast.
- Lahutage laadija vooluallikast.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Lisateavet leiate jaotisest "Hooldus ja puhastamine".



OKSASAE TRANSPORTIMINE

- Eemaldage oksasae aku.
- Paigaldage terakate.
- Soovi korral võite juhtplaadi- ja ketiõli eemaldada, et see välja nõrguma ei hakkaks.
- Transpordi ajal võib seadme asend muutuda. Veenduge, et seade asetseb kindlalt ja ei saa maha kukkuda ega inimeste või esemete vastu puutuda.

AKU TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakude transportimisel tuleb järgida vastavaid riiklikke eeskirju. Võivad kehtida kohustusliku märgistuse nõuded.

OKSASAE JA LAADIJA KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

See OREGON®-i toode on konstrueeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mis sobivad ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks. Vastavalt ELi direktiivile 2002/95/EÜ tuleb elektriseade kasutusea lõppemisel kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetest eraldi. Euroopa Liidus on kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eraldi kogumissüsteemid. Vabanege seadmest keskkonnasõbralikul viisil, viies selle kohalikku jäätmete kogumis- või ringlussevõtupunkti.

AKU KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

Ärge visake akut olmejäätmete hulka. Ärge põletage akut. Kohalikest jäätmekäitluse ja ringlussevõtuga tegelevatest ettevõtetest saate teavet, kuidas seade keskkonnanõuete kohaselt õigesti kasutuselt kõrvaldada või ringlusse anda.

**AKU OHUTUS**

⚠ HOIATUS! HOOLDUSNÕUETE EIRAMISEL VÕIB AKU ERITADA OHTLIKKE KEMIKAALE, ÜLE KUUMENEDA, SUITSEDA, LÕHKEDA, SÄDEMEID TEKITADA, PLAHVATADA JA/VÕI SÜTTIDA. JÄRGIGE NEID OHUTUSEESKIRJU.

⚠ ETTEVAATUST! ÄRGE VISAKE AKUT OLMEJÄÄTMETE HULKA EGA TULLE. LIITIUMIOONAKUD TULEB VIIA KOHALIKKU LITSENTSEERITUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.

NB! LIIGSE KUUMUSE TOIMEL VÕIB AKU JÕUDLUS VÄHENEDA JA/VÕI SELLE KASUTUSIGA LÜHENEDA. ÄRGE HOIDKE AKUT LIIGA KUUMAS, NÄITEKS KUUMA ILMAGA SÕIDUKI SALONGIS.

- Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
- Ärge võtke akut lahti ega muutke selle ehitust. See võib kahjustada turvafunktsioone.
- Positiivset (+) ja negatiivset (-) klemmi ei tohi ühendada metallist esemetega ning akut ei tohi hoida koos müntide, kruvide vm metallesemetega. Selle tagajärjeks võib olla lühis ja tugev kuumenemine, mis võib põhjustada põletushaavu.
- Akut ei tohi põletada ega hoida kuumas. See võib põhjustada isolatsiooni sulamist või kahjustada turvafunktsioone.
- Ärge kasutage, laadige ega hoidke akut kuuma käes (temperatuuril üle 80 °C). Selle tagajärjel võib aku üle kuumeneda või tekkida lühis.
- Kaitske seadet liigniiskuse eest. See võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.



- Kasutage ainult selle aku jaoks mõeldud laadijat ja järgige ohutusnõudeid, mis on kirjas jaotises "Laadija ohutus". Muu laadija kasutamine võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.
- Ärge kasutage OREGON®-i akusid teiste tootjate seadmetes.
- Akut ei tohi põrutada, augustada ega loopida. Kahjustatud või deformeerunud akut ei tohi kasutada.
- Kui laadimine ebaõnnestub, ärge üritage uuesti laadida.
- Kui aku eritab kasutamise, laadimise või hoiustamise ajal lõhna, kuumeneb, muudab värvi, deformeerub või tundub muul moel kahtlane, eemaldage see kohe oksasae küljest või laadijast.
- Akust erituv vedelik on söövitav, võib kahjustada silmi ja nahka ning allaneelamisel põhjustada mürgistust.

LAADIJA OHUTUS

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT. KUI KASUTATE SEADET ÕUES, TULEB SEE ÜHENDADA KAAINEGA A KLASSI RIKKEVOOLUKAITSMEGA ELEKTRIKONTAKTI, MIS ON VEEKINDEL, KUI TOITESEADE ON KONTAKTIGA ÜHENDATUD. SELLE PUUDUMISEL LASKE SEE PAIGALDADA PÄDEVA ELEKTRIKUL. JÄLGIGE, ET TOITESEADE JA JUHE EI TAKISTAKS PISTIKUPESA KAANE TÄIELIKKU SULGEMIST.

NB! SEADE EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS ISIKUTE POOLT (SEALHULGAS LAPSED), KELLE FÜÜSILISED, SENSOORSED VÕI VAIMSED VÕIMED ON PIIRATUD VÕI KELLEL PUUDUVAD VAJALIKUD TEADMISED, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI NEID JÄLGIB VÕI JUHENDAB NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK. JÄLGIGE, ET LAPSED EI MÄNGIKS SEADMETEGA.

NB! KASUTAGE SEDA LAADIJAT AINULT KOOS SELLE JUURDE KUULUVA TOITEJUHTMEGA NING VEENDUGE, ET PISTIK ÜHILDUB PISTIKUPESAGA.

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

- Lugege kõik ohutusjuhised enne seadme kasutamist läbi ja järgige neid.
Lugege kõik seadmel leiduvad või sellega kaasas olnud juhised läbi ja järgige neid.
- Hoidke juhend alles.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.
- Ärge jätke laadijat vihma kätte.
See on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- Ärge kasutage seadet vähem kui 3 m kaugusel basseinist.
- Ärge kasutage seadet vannitoas.



LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE

LAHTIPAKKIMINE

PAKENDI SISU

Enne kasutamist tuleb oksasaag lõplikult kokku panna. Oksasae komplekti sisu on järgmine.

- Mootoriplokk
- Teleskoopvars koos lõikepeaga
- Juhtplaat
- Saekett
- Terakate
- Rakmed
- Kruvikeeraja
- Pesapeavõti
- Kaks pesapeakruvi
- Juhtplaadi- ja ketiõli
- Laadija ja toitejuhe (kui on olemas)
- Aku (kui on olemas)

Kui olete oksasae kastist välja võtnud, kontrollige põhjalikult, et see poleks transpordi käigus viga saanud ja et ükski osa poleks puudu. Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ei tohi oksasaagi kasutada. Varuosade saamiseks pöörduge OREGON® Cordless Tool Systemi poole. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".


KOKKUPANEMINE

⚠ OHT! ET VÄLTIDA RASKEID KEHAVIGASTUSI, ÄRGE KASUTAGE OKSASAAGI, KUI TELESKOOPVARS, JUHTPLAAT, SAEKETT JA KÜLGKATE POLE KORRALIKULT PAIGAS.

⚠ HOIATUS! AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE TELESKOOPVARDA, JUHTPLAADI JA KETI PAIGALDAMIST EEMALDAGE OKSASAE AKU.

TELESKOOPVARRE PAIGALDAMINE

Teleskoopvars asetatakse mootoriploki pealmises osas mootorikorpusesse (joonis 4).

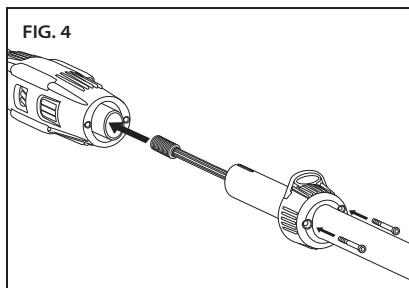

- Sisemine veovõll peab alati olema korralikult paigas. Et see korralikult paika saada, tõmmake alumiiniumist veovõll puhta lapi abil klaaskiust latist välja (umbes 25 cm võrra). Keerake lapi abil alumiiniumvõll mootorikorpuses õigesti asendisse, surudes seda veidi allapoole. Veovõlli silindriline ots jääb õigesti kohale asetatuna täielikult mootorikorpuse ääre alla.




- Pärast alumiiniumist veovõlli paigaldamist suruge klaaskiust vart allapoole, libistades selle mootorikorpusel olevasse avasse.
- Otsige välja komplekti kuuluvad pesapeakruvid ja asetage need punasel kattel olevatesse avadesse. Mootorikorpuse punane kate hoiab vart survega paigal.
- Kasutage pesapeakruvide osaliseks kinnitamiseks komplekti kuuluvat 4 mm pesapeavõtit. Jätake kruvide kinnikeeramist kordamööda, kuni mõlemad kruvid on korralikult kinni. Märkus! Et kruvid haakuksid sisekeermega, võite punase korgi tihedamalt mootorikorpuse peale suruda.

JUHTPLAADI- JA KETIÕLI MAHUTI TÄITMINE

NB! ÕLI AITAB VÄLTIDA JUHTPLAADI JA KETI ENNEAEGSET KULUMIST. ÄRGE PANGE OKSASAAGI TÖÖLE, KUI ÕLI EI OLE NÄHA. KONTROLLIGE TIHTI MOOTORIÕLI TASET JA VAJADUSEL LISAGE ÕLI.

Juhtplaadi ja saeketi korralikuks määrimiseks on vaja juhtplaadi- ja ketiõli. Oksasaal on automaatne õlitusseade, mis õlitab töö ajal juhtplaati ja ketti, nii et need on korralikult õlitatud. Kõige parema tulemuse saate OREGON®-i juhtplaadi ja ketiga. Tänu nende spetsiaalsele konstruktsioonile on hõõrdumine väiksem ja saagimine läheb kiiremini. Kasutada EI TOHI õli ega muid määreid, mis ei ole mõeldud juhtplaadi ja keti õlitamiseks. Selle tagajärjel võib õlitussüsteem ummistuda, mis võib põhjustada juhtplaadi ja keti enneaegset kulumist.

- Asetage oksasaag küllili kindlale ja tasasele pinnale, nii et õlimahuti kork on suunatud ülespoole (joonis 5).

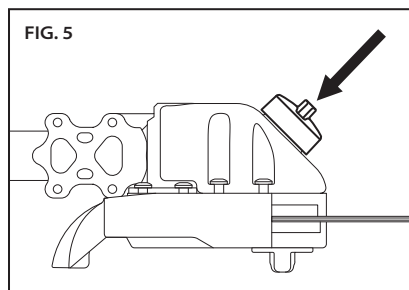

- Puhastage korgi ümbrus prahist.
- Eemaldage kork.
- Valage juhtplaadi- ja ketiõli ettevaatlikult mahutisse.
- Eemaldage kork ja vaadake, kas mahutis on õli.

Kui mahutis pole õli näha, tuleb juhtplaadi ja keti määrimiseks õli juurde lisada.




JUHTPLAADI JA SAEKETI PAIGALDAMINE




⚠ HOIATUS! AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE TELESKOOPVARDA, JUHTPLAADI JA KETI PAIGALDAMIST EEMALDAGE OKSASAE AKU.

Kandke kindaid ja eemaldage aku. Veenduge, et juhtplaadi taldmik, veotähik ja pingutustihvt on puhtad.


- Seadke pingutuskruvi nii kaugele löikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Asetage juhtplaat taldmikule, lükates juhtplaadi pilu joondamisääriku otsa (joonis 6) ja sisestades pingutustihvti juhtplaadi tagumises osas oleva alumise ava.

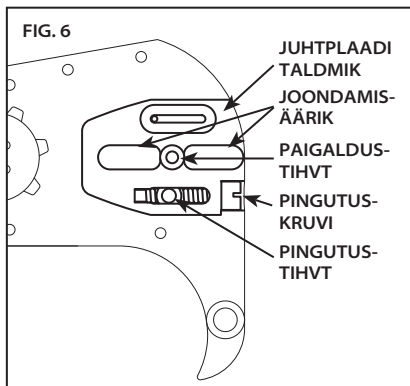


- Paigutage saekett veotähikule, nii et juhtplaadi ülaosas paiknevate hammaste löikeservad on suunatud löikepeast eemale (joonis 7).

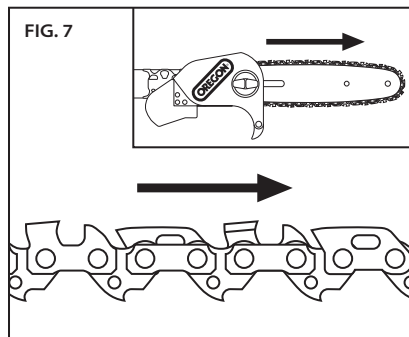

- Juhtige kett juhtplaadi soonde ja lükake juhtplaat mootorist eemale, et kett pingule tõmmata (joonis 8). Kohendage pingutustihvti asendit, nii et see asetub juhtplaadil olevasse avasse.

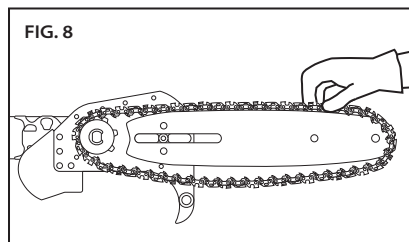

- Paigaldage külgkate, jälgides, et ketipüüdur asetseb kindlalt süvendis, ja seejärel pingutage kergelt külgkatte nuppu (joonis 9).

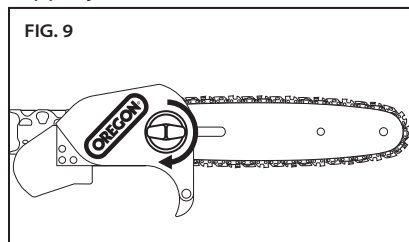

NB! ENNE SAE KASUTAMIST TULEB SAEKETTI KORRALIKULT PINGUTADA. VT "SAEKETI PINGUTAMINE".




SAEKETI PINGUTAMINE




⚠ HOIATUS! AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE TELESKOOPVARDA, JUHTPLAADI JA KETI PAIGALDAMIST EEMALDAGE OKSASAE AKU.

Kandke kindaid.


- Enne keti pingutamist eemaldage aku.
- Lõdvendage külgskatte nappu.
- Hoidke juhtplaadi otsa üleval (joonis 10) ja keerake pingutuskrugi kõvemini kinni.

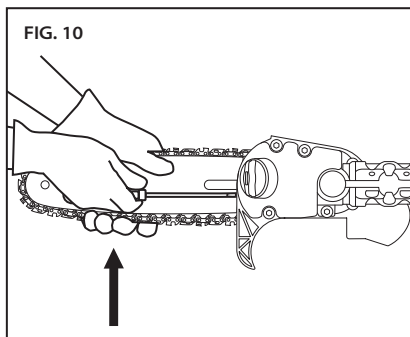

- Keerake pingutuskrugi, kuni kõige alumised lõikehambad juhtplaadi all liibuvad tihedalt vastu juhtplaati (joonis 11).

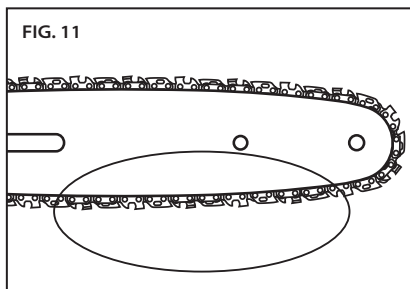

- Pingutage külgskatte nappu.
- Saeketi pinge on õige, kui kinnistatud käega kerget jõudu rakendades saab ketti vabalt piki juhtplaati edasi tõmmata. Kett peaks asetsema juhtplaadi alumise külje vastas (joonis 12).

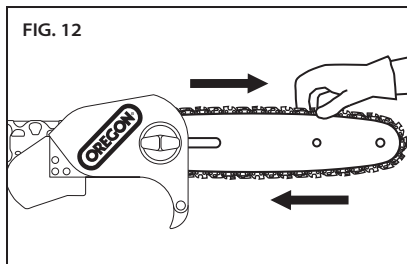

Pärast lühiajalist kasutamist laske ketil maha jahtuda ja kontrollige veel kord pinget (eemaldage enne seda aku). Esimesed pool tundi saega töötades jälgige uue keti pinget ja edaspidi kontrollige seda aeg-ajalt keti kasutusaja lõpuni ning vajadusel reguleerige, lastes ketil ja juhtplaadil eelnevalt maha jahtuda. Ketti ei tohi pingutada, kui see pole jõudnud maha jahtuda.

Keti venimine sae kasutamisel on igati ootuspärane, aga puudulik õlitamine, intensiivne kasutamine ja soovitatud hoolduse tegemata jätmine võib põhjustada enneaegset venimist.



OKSASAE KASUTAMINE

AKU JA LAADIJA

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA ELEKTRILÖÖGI OHTU, ÄRGE LAADIGE AKUT VIHMA KÄES.

AKU LAADIMISOLEKU MÄRGUTULI

Liitiumioonakul on laadimisoleku märgutuli. Aku laetuse kontrollimiseks vajutage selle esiküljel olevat näidiku nuppu (joonis 13).

Tuled ei põle: laadige akut.


Üks püsivalt põlev roheline tuli:
aku laetuse tase on alla 25%.
Laadige akut enne kasutamist.

Kaks püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 26–50%.

Kolm püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 51–75%.

Neli püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 76–100%.


FIG. 13

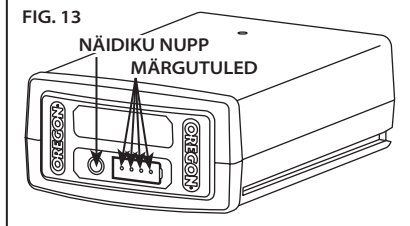

LAADIJA ÜHENDAMINE

Kui laadijal on eraldi toitejuhe, ühendage laadija juhe laadijaga ja sobiva elektrikontaktiga (joonis 14).

FIG. 14

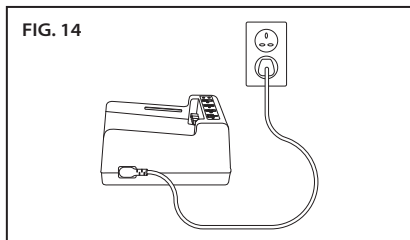

Kasutada tohib ainult laadijaga komplektis olevat juhet. Esimesel kasutuskorral veenduge, et pistiku tüüp vastab pistikupesale.

LAADIJA MÄRGUTULI (LAADIMISOLEKU NÄIDIK)


Akulaadijal on laadimisoleku märgutuli, mis näitab laadimisolekut ning tingimusi, mille puhul võib laadimine olla takistatud või selleks kuluv aeg pikeneda (joonis 15).

Märkus! Kui aku pole sisestatud, ei põle ükski tuli.

Vilkuv oranž tuli: midagi on valesti. Võimalikke põhjuseid on mitu. Vt käesoleva juhendi jaotist "Probleemide lahendamine".

Püsivalt põlev oranž tuli: aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku (0 °C kuni 40 °C). Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Kuni sobiva temperatuuri saavutamiseni võib akut hoida laadijas. Laadimine algab sobiva temperatuuri saavutamisel.

FIG. 15

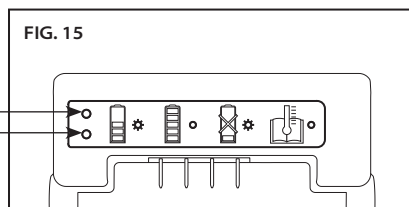

Vilkuv roheline tuli: akut laetakse.


Püsivalt põlev roheline tuli: aku on kasutusvalmis.



AKU LAADIMINE

⚠ HOIATUS! KUI LAADIMISEL EI JÄRGITA JUHISEID, VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA ÜLEPINGE, LIIGA SUUR VOOLUTUGEVUS, KONTROLLI KAOTAMINE LAADIMISE AJAL, OHTLIKE KEMIKAALIDE LEKE, KUUMENEMINE, LÖHKEMINE VÕI TULEKAHJU. JÄRGIGE LAADIMISEL ALLJÄRGNEVAID JUHISEID.

Kui laadija juhe on ühendatud laadija külge ja seinakontakti, seadke aku sooned kohakuti laadijal olevate rööbastega ja lükake aku lõpuni laadijasse (joonis 16).

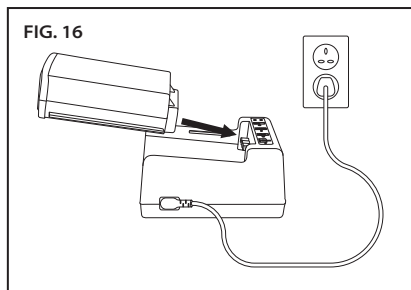


Kontrollige laadimisoleku näidiku järgi laadimisolekut.


AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Kasutage ainult OREGON®-i akusid, mida mainitakse käesolevas kasutusjuhendis.

Seadke akul olev soon kohakuti akupesasse olevate rööbastega. Sisestage aku kindlalt oksasae akupesasse, surudes seda edasi, kuni see klõpsatusega kohale asetub (joonis 17).

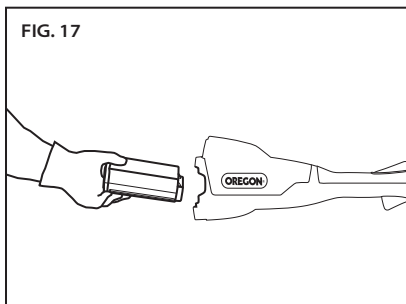

Aku eemaldamiseks kergitage selle päästikut, hoidke akut külgedelt ja eemaldage see (joonis 18).

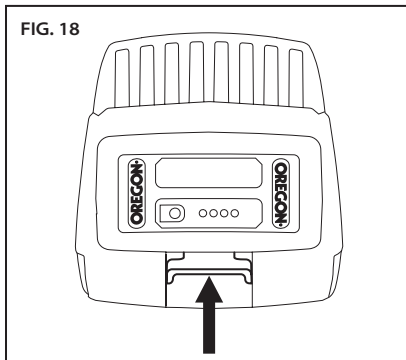

KASUTAMINE

⚠ OHT! ET VÄLTIDA RASKEID KEHAVIGASTUSI, ÄRGE KÜÜNITAGE LIIGA KAUGELE JA ÄRGE SEISKE REDELIL, JALAPINGIL EGA MUUL EBAKINDLAL KÕRGENDUSEL.

⚠ OHT! ET VÄLTIDA RASKEID KEHAVIGASTUSI, ÄRGE SEISKE OTSE SAETAVA OKSA ALL. SEISKE EEMAL, ET MAHALANGEVA OKSAGA MITTE PIHTA SAADA.


⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, KANDKE ALATI ASJAKOHASEID JALATSEID, KINDAID, KIIVRIT, KÕRVADE JA SILMADE KAITSET.

TÖÖTEMPERATUUR


Oksasaag on mõeldud tööks temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

TÖÖRIISTA HOIDMINE


Hoidke tööriista alati kindlalt kahe käega. Kui olete paremakäeline, hoidke vasaku käega mugavalt teleskoopvarrest ja parema käega tagumisest käepidemest. Haarake sõrmedega kindlalt kummastki käepidemest (joonis 19).

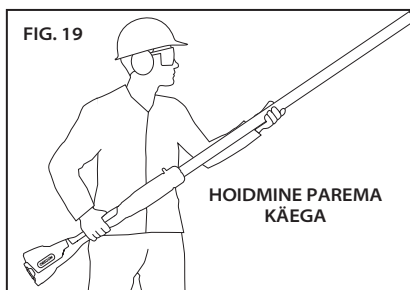

Kui olete vasakukäeline, hoidke parema käega mugavalt teleskoopvarrest ja vasaku käega tagumisest käepidemest (joonis 20).

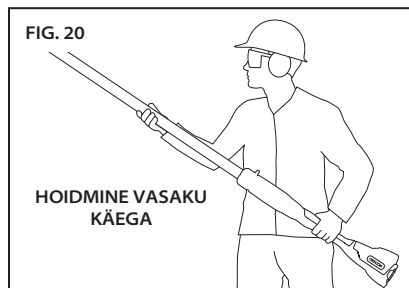

Hoidke oksasaagi umbes 60° nurga all (joonis 21): see on kõige vähem väsitav tööasend, mis aitab teid hoida allalangevast saepurust ohutus kauguses.

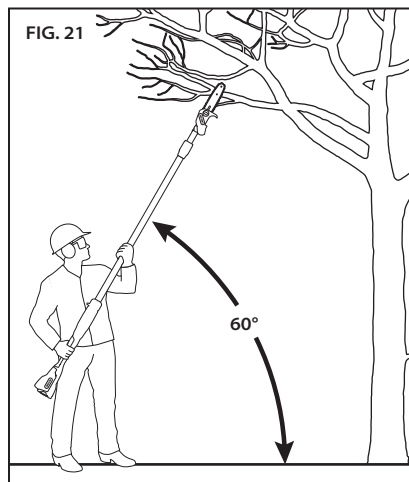


KINDEL TOETUSPIND

Toetage jalad kindlalt maha ja jaotage raskus võrdselt mõlemale jalale.

Et oksasaag oleks hästi juhitud, hoidke seda oma kehale võimalikult lähedal (joonis 22).

FIG. 22

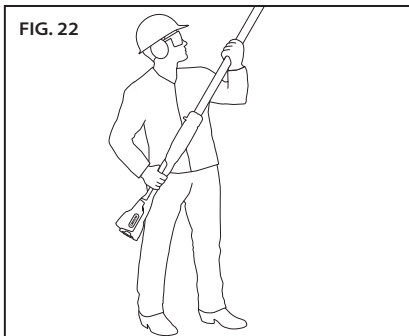


RAKMETE KASUTAMINE

Rakmed aitavad hoida oksasaagi tasakaalus ja selle raskusel jaguneda kehale ühtlaselt, võimaldades saaga pikemat aega mugavalt töötada.


Rakmetel on kiirkinnis, mida saab käsitseda ühe käega (joonis 23).

FIG. 23

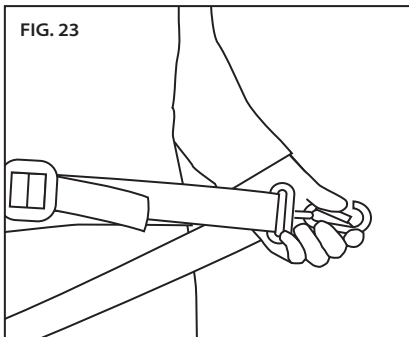


- Asetage rakmed üle pea ja päästikut hoidva käe vastasõla.
- Reguleerige rihma pikkust, seades klambri enam-vähem puusade kõrgusele (joonis 24).

FIG. 24

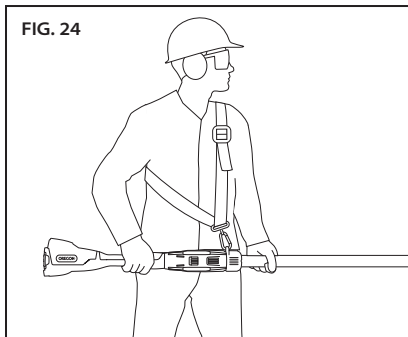

- Asetage oksasaag tasasele pinnale, nii et rakmetel olev aas on suunatud üles.
- Kinnitage rakmeklamber aasa külge (joonis 25).

FIG. 25

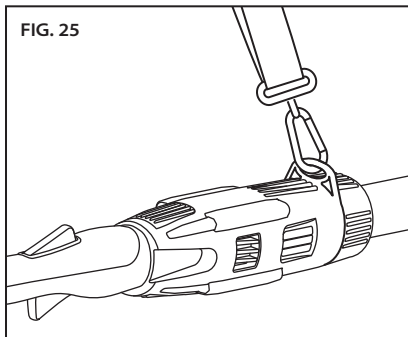

VARRE PIKKUSE REGULEERIMINE


Oksasael on teleskoopvars, mis võimaldab kõrgematele okstele paremini ligi pääseda.

Et saagi oleks kergem käsitseda, pikendage teleskoopvart ainult saetava oksani ulatamiseks vajalikul määral.

- Lülitage oksasaag välja ja eemaldage aku.

- Keerake pikendusmuhvi vastupäeva (1), kuni saate vart vabalt liigutada (joonis 26).
- Reguleerige varre pikkus sobivaks (2).

FIG. 26

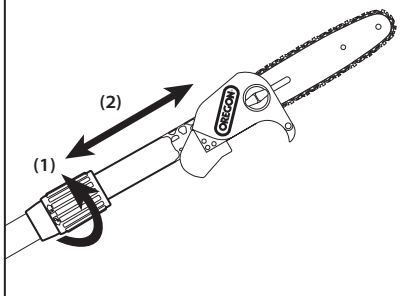

- Varre fikseerimiseks keerake pikendusmuhvi päripäeva.

OKSASAE SEISKAMINE


Oksasae seiskamiseks vabastage päästiklüliti.

OKSASAE KÄIVITAMINE

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, ÄRGE KINNITAGE PÄÄSTIKULUKKU TEIBI, TRAADI VÕI NÖÖRIGA.

Kui kasutate rakmeid, pange rakmed selga ja kinnitage rakmeklamber kinnitusvõru külge. Hoidke teleskoopvart ja tagumist käepidet kindlas haardes (joonis 27). Suruge peopesaga päästikulukku (1) ja seejärel vajutage sõrmedega päästiklüliti (2).

FIG. 27

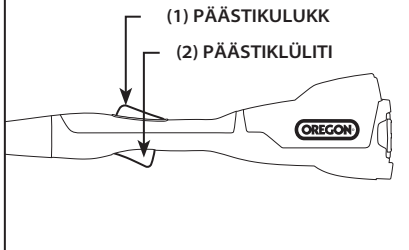

SAAGIMINE




PÕHILISED TÖÖVÕTTED

⚠ OHT! OHT! ET VÄHENDADA ELEKTRILÖÖGI OHTU, ÄRGE KUNAGI KASUTAGE SEDA SEADET TRAATIDE VÕI KAABLITE LÄHEDES, MIS VÕIVAD OLLA VOOLU ALL.



KAHE PUNKTI VAHEL VÕIB TEKKIDA KAARLAHENDUS. JÄLGIGE, ET OKSASAAG EI SATUKS VOOLU ALL OLEVATELE ELEKTRILIINIDELE VÕI NENDEGA KOKKU PUUTUVATELE OKSTELE LÄHEMALE KUI 15 M. TÖÖTADES ELEKTRILIINIDE LÄHEMAL KUI 15 M, PÕÖRDUGE ELEKTRIFIRMA POOLE JA HOOLITSEGE, ET VOOL OLEKS VÄLJA LÜLITATUD (JOONIS 28).

FIG. 28

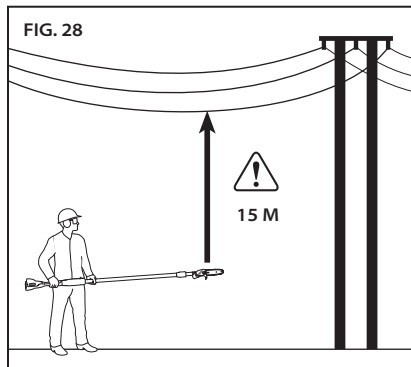



⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, KANDKE ALATI ASJAKOHASEID JALATSEID, KINDAID, KIIVRIT, KÕRVADE JA SILMADE KAITSET.

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA MOOTORI TÖÖTAMISE AJAL VIGASTUSTE OHTU, SEISKE ALATI KINDLALT JALGEL JA HOIDKE OKSASAAGI MÕLEMA KÄEGA TUGEVAS HAARDES.

⚠ HOIATUS! MAHALANGEVAD PUUD VÕIVAD MAAPINDA PUUDUTADES ÜLES PÕRKUDA. ÄRGE KUNAGI SEISKE SAETAVA OKSA ALL.

Saagimisel järgige kehtivaid siseriiklike ja kohalikke nõudeid ja eeskirju.

Vigastusohu vähendamiseks tehke tihti pause.

Enne saagima asumist veenduge, et saekett on terav ja korralikult pingutatud ning automaatne õlitussüsteem töötab.

Saaketid on mõeldud ainult puidu saagimiseks. Ärge kasutage oksasaagi muude materjalide saagimiseks ja jälgige, et kett ei puutuks mulla või kivide vastu. Need on äärmiselt abrasiivsed materjalid, mille toimel keti kaitsekate väga kiiresti läbi kulub.

Kui ilmneb mõni järgmistest asjaoludest, teritage saeketti või vahetage see välja.

- Saagimiseks vajalik surve suureneb märgatavalt.
- Lõigete arv ühe laadimise kohta väheneb
- Saega töötamisel tekib väga peenike saepuru (puidutolm).

Ärge töötage nüri ketiga, sest sel juhul on saagimiseks vaja rohkem jõudu, saelõiked tulevad sakilised ning oksasaag kulub kiiremini. Ärge kunagi üritage saagida nüri ketiga.


Alustage saagimist, surudes juhtplaadi kergelt vastu puud. Ärge kasutage liigset jõudu, vaid laske sael endal töö ära teha.

Hoidke ühtlast kiirust, vähendades survet vahetult enne saagimise lõppu.

Kui saag keset lõiget ootamatult seiskub, eemaldage see sisselõikest ning seejärel jätkake oksa saagimist väiksema survega.

OKSTE KÄRPIMINE


- Koristage tööpiirkond. Kuna mahalangevad oksad võivad maapinda puudutades üles põrkuda, peab ümbrus olema lage, et saaks valida sobiva eemaldumistrajektoori.
- Enne saagima asumist vaadake valmis eemaldumisteed ja veenduge, et pole ohtu millegi otsa komistada. Alati peab olema selge, kuidas hoiduda mahalangevate okste eest.
- Hoolitsege, et kõrvalseisjad või abilisid oleksid mahalangevatest okstest ohutus kauguses. Juuresolijad ei tohi seista vahetult sae kasutaja ees ega taga.

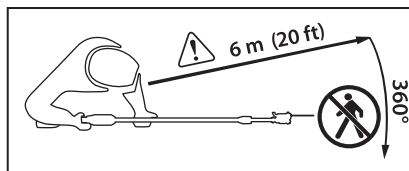


- Seiske kindlalt jalgel ja hoidke oksasaagi mõlema käega tugevas haardes. Ärge püüdke liiga kaugele küünitada. Kõrgemal asuvate oksteni pääsemiseks ei tohi ronida puu otsa ega redelile.
- Alustage okste kärpimist madalamatest okstest.
- Enne saagimist laske saeketil saavutada täiskiirus.
- Rakendage oksale kerget survet.




- Kui tegu on pikkade okstega (joonis 29), saagige kõigepealt ära oksa tipuosa (1), et vähendada oksa raskust, ning seejärel saagige oks tüve lähedalt läbi (2).

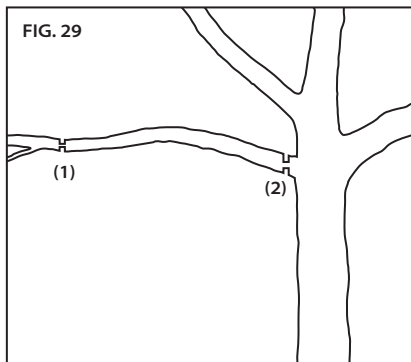

- Kui suurem osa oksast on eemaldatud, tehke tüve lähedalt üks sirge löi (joonis 31).

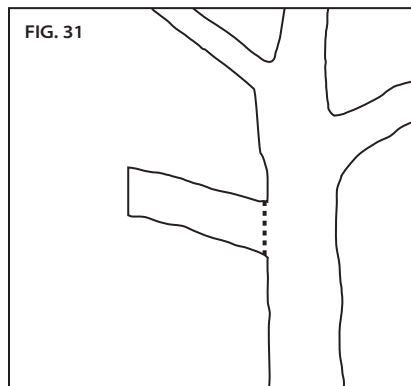

- Kui saagida jämedaid oksa (lähimõõduga üle 10 cm) ühe löikega ülevalt alla, võib saekett puruneda või kinni kiiluda. Et vältida keti kinnikiilumist või puu lõhenemist (joonis 30), tehke kõigepealt oksa alumisele küljele (1) üks pindmine sisselõige, seejärel saagige oks pealmiselt küljelt lõpuni läbi (2).

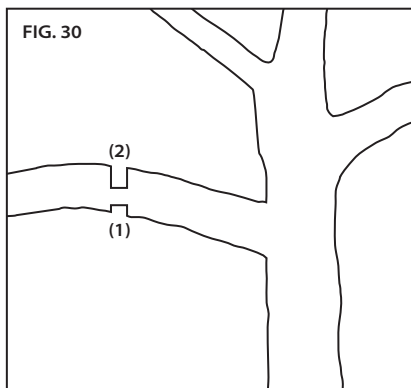



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

OKSASAAG



⚠ HOIATUS! KUI KAHJUSTATUD VÕI KULUNUD OSAD JÄETAKSE TÄHELEPANUTA JA VÄLJA VAHETAMATA, VÕIVAD TAGAJÄRJEKS OLLA RASKED KEHAVIGASTUSED. KONTROLLIGE OKSASAAGI KORRAPÄRASELT. KORRAPÄRANE KONTROLLIMINE ON NÕUETEKOHASE HOOLDUSE ESIMENE SAMM. MAKSIMAALSE TURVALISUSE JA RAHULOLU TAGAMISEKS JÄRGIGE ALLTOODUD JUHISEID. LASKE KAHJUSTATUD VÕI KULUNUD OSAD VIIVITAMATA VÄLJA VAHETADA.

⚠ HOIATUS! AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE OKSASAE KONTROLLIMIST, PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST EEMALDAGE SELLE AKU.

ETTEVAATUST! OKSASAE PUHASTAMISEL EI TOHI SEDA KASTA VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE.

KONTROLLIMINE

Enne iga kasutuskorda ja samuti pärast oksasae mahapillamist tuleb kontrollida järgmisi osi.

- Käepidemed: tagumisel käepidemel ja teleskoopvarrel ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi. Need peaksid olema puhtad ja kuivad.
- Juhtplaat: juhtplaat peab olema sirge ja sellel ei tohi olla täkkeid, pragusid ega liigse kulumise märke.
- Saekett: saekett peab olema alati korralikult pingutatud ja terav, see ei tohi olla liiga kulunud ja katkiste hammastega ning selle ühelgi osal ei tohi olla pragusid ega täkkeid. Vt "Saeketi pingutamine" ja "Saeketi teritamine".
- Külgkate: külgakattel ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi. See peab asetsema tihedalt saekere vastas ja ei tohi olla kooldus. Veenduge, et ketipüüduril ei ole pragusid.

- Aku: aku peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla auke, põrutuse jälgi ega muid kahjustusi. Kontaktid peavad olema puhtad, kuivad ja prahivabad.
- Akupesa: akupesa ja kontaktid peavad olema puhtad, kuivad ja prahivabad.
- Õlitase: veenduge enne kasutamist, et õlimahuti on täis.
- Automaatne õlitussüsteem: kui panna oksasaag tööle ilma juhtplaadi ja saeketita, peab juhtplaadi taldmikul olevast avast välja immitsema veidi õli. Vt "Automaatse õlitussüsteemi kontrollimine".
- Mootorikorpus: kontrollige, et kaanel ei oleks pragusid ja õhu sisselaskeavades prahti.
- Rakmed: tekstiil ei tohi olla katki ega kulunud ning reguleerimispannadel ja klambri ei tohi olla pragusid.
- Pikendusmuhv: veenduge, et pikendusmuhvil ei ole pragusid ega muid kahjustusi ja et selle kinnikeeramisel on teleskoopvars korralikult fikseeritud.

Kontrollige korrapäraselt järgmisi osi.

- Veotähik: otsige sügavaid vagusid, purunenud hambaid või kidasid.
- Pingutuskruvi: kontrollige, et pingutuskruvi pea ja tüvi ei oleks ülemäära kulunud, et keermed ei oleks lamandunud või moonundunud ning ei leiduks muid kahjustusi.
- Lõikepea (külgakatte all): veenduge, et juhtplaadi paigaldustihvt ei ole paindunud, kulunud või kahjustatud keermetega ning et juhtplaadi taldmik ja joondamisäär on puhtad ja terved.
- Laadija: laadija peab olema puhas, kuiv, terve ja kahjustusteta. Akupesas ja kontaktidel ei tohi olla prahti. Juhe ei tohi olla kulunud ega kahjustatud.
- Kruvid: veenduge, et kõik kruvid on korralikult kinni. Erilist tähelepanu pöörake neljale kruvile, mis paiknevad teleskoopvarre ja lõikepea vahel.



PUHASTAMINE

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, EEMALDAGE ENNE PUHASTAMIST AKU.

ETTEVAATUST! OKSASAE MOTOORIPLOKI PUHASTAMISEL EI TOHI SEDA KASTA VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE.

- Eemaldage akupesast saepurulaastud ja muu praht. Veenduge, et kontaktid on puhtad ja kuivad.
- Pärast kasutamist puhastage kett ja juhtplaat saepurust. Pühkige mootoriplokki puhta lapiga, mis on niisutatud veega lahjendatud neutraalse seebiga. Tugevatoimeliste puhastusainete ja lahustite kasutamine on keelatud.
- Keti vahetamisel puhastage juhtplaadi soon alati puidulaastudest, saepurust ja mullast.

SAEKETI TERITAMINE

Ketti soovitatakse lasta teritada OREGON®-i hooldusesinduses, aga seda võib teritada ka kasutaja ise.

⚠ HOIATUS! KUI KETT ON VALESTI TERITATUD VÕI KUI SÜGAVUSPIIRAJA ON SEATUD LIIGA VÄIKESELE SÜGAVUSELE, SUURENEB VIGASTUSTE OHT. KETI TERITAMISEL JÄRGIGE ALATI KÄESOLEVAS JUHENDIS TOODUD JUHISEID.


NB! NENDE JUHISTE JÄRGI TERITAMISEL SAAB KÕRVALDADA SAEKETI VÄIKSEMAID KAHJUTUSI, MIS ON TINGITUD KOKKUPUUTEST MULLAGA VMS ASJAOLUDEST. SAEKETI TÕSISEMATE KAHJUSTUSTE PARANDAMISEKS (NÄITEKS PÄRAST KOKKUPUUDET BETOONIGA) VIIGE KETT OREGON®-I VOLITATUD HOOLDUSESINDUSSE VÕI VAHETAGE KETT VÄLJA.

Keti teritamiseks on vaja järgmisi tööriistu (OREGON® pakub vastavat komplekti, vt "Tehnilised andmed ja osad").

- Viilijuhik
- 4,5 mm ümarviil saeketi teritamiseks (kasutage ainult spetsiaalseid saeketi teritamiseks mõeldud viile)
- 0,65 mm teritusmall
- Lapikviil

Kui olete tööriistad välja otsinud, pange kindad kätte ja silmade kaitse näo ette ning eemaldage aku. Seejärel viilige keti sügavuspiirajaid.


- Lõdvendage külgkatte nuppu ja eemaldage külgkate.
- Seadke pingutuskrugi nii kaugele lõikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Eemaldage kett.
- Asetage kett kruustangide vahele, et see paigal püsiks.
- Asetage teritusmall keti peale, nii et üks sügavuspiiraja ulatub teritusmalli pilust välja.
- Kui sügavuspiiraja ulatub pilu ülaosast kaugemale, viilige see lapikviili abil teritusmalli ülaseravaga ühetasaseks (joonis 32). Sügavuspiirajat ei tohi kunagi viilida käesolevas juhendis esitatud väärtusest lühemaks.

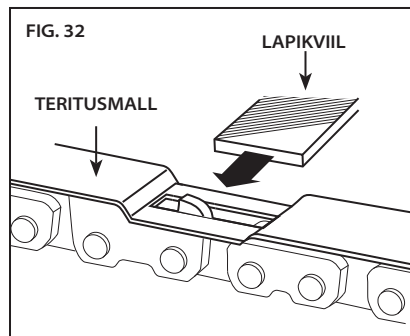




**NB! TERITAGE ÜHESUUNALISTE
LIIGUTUSTEGA SISEKÜLJELT
VÄLISKÜLJELE. TERITAMISEL EI TOHI
KUNAGI KASUTADA EDASI-TAGASI
LIIGUTUST.**

- Viilige sügavuspiiraja siseküljelt väliskülje suunas (joonis 33).

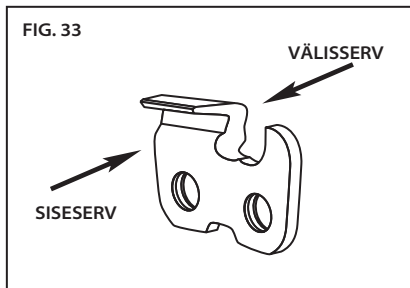

- Eemaldage teritusmall.
- Pärast madalamaks viilimist viilige iga sügavuspiiraja esinurk algse ümardatud või viltuse kujuga paralleelselt maha (joonis 34).

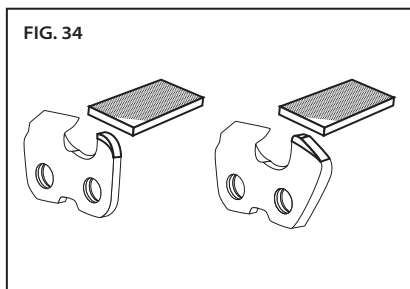


- Korrake sama keti kõigi sügavuspiirajatega.


Kui sügavuspiirajad on viilitud, teritage lõikehambad.

- Asetage ketiviil läbi viiljuhiku.


- Seadke viiljuhik sellisesse asendisse, et sellele märgitud ülemise plaadi õige viilimisnurk asetseb ketiga paralleelselt (joonis 35).

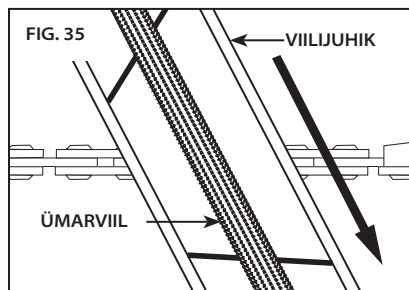

- Teritage kõigepealt keti ühe külje lõikehambad. Tõmmake viiliga 3–4 korda üle iga lõikehamba suunaga siseküljelt väliskülje poole. Viilige kõiki lõikehambaid võrdne arv kordi. Seejärel keerake oksasaag ümber ja teritage keti teise külje lõikehambad (joonis 36).

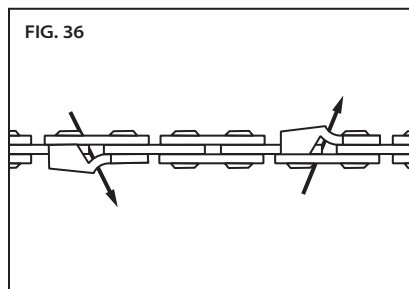

- Eemaldage kroovitud ülemistelt ja külgplaatidelt viili abil kahjustused (joonis 37).

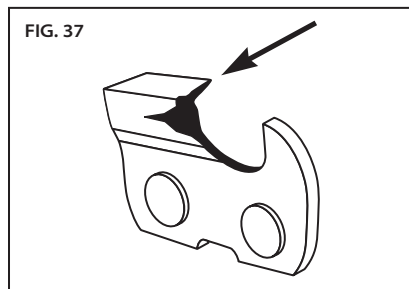

- Jälgige, et kõik löikehambad jääksid ühepikkuseks.
- Pärast kõigi löikehammast teritamist kontrollige viiljuhiku abil uuesti sügavuspiirajaid. Vajadusel muutke sügavust.
- Paigaldage kett, külgkate ja aku tagasi.


JUHTPLAADI HOOLDUS

Et juhtplaat kuluks ühtlasemalt ja peaks kauem vastu, pöörake see aeg-ajalt teistpidi.

Kandke kindaid.

- Eemaldage aku.
- Lõdvendage külgkatte nuppu ja eemaldage külgkate.
- Seadke pingutuskruvi nii kaugele löikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Eemaldage juhtplaat ja kett.
- Keerake juhtplaat vertikaalsuunas ümber (joonis 38) ja paigaldage see tagasi, nagu ka kett (juhised leiate jaotisest "Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine").

FIG. 38

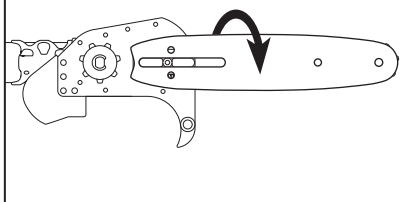

KULUNUD SAEKETI VÄLJAVAHETAMINE

Kui saeketti tekivad praod või puruneb mõni hammas, kett venib nii, et seda ei saa enam korralikult pingutada, tuleb see välja vahetada.

Kandke kindaid.

- Eemaldage aku.
- Lõdvendage külgkatte nuppu ja eemaldage külgkate.

- Seadke pingutuskruvi nii kaugele löikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Eemaldage juhtplaat ja kett.
- Paigaldage uus kett (juhised leiate jaotisest "Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine").
- Järgige keti pingutamisel juhiseid, mis on toodud jaotises "Saeketi pingutamine".

KULUNUD JUHTPLAADI VÄLJAVAHETAMINE

⚠ HOIATUS! KULUNUD JUHTPLAADI SERVAD (ERITI SOONE SERVAD, KUS SAEKETT JA JUHTPLAAT OMAVAHEL KOKKU PUUTUVAD) VÕIVAD OLLA VÄGA TERAVID. KASUTAGE KÄTE KAITSEKS SOBIVAIK VAHENDEID.

Kui juhtplaadi sisse tekivad praod või kui see on servadest tugevalt kulunud, eriti soones, kus saekett ja juhtplaat kokku puutuvad, tuleb juhtplaat välja vahetada. Samuti tuleb juhtplaat välja vahetada juhul, kui otsatähik on kulunud, ei pöörle sujuvalt või mõni hammas on puudu.

Kandke kindaid.

- Eemaldage aku.
- Lõdvendage külgkatte nuppu ja eemaldage külgkate.
- Seadke pingutuskruvi nii kaugele löikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Eemaldage juhtplaat ja kett.
- Paigaldage uus juhtplaat (juhised leiate jaotisest "Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine").
- Järgige keti pingutamisel juhiseid, mis on toodud jaotises "Saeketi pingutamine".


VEOTÄHIKU VÄLJAVAHETAMINE

Veotähik tuleb välja vahetada siis, kui see on viga saanud või kui kaks korda on vahetatud saeketti.

Kandke juhtplaadi ja keti eemaldamise ja paigaldamise ajal kindaid.


- Eemaldage aku.
- Lõdvendage külgkatte nuppu ja eemaldage külgkate.
- Seadke pingutuskruvi nii kaugele löikepea tagumise osa juurde kui võimalik.
- Eemaldage juhtplaat ja kett.
- Kangutage e-klamber väikese lapikruvikeeraja abil lahti ja eemaldage. Seejärel eemaldage veotähik ja seib (joonis 39).

FIG. 39

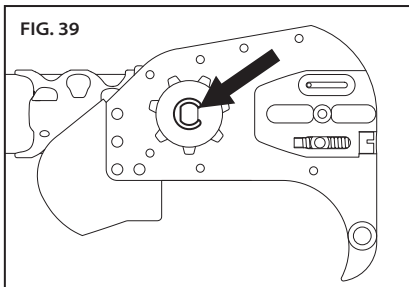

- Paigaldage uus veotähik koos mõlemal küljel oleva seibiga ning seejärel uus e-klamber (joonis 40).

FIG. 40

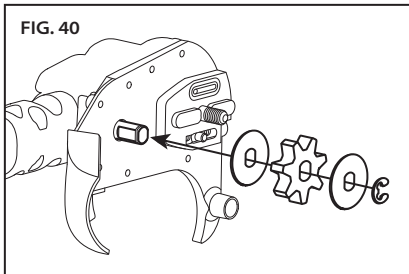

- Paigaldage juhtplaat ja kett (juhised leiate jaotisest "Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine").
- Järgige keti pingutamisel juhiseid, mis on toodud jaotisest "Saeketi pingutamine".

PINGUTAMINE

NB! SAEKETTI TOHIB PINGUTADA ALLES SIIS, KUI SEE ON MAHA JAHTUNUD. TULINE KETT VÕIB JAHTUDES KOKKU TÕMBUDA NING SELLE TAGAJÄRJEL VÕIB JUHTPLAAT VÕI KETT VIGA SAADA.

Kui väljalülitatud oksasae kett ei puudu pärast mahahtumist juhtplaadi alumise külje vastu, tuleb seda pingutada.

Järgige keti pingutamisel juhiseid, mis on toodud jaotisest "Saeketi pingutamine".

AKU

NB! AKU SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSASID. ÄRGE MONTEERIGE SEDA LAHTI.

Liitiumioonakude kasutamisega on piiratud. Kui seadme tööaeg ühe laadimisega märgatavalt lüheneb, hakkab aku vanaks jääma ja tuleb välja vahetada.

- Veenduge, et aku (sh kontaktid) on puhtad ja kuivad ning et sellel pole näha auke ega muid kahjustusi. Katkised akud võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke kemikaale.
- Puhastage määrduvad kontaktid pehme kuiva lapiga. Mustuse ja õli toime võib elektrikontaktide ühendus halveneda, mille tagajärjeks on voolukatkestus.

LAADIJA

- Eemaldage laadija elektrikontaktist.
- Puhastage määrduvad kontaktid pehme kuiva lapiga.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sellest tabelist leiate võimalikke lahendusi oksasae kasutamisel esinevatele probleemidele. Kui nendest lahendustest ei ole kasu, vt **“Garantii ja teenindus”**.

SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Mootor seiskub saagimise ajal	Kett on sisselõikesse kinni kiilunud	Tehke oksa alla sisselõige, et vähendada oksale avalduvat survet. Vt “Saagimine”.
	Juhtimissüsteemi ülekuumenemine	Laske juhtimissüsteemil maha jahtuda.
Mootor ei tööta või töötab katkendlikult	Aku on tühi	Laadige akut. Vt “Aku ja laadija”.
	Päästikulukk alla vajutamata	Enne päästiklüliti vajutamist suruge päästikulukku. Vt “Kasutamine”.
	Aku ei ole korralikult paigas	Suruge aku akupesasse, kuni see klõpsatusega kohale asetub.
	Akukontaktid on määrdunud	Eemaldage aku, puhastage akupesa prahist ja seejärel puhastage kontaktid puhta kuiva lapiga.
	Aku on liiga külm	Laske akul soojeneda minimaalse töötemperatuurini (0 SDgrC).
	Saepuru külghatte all	Eemaldage aku ja seejärel külghatte ning puhastage selle alune saepurust.
Mootor töötab, aga saeketi ei pöörle	Mootori ülekuumenemine	Laske mootoril maha jahtuda.
	Kett ei haaku veotähikuga	Paigaldage kett uuesti ja veenduge, et keti veolülid haakuvad kindlalt veotähikuga. Vt “Kulunud saeketi väljavahetamine”.
	Juhtplaadi otsatähik ei pöörle	Vahetage juhtplaat välja. Vt “Kulunud juhtplaadi väljavahetamine”.
Oksasaag ei lõika korralikult	Veovõll ei ole mootorikorpuse ühenduskohas korralikult paigas	Korrake jaotises “Teleskoopvarre paigaldamine” kirjeldatud toiminguid. Veovõll peab olema korralikult paigas.
	Kett on liiga lõtv	Pingutage ketti. Vt “Saeketi pingutamine”.
	Kett on nüri	Vt “Saeketi teritamine”.
	Kett on paigaldatud tagurpidi	Paigaldage kett nii, et hambad asetsevad õiges suunas. Vt “Kulunud saeketi väljavahetamine”.
	Kett on kulunud	Vahetage kett välja. Vt “Kulunud saeketi väljavahetamine”.
	Kett on kuiv või välja veninud	Kontrollige õlitaset. Vajadusel lisage õli. Vt “Juhtplaadi- ja ketiõli mahuti täitmine”.
Juhtplaat ja kett on väga tulised ja/või suitsevad	Kett ei ole soones	Asetage kett tagasi soonde. Vt “Juhtplaadi ja saeketi paigaldamine”.
	Kett on puudulikult määritud	Kontrollige õlitaset. Vajadusel lisage õli. Vt “Juhtplaadi- ja ketiõli mahuti täitmine”.



SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Aku ei lae	Akul on rakendunud üle- või alatemperatuuri kaitse	See võib juhtuda kõrge õhutemperatuuri korral või kui saega töötatakse katkestusteta. Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Vt "Aku ja laadija".
	Aku või laadija kontaktid on määrdunud või kahjustatud	Kontrollige nii aku kui ka laadija kontakte. Vajadusel puhastage, järgides käesolevas juhendis toodud juhiseid. Asetage aku tagasi laadijasse ja veenduge, et see on korralikult paigas.
	Aku kasutusiga hakkab lõppema	Kõigi akude kasutusiga on piiratud. Kui aku vanus ületab kaks aastat või seda on tihti laetud, võib see vajada väljavahetamist. Vana aku tohib asendada ainult selle oksasae jaoks ettenähtud akuga.
	Laadija rike	Viige kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.
Tööaeg täislaetud akuga on liiga lühike	Kett on nüri	Vt "Saeketi teritamine".
	Kett on kulunud	Vahetage kett välja. Vt "Kulunud saeketi väljavahetamine".
	Kett on kuiv	Kontrollige õlitaset. Vajadusel lisage õli. Vt "Juhtplaadi- ja ketiõli mahuti täitmine".
	Kett on liiga tugevalt pingutatud	Vt "Saeketi pingutamine".
	Valed töövõtted	Järgige juhiseid, mis on toodud jaotises "Saagimine".
	Saepuru külgakatte all	Eemaldage aku ja seejärel külgakate ning puhastage selle alune saepurust.
	Aku on pooleldi tühi	Laadige akut. Vt "Aku ja laadija".
Laadimisoleku näidikul vilgub oranž tuli	Laadija lühis, liigvool, ülepinge, ahela katkestus või laadimise/ eellaadimise ajalõpu tõrge	1. Veenduge, et laadija juhe on ühendatud nii laadija kui ka elektrikontaktiga. 2. Veenduge, et laadija nimipinge on sobiv. 3. Laadige prooviks mõnda teist akut, mis on mõeldud sama laadijaga kasutamiseks. Kui see ei lahenda probleemi, viige seade kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.



TEHNILISED ANDMED JA OSAD

⚠ HOIATUS! KUI KASUTATAKSE VARUOSI, MIDA EI OLE MAINITUD KÄESOLEVAS JUHENDIS, ON VIGASTUSTE OHT SUUREM. LÕIKETARVIKUID, MIDA POLE KIRJELDATUD SELLES JUHENDIS, EI OLE LUBATUD KASUTADA.

VARUOSAD		OSA NUMBER	
JUHTPLAAT		564284	
SAEKETT		90PX034E	
AKU, MUDEL B600E		562391	
AKU, MUDEL B400E		548206	
JUHTMEGA LAADIJA, MUDEL C600		EL – 554933 UK – 554872 AU/NZ – 560663	
JUHTMEGA KIIRLAADIJA, MUDEL C750		EL – 558697 UK – 558698 AU/NZ – 558699	
SAEKETI TERITUSKOMPLEKT		EL/ ÜHENDKUNINGRIIK – Q105860 AUSTRALIA/UUS- MEREMAA – 38278	
LAADIJA, MUDEL C600			
SISEND	100–240 V~ 50–60 Hz 60 W		
VÄLJUND	41,5 V 1,25 A		
TOITEJUHE	P/N (EL): 547383 P/N (ÜHENDKUNINGRIIK): 547384 P/N (AUSTRALIA/UUS-MEREMAA): 559380		
AKU			
TÜÜP	LIITIUMIOONAKU		
TÖÖTEMPERatuur	0 °C KUNI 40 °C		
MUDEL	MAHTUVUS (NOMINAALNE)	NIMIPINGE	C600 LAADIMISAEG (LIGIKAUDNE)
B600E	4,00 Ah / 144 Wh	+36 VDC	210 MINUTIT
B400E	2,40 Ah / 89 Wh	+37 VDC	120 MINUTIT
B500S	1,25 Ah / 47 Wh	+37 VDC	60 MINUTIT
OKSASAAG			
ÖLIMAHUTI MAHT	100 ml		
JUHTPLAADI- JA KETIÕLI	OREGON®		
TÜHIKAAL KOOS AKUGA	6,12 kg		
TÜHIKAAL ILMA AKU, JUHTPLAADI JA KETITA	4,90 kg		
HELIVÕIMSUSE TASE	103 dB (K = 2,7 dB)		
VIBRATSIOON	3,3 m/s ² (ees), 3,0 m/s ² (taga) (K = 0,8 m/s ²)		
JUHTPLAADI MAKSIMAALNE PIKKUS	20 cm		
KETI SAMM	3/8-tolline Low Profile™		
KETI MÖÖT	1,1 mm		
VEOTÄHIKU HAMBAD	7		
KETI KIIRUS TÜHIKÄIGUL	14,5 m/s		



GARANTII JA TEENINDUS

GARANTII

Ettevõtte Blount, Inc. annab kõigile registreeritud OREGON®-i akutööriistadele, akudele ja laadijatele alates uue toote ostukuupäevast kaheaastase (2) garantii ja kaubanduslikul eesmärgil kasutamise korral üheaastase (1) garantii. Kõnealune piiratud garantii kehtib OREGON® Cordless Tool Systemi valmistatud toodete puhul. Garantiiaja jooksul kuuluvad Blounti poolt tasuta vahetamisele või vajadusel parandamisele uuena ostetud tooted või osad, millel Blount leiab olevat materjali- ja/või tootmisdefekti. Kõik transpordikulud ja garantii raames vahetatavate osade eemaldamise kulud kannab ostja.

Toote saate registreerida aadressil OregonCordless.com (tugiteenuste rubriigis).

HOIDKE ORIGINAALKVIITUNG ALLES

Lisage ostukviitung käesolevale juhendile ja hoidke neid kindlas kohas. Garantiiteenuste kasutamiseks tuleb toode ja ostukviitung tuua müügikohta, kust toode osteti. Samuti võib pöörduda meie poole: kontaktandmed leiate jaotisest "Klienditeenindus riikide kaupa".

TEENINDUSE JA TUGITEENUSTE ANDMED

Teeninduskeskuste kohta leiate teavet veebiaadressilt **OregonCordless.com**. Abi, tehniliste nõuannete, remonditeenuse, varuosade saamiseks või toote registreerimiseks võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".

Turvalisuse huvides kasutage ainult oksasae originaalvaruosi. Meie teeninduskeskuses töötavad väljaõppinud spetsialistid, kes oskavad teid aidata kõigi OREGON® Cordless Tool Systemi toodete reguleerimise, remondi või vahetamisega seotud küsimustes.



EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Blount International Inc. 4909 SE International Way, Portland Oregon, 97222 USA

DEKLAREERIB, ET ALLJÄRGNEV TOODE:

Akutoitega oksasaag

Kaubamärk:

OREGON®

Mudel:

PS250

ON VASTAVUSES JÄRGMISTE EUROOPA DIREKTIIVIDE JA STANDARDITEGA:

EÜ DIREKTIIVID:

MASINADIREKTIIV 2006/42/EÜ


EMV 2004/108/EG

EMC DIREKTIIV 2004/108/EÜ

MÜRADIREKTIIV 2000/14/EÜ

VIBRATSIOONIDIREKTIIV 2002/44/EÜ

ETTEVÖTTE ESINDAJA:



Kevin Cyrus
Tooteohutus- ja järelevalvejuht
Blount International Inc.
Portland OR 97222 USA

KONTAKTISIK EUROOPA TEHNILISE TOIMIKU ASJUS:

Hr Marnix Kuypers
Blount International-Europe S. A.
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert
Belgia

KUUPÄEV/KOHT:

1. juuli 2013 Portland OR



KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA

RIIK	TELEFON	MEILIAADDRESS
Prantsusmaa	0-800 913086	Info.FR@OregonCordless.com
Saksamaa	0800-180-2167	Info.DE@OregonCordless.com
Ühendkuningriik	0-800-098-8536	Info.UK@OregonCordless.com
Rootsi	020-100230	Info.SE@OregonCordless.com
Austraalia	1800 648 647	Info.AU@OregonCordless.com
Uus-Meremaa	0508-056868	Info.AU@OregonCordless.com
Kõik teised riigid	+32 1030 1111	Info.EU@OregonCordless.com

Maaletooja

OREGON® Cordless Tool System | Blount Europe SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia
+32 1030 1111





Blount International Inc.
4909 Southeast International Way
Portland, OR 97222-4679
USA


OregonCordless.com

