




Cordless Tool System

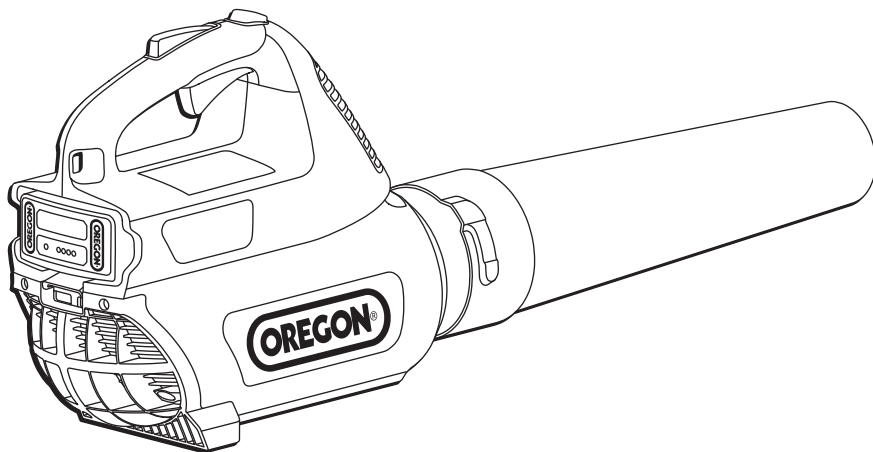

**ORIGINAALJUHENDI TÖLGE
PUHUR, MUDEL BL300**



AA 1214 – F/N 571703





⚠ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS.
HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSEGA.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES.

Käesolev juhend on inglise keeles koostatud juhendi tõlge, mis on mõeldud abiks neile, kelle emakeel ei ole inglise keel. Kuna tegu on tehnilise tekstiga, ei pruugi mõne termini tõlge olla päris täpne või samaväärne. Seetõttu ei tohiks usaldada tõlget, vaid peaks juhinduma ingliskeelsest versioonist, kui tõlgitud juhiste järgimisega võib kaasneda kehavigastuste või varalise kahju oht.





SISUKORD

SÜMBOLID JA SILDID	4
PUHURI OSADE NIMED JA TERMINID	5
TOOTETEAVE	6
OHUTUSEESKIRJAD	7
OHUTUSMÄRKIDE SELGITUSED.	7
ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST.	7
TÖÖPIIRKONNA OHUTUS.	8
ELEKTRIOHUTUS.	8
ISIKLIK OHUTUS	8
ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS.	8
AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS	9
TEENINDUS	9
HOIATUSED PUHURI KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST.	9
HOIUSTAMINE, TRANSPORTIMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE.	10
AKU OHUTUS	11
LAADIJA OHUTUS	12
LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE.	13
PUHURI KASUTAMINE.	14
AKU JA LAADIJA	14
KASUTAMINE	16
PUHURI KASUTAMINE	18
HOOLDUS JA PUHASTAMINE.	20
KONTROLLIMINE.	20
PUHASTAMINE	20
AKU	21
LAADIJA	21
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.	22
TEHNILISED ANDMED JA OSAD	24
GARANTII JA TEENINDUS	25
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON.	26
KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA	27



SÜMBOLID JA SILDID

Puhuril ja/või käesolevas juhendis võite näha järgmisi sümboleid ja silte.

SÜMBOL	NIMETUS	SELGITUS
	II KONSTRUKTSIOONIKLASS	TOPELTISOLATSIOONIGA TÖÖRIISTAD.
	OHUHOIATUSE TÄHIS	NÄITAB, ET JÄRGNEV TEKST SELGITAB OHTU, HOIATAB VÕI MANITSEB ETTEVAATUSELE.
	LUGEGE JUHISEID	ORIGINAALJUHEND SISALDAB SEADME KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA OLULIST TEAVET. LUGEGE JA JÄRGIGE JUHISEID HOOLIKALT.
	KANDKE SILMADE KAITSET	PUHURI KASUTAMISE AJAL TULEB KANDA SILMADE KAITSET, MIS VASTAB ANSI Z 87.1 STANDARDITELE (VÕI VASTAVALE SISERIIKLIKULE STANDARDILE).
	KANDKE KUULMISKAITSEVAHENDEID	OREGON® SOOVITAB PUHURI KASUTAMISE AJAL KANDA KUULMISKAITSEVAHENDEID.
	KANDKE PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE	KANDKE PUHURI KASUTAMISE AJAL PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE.
	KANDKE TURVAJALATSEID	KANDKE PUHURI KASUTAMISE AJAL SOBIVAIK KINNISE NINAOSAGA TÖÖJALATSEID.
	HELIVÖIMSUS	GARANTEERITUD HELIVÖIMSUSE TASE
	ÄRGE KASUTAGE REDELIT	ÄRGE KUNAGI KASUTAGE PUHURIT REDELIL SEISTES.
	MITTE PÕLETADA	ÄRGE VISAKE TULLE.
	MITTE VISATA PRÜGI HULKA	ÄRGE VISAKE OLMEPRÜGI HULKA. VIIGE VOLITATUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.
	KAITSTA VIHMA EEST	ÄRGE KASUTAGE LAADIJAT MÄRJAS KESKKONNAS.
	KASUTADA AINULT SISERUUMIDES	LAADIJA ON MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.
	TÖÖTEMPERatuur	AKUT TOHIB KASUTADA AINULT TEMPERatuurIVAHEMIKUS 0 °C KUNI 40 °C.
	EEMALDAGE AKU	ENNE HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST EEMALDAGE AKU.
	ENNE TRANSPORTIMIST EEMALDAGE AKU	ENNE PUHURI HOIULEPANEMIST, TRANSPORTIMIST VÕI KASUTUSELT KÕRVALDAMIST EEMALDAGE AKU.
	OHUTSOON	ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB TAGADA, ET KÕRVALISED ISIKUD PÜSIKSID VÄHEMALT 5 m KAUGUSEL.
	KINNIJÄÄMISE OHT	JÄLGIGE, ET JUUKSED, LAIAD RIIDED, SÕRMED EGA ÜKSKI MUU KEHAOSA EI SATUKS SEADME AVAUSTE LÄHEDUSSE.
	ESEMETE ÕHKUPAIKUMISE OHT	ÄRGE SUUNAKE TÖÖTAVAT SEADET INIMESTE EGA LOOMADE POOLE.
	PÕÖRLEV PUHURI TIIVIK	ÄRGE PISTKE SÕRMI PUHURISSE EGA KASUTAGE SEADET, KUI SISSELASKEVÕRE ON KAHJUSTATUD.



PUHURI OSADE NIMED JA TERMINID

Õhu sisselaskeava: õhuava puhuri tagaküljel, mille kaudu puhuri tiivik õhu sisse tõmbab.

Joondamissakid: eenduvad osad puhuritorul, mille külge paigaldatakse otsik.

Joondamispidud: otsikul olevad sälgud, mis otsiku kinnitamisel puhuritoru otsa asetuvad sakkide kohale.

Puhuri tiivik: pöörlev osa puhuri sees, mis paneb õhu liikuma.

Puhuritoru: ümaralt eenduv osa puhuri ees, mille külge kinnitub otsik.

Ohutsoon: 5-meetrise raadiusega ala ümber seadme kasutaja, kus ei tohi olla kõrvalisi isikuid, lapsi ega loomi.

Elektroonika jahutusava: ava käepideme esiküljel, mille kaudu pääseb seadmesse elektroonika jahutamiseks mõeldud õhuvoog.

Käepide: puhuri osa, millest kasutaja kinni hoiab ja mille küljes on kiiruselüliti, päästikulukk ja turbonupp.

Rakmed: turvavahend, mis pannakse puhuri kasutaja ümber ja ühendatakse puhuriga ning mis aitab puhuri raskusel ühtlaselt jaotuda.

Rakmete kinnitusaasad: puhuril olevad punktid, mille külge saab kinnitada rakmed.

Sisselaskevõre: õhu sisselaskeava kate, mis aitab vältida esemete või sõrmede sattumist puhuri tiiviku vahele.

Otsik: puhuritoru otsas paiknev pikk silindrikujuline detail puhurist tuleva õhu suunamiseks.

Päästikulukk: liigutatav tõkis, mis hoiab ära kiiruselüliti soovimatu rakendamise, kui seda käsitsi ei vajutata.

Turbo: puhuri mootori lisavõimsus, mille rakendamiseks vajutatakse turbonuppu (B500S 1,25 Ah aku kasutamisel turbofunktsioon ei tööta).


Kiiruselüliti: seade, mis lülitab puhurit sisse ja välja ning võimaldab kasutajal reguleerida puhuri kiirust. Kiiruselüliti tugevama vajutamisel väljub õhk otsikust suurema survega.

Seinale paigaldamise soon: sälk puhuri alaosas, mille abil saab seadme hoiule riputada.



TOOTETEAVE

PUHURI EHITUS

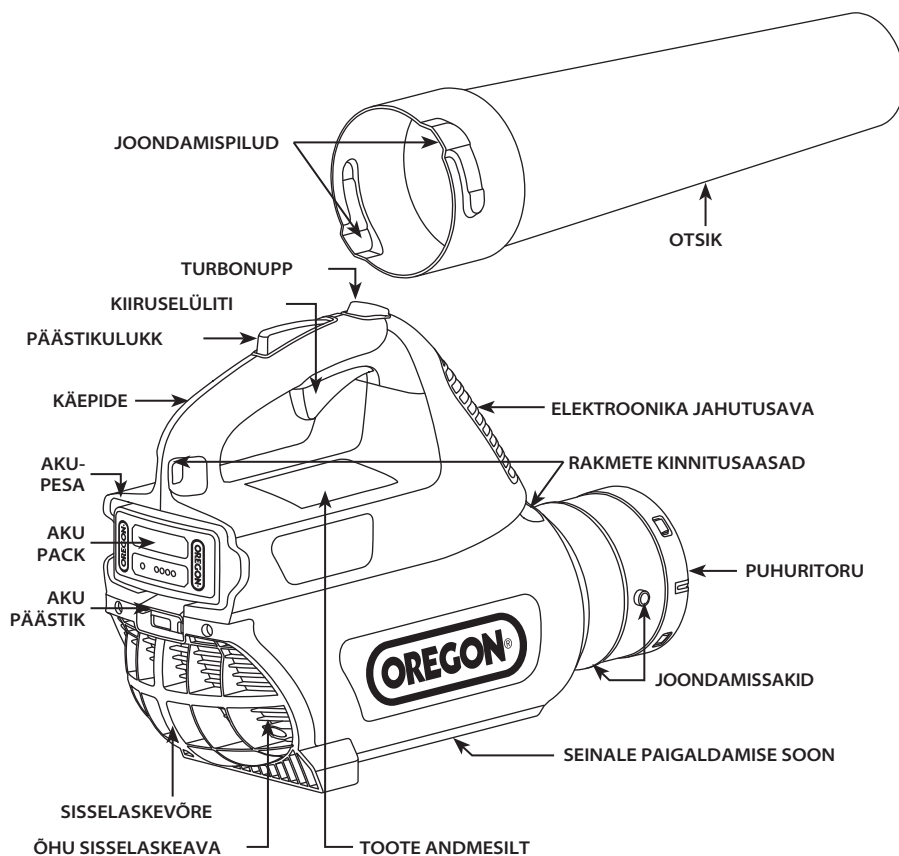

MÄRKUS! Komplekti osade loetelu leiate jaotisest "Lahtipakkimine ja kokkupanemine".



SISSEJUHATUS

Puhur on mõeldud kerge prahi (nt rohuliblede, lehtede, oksaraagude, paberi ja tolmu) eemaldamiseks horisontaalpindadelt. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Muuks otstarbeks kasutamisel on suurem oht õhkupaiskuvate esemetega pihta saada. Riskide vähendamiseks ja maksimaalse rahulolu tagamiseks järgige alltoodud juhiseid.

OHUTUSEESKIRJAD

OHUTUSMÄRKIDE SELGITUSED

SÜMBOL	MÄRK	TÄHENDUS
	HOIATUS!	NÄITAB VÕIMALIKKU OHTU, MIS VÕIB LÕPPEDA RASKE KEHAVIGASTUSEGA.
	ETTEVAATUST!	TÄHISTAB VÕIMALIKKU OHUOLUKORDA, MILLE TAGAJÄRJEL ON OHT SAADA KERGEID VÕI KESKMISE RASKUSASTMEGA KEHAVIGASTUSI.
	NB!	SELLE JUHISE JÄRGIMISEL JÄÄTE SEADME TÖÖGA PAREMINI RAHULE.

ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST

⚠ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS. HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSEGA.




⚠ HOIATUS! ELEKTRITÖÖRIIST EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS ISIKUTE (SEALHULGAS LASTE) POOLT, KELLE FÜÜSILISED, SENSOORSED VÕI VAIMSED VÕIMED ON PIIRATUD VÕI KELLEL PUUDUVAD VAJALIKUD KOGEMUSED JA TEADMISED, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI NEID JÄLGIB VÕI JUHENDAB SEADME KASUTAMISEL NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK. JÄLGIGE, ET LAPSED EI MÄNGIKS SEADMEGA.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES. HOIATUSTES KASUTATUD MÕISTE "ELEKTRITÖÖRIIST" VIITAB VÕRGUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMEGA) JA AKUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMETA) ELEKTRITÖÖRIISTADELE.



TÖÖPIIRKONNA OHUTUS

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korratud ümbruses ja pimedas võivad kergemini juhtuda õnnetused.
- Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses). Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad põhjustada tolmu või auru süttimise.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses (joonis 1). Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

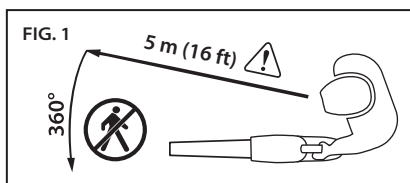

⚠ ETTEVAATUST! ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB HOOLITSEDA, ET KÕRVALISED ISIKUD EI SATUKS OHUTSOONI (5 m RAADIUSESSE).

Ohutsoon on 5-meetrise raadiusega ala ümber seadme kasutaja, kus ei tohi olla kõrvalisi isikuid, lapsi ega loomi.

ELEKTRIOHUTUS

- Laadija pistik peab sobima pistikupesaga. Pistiku ehitust ei tohi mitte mingil moel muuta. Originaalpistikud ja nendega sobivad kontaktid vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Laadija ei tohi sattuda vihma või niiskuse kätte. Laadijasse sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge kunagi kasutage laadija toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.

ISIKLIK OHUTUS

- Püsige ergas, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage elektritööriista

töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimate mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.

- Kasutage turvavarustust. Kandke alati kaitseprille. Ohutusvahendid, nagu näiteks oludesse sobiv tolumumask, mittelibisevad turvajalatsid, pika säärega püksid või kõrvaklapid, vähendavad tervisekahjustusi.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist. Enne aku paigaldamist, seadme tõstmist või kandmist kontrollige, et te ei hoiaks sõrme kiiruselülil. Kandes tööriista, sõrm lülil, või ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti on tööasendis, võite põhjustada õnnetuse.
- Riietuge sobivalt. Ärge kandke laiu rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.

ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista. Elektritööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa kiiruselülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- Enne elektritööriista reguleerimist, tarvike vahetamist või hoiulepanekut eemaldage aku seadmest. Selliste ennetusmeetmete abil saab vähendada elektritööriista ootamatu käivitumise ohtu.
- Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatus ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud. Oskamatu kasutaja käes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
- Hoidke oma elektritööriista alati korras. Kontrollige, kas liikuvad osad



on tsentreeritud ja liiguvad vabalt, kas esineb katkisi osi või muid olukordi, mis võiksid elektritööriista tööd mõjutada. Katkised osad tuleb enne kasutamist parandada. Vt käesoleva juhendi jaotist "Kontrollimine". Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriistad.

- Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhiste, arvestades töötingimusi ja tehtava töö iseloomu. Elektritööriista mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijat. Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada mõnda teist tüüpi akuga.
- Kasutage elektritööriistu ainult nende jaoks ette nähtud akudega. Muude akude kasutamine võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga.
- Kui akut ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallsemetega (nt kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jm väikesed metallsemed), mis võivad tekitada klemmide vahel lühise. Akuklemmide lühisesse laskmine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Väärkasutamise tagajärjel võib akut välja valguda vedelikku – ärge seda puudutage. Kui see kogemata siiski juhtub, loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik on sattunud silma, tuleb pöörduda arsti poole. Akust välja valgunud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

TEENINDUS

Laske oma elektritööriista ja laadijat hooldada pädeval hooldustehnikul, kes kasutab ainult identseid varuosi. Sel juhul säilib elektritööriista ohutus. Kui seadet ei kontrollita ega puhastata soovitatud viisil või tehakse hooldustöid, mida käesolevas juhendis ei käsitleta, võidakse garantiinõuete rahuldamisest keelduda.

HOIATUSED PUHURI KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST



⚠ HOIATUS! VALESTI KOKKUPANDUD PUHURI KASUTAMINE VÕIB LÕPPEDA RASKETE KEHAVIGASTUSTEGA.

ENNE KASUTAMIST TULEB SEADE ÕIGESTI KOKKU PANNA (JUHISED LEIATE KÄESOLEVA JUHENDI JAOTISEST "LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE").

⚠ HOIATUS! OSKAMATU KASUTAJA KÄES VÕIB PUHUR OLLA VÄGA OHTLIK. ÄRGE LUBAGE PUHURIGA TÖÖTADA LASTEL VÕI ISIKUTEL, KES POLE PUHURI JA KÄESOLEVA JUHENDIGA TUTVUNUD.

⚠ HOIATUS! PUHURIGA MÄNGIMINE VÕIB LÕPPEDA KEHAVIGASTUSTEGA.

ÄRGE SUUNAKE PUHURIT INIMESTE EGA LOOMADE POOLE, ÄRGE TOPPIGE OTSIKUSSE ESEMEID EGA PUHUGE PRAHTI JUURESVIIBIJATE JA LOOMADE SUUNAS.

⚠ HOIATUS! VALESTI KASUTAMINE VÕIB LÕPPEDA KEHAVIGASTUSTE VÕI VARALISE KAHJUGA. NENDE JUHISTE EIRAMISEST TULENEVA VARALISE KAHJU JA ÕNNETUSTE EEST VASTUTAB SEADME KASUTAJA.

⚠ HOIATUS! PUHURI TIIVIK, MIS PAIKNEB ÕHU SISSE- JA VÄLJALASKEVADE VAHEL, PÖÖRLEB MOOTORI TÖÖTAMISE AJAL KOGU AEG. ET VÄHENDADA PUHURI TIIVIKUGA KOKKUPUUTEST TINGITUD VIGASTUSTE OHTU, ÄRGE KUNAGI KASUTAGE PUHURIT, KUI PUHURITORU EI OLE KORRALIKULT PAIGALDATUD VÕI KUI SISSELASKEVÕRE ON KATKI VÕI PUUDUB.



⚠ HOIATUS! KUI PUHUR ON KAHJUSTATUD VÕI KUI SELLE KONSTRUKTSIOONI ON MUUDETUD, EI OLE SELLE KASUTAMINE TURVALINE. ELEKTRITÖÖRIISTA EHITUST EI TOHI MITTE MINGIL MOEL MUUTA. PUHURI MAHAPILLAMISEL TULEB SEE ENNE TÖÖ JÄTKAMIST ÜLE VAADATA. ERITI TULEB KONTROLLIDA, ET JUHTIMIS- JA TURVASEADMED TÕÕTAKSID NII NAGU VAJA. VT KÄESOLEVA JUHENDI JAOTIST "KONTROLLIMINE". KUI SEADE ON KAHJUSTADA SAANUD, ÄRGE JÄTKAKE SELLEGA TÖÖD.

⚠ HOIATUS! ASBESTITOLMU SISSEHINGAMINE ON OHTLIK NING VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID VÕI SURMAGA LÕPPEVAID TERVISEKAHJUSTUSI, HINGAMISTEEDE HAIGUSI VÕI VÄHKI. ASBESTI SISALDAVATE TOODETE KASUTAMISE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMISE KOHTA KEHTIVAD OSHA JA KESKKONNAKAITSEAMETI RANGED EESKIRJAD. KUI TEIL ON PÕHJUST KAHTLUSTADA, ET TÖÖDELDAVAS MATERJALIS VÕI TÖÖPIIRKONNAS LEIDUB ASBESTI, PÕRDUGE VIIVITAMATA KESKKONNAKAITSEAMETI, OMA TÖÖANDJA VÕI OSHA KOHALIKU ESINDAJA POOLE.

⚠ HOIATUS! TOLM, MILLE KOOSTISES LEIDUB RÄNI, VÕIB SISALDADA RÄNIKRISTALLE. RÄNI ON LIIVA, KVARTSI, TELLISKIVIDE, SAVI, GRANIIDI JA MITME MUUDE MINERAALIDE JA KIVIMITE (SEALHULGAS MÜÜRI- JA BETOONITOODETE) PÕHIKOMPONENT. ÕHUS LEIDUVATE RÄNIKRISTALLIDE KORDUV JA/VÕI ULATUSLIK SISSEHINGAMINE VÕIB PÕHJTADA RASKEID VÕI SURMAGA LÕPPEVAID HINGAMISTEEDE HAIGUSI, SEALHULGAS SILIKOOSI. LISAKS ON SISSEHINGATAV KRISTALLILINE RÄNIOKSIID CALIFORNIA OSARIIGIS JA MITMEL POOL MUJAL LISATUD VÄHKI PÕHJUSTAVATE AINETE NIMEKIRJA. KÕNEALUSTE MATERJALIDEGA KOKKU PUUTUDES TULEB ALATI RAKENDADA TOLMU LIIGILE VASTAVAD HINGAMISTEED KAITSE ABINÕUSID, MILLE ON HEAKS KIITNUD NIOSH/MSHA.

⚠ ETTEVAATUST! PUHURI TIIVIKU VAHELE SATTUNUD ESEMED VÕIVAD

PUHURIT KAHJUSTADA VÕI OTSIKUST HOOGA VÄLJA PAISKUDA. ÄRGE TORGAKE ÕHU SISSELASKEAVASSE VÕÕRKEHI.

⚠ ETTEVAATUST! TEATUD LIIKI TOLMU (ERITI ÕIETOLMU, HALLITUSE VM ORGAANILISE TOLMU) SISSEHINGAMISEL VÕIB TUNDLIKEL INIMESTEL TEKKIDA ALLERGILINE REAKTSIOON VÕI ASTMAHOOG. TOLMU VÕI MUUDE ÕHUS LEIDUVATE SAASTEAINETE (ERITI VÄIKSEMATE OSAKESTE) ULATUSLIK VÕI KORDUV SISSEHINGAMINE VÕIB PÕHJUSTADA HINGAMISTEED KAHJUSTUSI VÕI MUID HAIGUSI. VÕIMALUSEL PIIRAKE TOLMU LEVIKUT JUBA EOS. SEADET TULEB KÄSITSEDA NII, ET TUUL VÕI PUHURIST TULEV ÕHK PUHUKS TOLMU SEADME KASUTAJAST EEMALE. JÄRGIGE EPA/ OSHA/NIOSH NING KUTSEÜHINGUTE SOOVITUSI SEOSSES TOLMUGA ("TOLMUOSAKESED"). KUI SISSEHINGATAVA TOLMU KOGUST EI OLE VÕIMALIK HOIDA MARGINAALSEL TASEMEL, TULEB SEADME KASUTAJAL JA KÕRVALSEISJATEL KANDA RESPIRAATORIT, MILLEL ON VASTAVAT TÜÜPI TOLMU PUHUL KASUTAMISEKS NIOSH/MSHA LUBA.

HOIUSTAMINE, TRANSPORTIMINE JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE



PUHURI HOIUSTAMINE

- Eemaldage puhuri aku.
- Puhastage puhur hoolikalt.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.


AKU HOIUSTAMINE

Kui panete aku hoiule kauemaks kui üheksaks kuuks, järgige alltoodud juhiseid.

- Eemaldage puhuri aku.
- Hoidke kuivas ja jahedas kohas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.



- Et aku kauem vastu peaks, ärge hoidke seda tühjenenud olekus (mille puhul ükski märgutuli ei põle) (joonis 2).

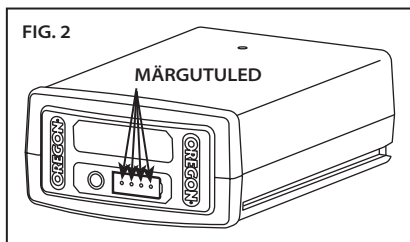

- Selleks, et aku võimalikult kaua vastu peaks, laadige seda, kui näidikul põleb ainult üks märgutuli, või vähemalt kord aastas.
- Hoidke temperatuuril -20°C kuni 30°C .

LAADIJA HOIUSTAMINE

- Lahutage laadija vooluallikast.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Lisateavet leiate jaotisest "Hooldus ja puhastamine".

PUHURI TRANSPORTIMINE

- Eemaldage puhuri aku.
- Transpordi ajal võib seadme asend muutuda. Veenduge, et seade asetseb kindlalt ja ei saa maha kukkuda ega inimeste või esemete vastu puutuda.

AKU TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakude transportimisel tuleb järgida vastavaid kohalikke ja riiklikke eeskirju. Võivad kehtida kohustusliku märgistuse nõuded.

PUHURI JA LAADIJA KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

OREGON®-i toode on konstrueeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mis sobivad ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks. Vastavalt ELi direktiivile 2002/95/EÜ tuleb elektriseade kasutusea lõppemisel kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetest eraldi. Euroopa Liidus on kasutatud

elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eraldi kogumissüsteemid. Vabanege seadmest keskkonnasõbralikul viisil, viies selle kohalikku jäätmete kogumis- või ringlussevõtupunkti.

AKU KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

Ärge visake akut olmejäätmete hulka. Ärge põletage akut. Kohalikest jäätmekäitluse ja ringlussevõtiga tegelevatest ettevõtetest saate teavet, kuidas seade keskkonnanõuete kohaselt õigesti kasutuselt kõrvaldada või ringlusse anda.



AKU OHUTUS

⚠ HOIATUS! HOOLDUSNÕUETE EIRAMISEL VÕIB AKU ERITADA OHTLIKKE KEMIKAALE, ÜLE KUUMENEDA, SUITSEDA, LÕHKEDA, SÄDEMEID TEKITADA, PLAHVATADA JA/VÕI SÜTTIDA. JÄRGIGE NEID OHUTUSEESKIRJU.

⚠ ETTEVAATUST! ÄRGE VISAKE AKUT OLMEJÄÄTMETE HULKA EGA TULLE. LIITIUMIOONAKUD TULEB VIIA KOHALIKKU LITSENTSEERITUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.

NB! LIIGSE Kuumuse Toimel Võib AKU Jõudlus Väheneda Ja/Või Selle Kasutusiga Lüheneda. ÄRGE HOIDKE AKUT LIIGA KUUMAS, NÄITEKS KUUMA ILMAGA SÕIDUKI SALONGIS.

- Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.
- Ärge võtke akut lahti ega muutke selle ehitust. See võib kahjustada turvafunktsioone.



- Positiivset (+) ja negatiivset (–) klemmi ei tohi ühendada metallist esemetega ning akut ei tohi hoida koos müntide, kruvide vm metall-esemetega. Selle tagajärjeks võib olla lühis ja tugev kuumenemine, mis võib põhjustada põletushaavu.
- Akut ei tohi põletada ega hoida kuumas. See võib põhjustada isolatsiooni sulamist või kahjustada turvafunktsioone.
- Ärge kasutage, laadige ega hoidke kuumas käes (temperatuuril üle 80 °C). Selle tagajärjel võib aku üle kuumeneda või tekkida lühis.
- Kaitske seadet liigniiskuse eest. See võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.
- Kasutage ainult selle aku jaoks mõeldud laadijat ja järgige ohutusnõudeid, mis on kirjas jaotises “Laadija ohutus”. Muu laadija kasutamine võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.
- Ärge kasutage OREGON®-i akusid teiste tootjate seadmetes.
- Akut ei tohi põrutada, augustada ega loopida. Kahjustatud või deformeerunud akut ei tohi kasutada.
- Kui laadimine ebaõnnestub, ärge üritage uuesti laadida.
- Kui aku eritab kasutamise, laadimise või hoiustamise ajal lõhna, kuumeneb, muudab värvi, deformeerub või tundub muul moel kahtlane, eemaldage see kohe puhurist või laadijast.
- Akust erituv vedelik on söövitav, võib kahjustada silmi ja nahka ning allaneelamisel põhjustada mürgistust.

LAADIJA OHUTUS

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

⚠ HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT. JÄLGIGE, ET TOITSEADE JA JUHE EI TAKISTAKS PISTIKUPESA KAANE TÄIELIKKU SULGEMIST.

NB! LAADIJA EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS ISIKUTE (SEALHULGAS LASTE) POOLT, KELLE FÜÜSILISED, SENSOORSED VÕI VAIMSED VÕIMED ON PIIRATUD VÕI KELLE PUUDUVAD VAJALIKUD TEADMISED, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI NEID JÄLGIB VÕI JUHENDAB NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK. JÄLGIGE, ET LAPSED EI MÄNGIKS SEADMETEGA.

NB! KASUTAGE LAADIJAT AINULT KOOS SELLE JUURDE KUULUVA TOITEJUHTMEGA NING VEENDUGE, ET PISTIK ÜHILDUB PISTIKUPESAGA.

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

- Lugege kõik ohutusjuhised enne seadme kasutamist läbi ja järgige neid.
Lugege kõik seadmel leiduvad või sellega kaasas olnud juhised läbi ja järgige neid.
- Hoidke juhend alles.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest.
- Ärge jätke laadijat vihma kätte.
See on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- Ärge kasutage seadet vähem kui 3 m kaugusel basseinist.



LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE

LAHTIPAKKIMINE

PAKENDI SISU

Enne puhuri kasutamist tuleb see lõplikult kokku panna. Puhuri komplekti sisu on järgmine.

- Puhur
- Otsik
- Rakmed
- Laadija ja toitejuhe (kui on olemas)
- Aku (kui on olemas)

Kui olete puhuri karbist välja võtnud, kontrollige põhjalikult, et see poleks transpordi käigus viga saanud ja et ükski osa poleks puudu. Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ei tohi puhurit kasutada. Varuosade saamiseks pöörduge OREGON®-i poole. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".


KOKKUPANEMINE

⚠ HOIATUS! PUHURIT TOHIB KASUTADA VAID KORRALIKULT PAIGALDATUD OTSIKUGA.


⚠ HOIATUS! KUI AKUT POLE EEMALDATUD, VÕIB SEADE OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE SEADME KOKKUPANEMIST VÕI HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST EEMALDAGE AKU.

Enne puhuri kasutamist ühendage otsik puhuritoruga.

- Seadke otsiku kaks soont (2) kohakuti kahe puhuritorul oleva sakiga (1) (joonis 3).

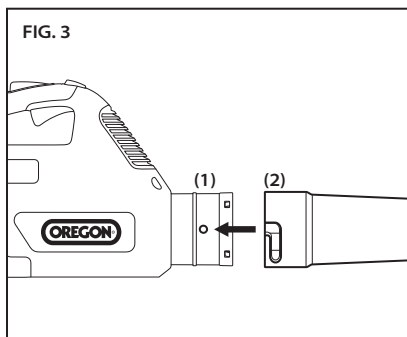

- Suruge otsik puhuritoru (1) otsa ja keerake seda kohale fikseerimiseks veerand pööret (2) (joonis 4).

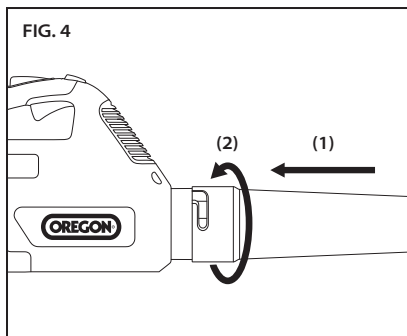

PUHURI KASUTAMINE

AKU JA LAADIJA

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA ELEKTRILÖÖGI OHTU, ÄRGE LAADIGE AKUT VIHMA KÄES.

AKU LAADIMISOLEKU MÄRGUTULI

Liitiumioonakul on laadimisoleku märgutuli. Aku laetuse kontrollimiseks vajutage selle esiküljel olevat näidiku nuppu (joonis 5).

Tuled ei põle: laadige akut.


Üks püsivalt põlev roheline tuli:
aku laetuse tase on alla 25%.
Laadige akut enne kasutamist.

Kaks püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 26–50%.

Kolm püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 51–75%.

Neli püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 76–100%.


FIG. 5

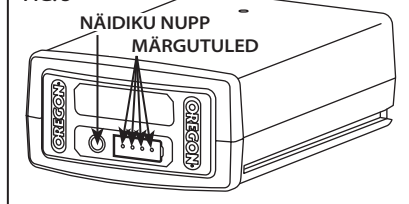

LAADIJA ÜHENDAMINE

Kui laadijal on eraldi toitejuhe, ühendage laadija juhe laadijaga ja sobiva elektrikontaktiga (joonis 6).

FIG. 6

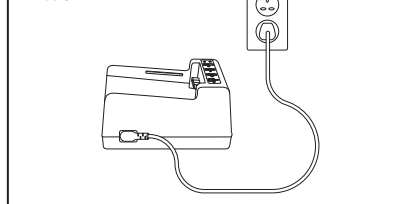

Kasutada tohib ainult laadijaga komplektis olevat juhet. Esimesel kasutuskorral veenduge, et pistiku tüüp vastab pistikupesale.

LAADIJA MÄRGUTULI (LAADIMISOLEKU NÄIDIK)


Akulaadijal on laadimisoleku märgutuli, mis näitab laadimisolekut ning tingimusi, mille puhul võib laadimine olla takistatud või selleks kuluv aeg pikeneda (joonis 7).

Märkus! Kui aku pole sisestatud, ei põle ükski tuli.

Vilkuv oranž tuli: midagi on valesti. Võimalikke põhjuseid on mitu. Vt käesoleva juhendi jaotist "Probleemide lahendamine".

Püsivalt põlev oranž tuli: aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku (0 °C kuni 40 °C). Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Kuni sobiva temperatuuri saavutamiseni võib akut hoida laadijas. Laadimine algab sobiva temperatuuri saavutamisel.

FIG. 7

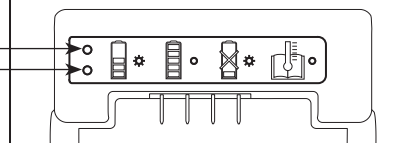

Vilkuv roheline tuli:
akut laetakse.

Püsivalt põlev roheline tuli: aku on kasutusvalmis.




AKU LAADIMINE

⚠ HOIATUS! KUI LAADIMISEL EI JÄRGITA JUHISEID, VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA ÜLEPINGE, LIIGA SUUR VOOLUTUGEVUS, KONTROLLI KAOTAMINE LAADIMISE AJAL, OHTLIKE KEMIKAALIDE LEKE, KUUMENEMINE, LÖHKEMINE VÕI TULEKAHJU. JÄRGIGE LAADIMISEL ALLJÄRGNEVAID JUHISEID.

Kui laadija juhe on ühendatud laadija külge ja seinakontakti, seadke aku sooned kohakuti laadijal olevate rööbastega ja lükake aku lõpuni laadijasse (joonis 8).

FIG. 8

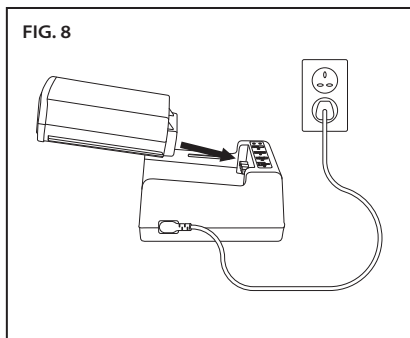


Kontrollige laadimisoleku näidiku järgi laadimisolekut.

AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Kasutage ainult OREGON®-i akusid, mida mainitakse käesolevas kasutusjuhendis.


Seadke akul olev soon kohakuti akupesas olevate rööbastega. Sisestage aku kindlalt puhuri akupesasse, surudes seda edasi, kuni see klõpsatusega kohale asetub (joonis 9).

FIG. 9

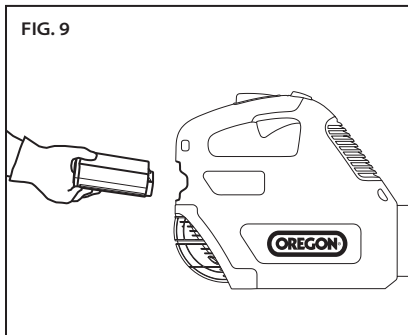

Aku eemaldamiseks kergitage selle päästikut, hoidke akut külgedelt ja eemaldage see (joonis 10).

FIG. 10

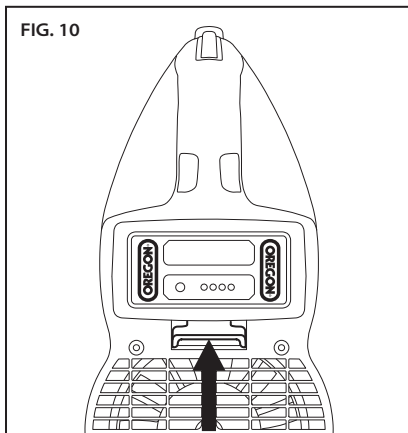

KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, KANDKE ALATI NÕUETEKOHASEID JALATSEID, PIKKI PÜKSE, KÕRVADE JA SILMADE KAITSET.

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, ÄRGE SUUNAKE PUHURIT KASUTAJA, JUURESVIIBIJATE EGA LOOMADE POOLE.

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, ÄRGE KÜÜNITAGE LIIGA KAUGELE JA ÄRGE SEISKE REDELIL, JALAPINGIL EGA MUUL EBAKINDLAL KÕRGENDUSEL.

TÖÖTEMPERATUUR


Puhur on mõeldud tööks temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

TÖÖRIISTA HOIDMINE

Puhurit saab kasutada mõlema käega. Hoidke sõrmede ja pöidlaga käepideme ümbert kindlalt kinni (joonis 11).


FIG. 11

HOIDKE TERVE KÄELABAGA

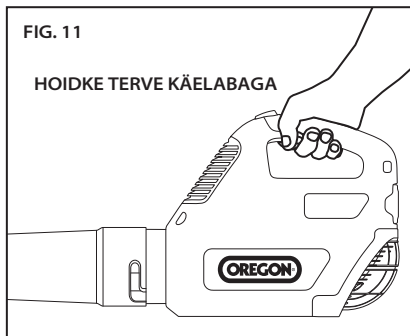**KINDEL TOETUSPIND**

Toetage mõlemad jalad kindlalt maha ja jaotage raskus jalgade vahel võrdset (joonis 12).

FIG. 12

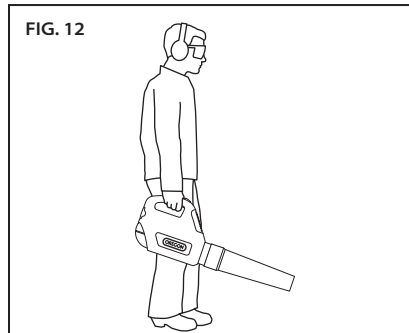


Trepil tuleb olla ettevaatlik ja töötada aeglaselt, et mitte komistada. Ärge jookske töötava puhuriga.

RAKMETE KASUTAMINE

Rakmete kandmisel jaotub puhuri raskus kehale ühtlaselt, nii et sellega saab pikemat aega mugavalt töötada.


Rakmetel on kiirkinnis, mida saab käsitseda ühe käega (joonis 13).

FIG. 13

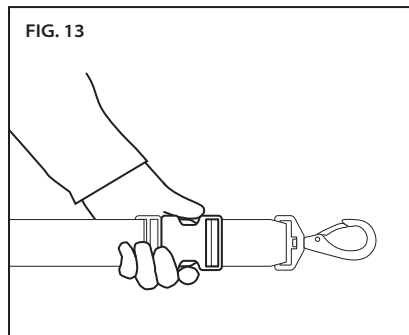




- Kinnitage rakmete klambrid aasade külge, nii et reguleerimispannal jääb ette ja kiirkinnis selja taha (joonis 14).

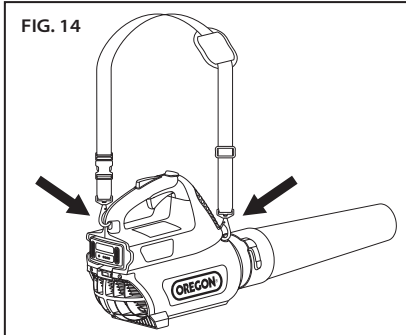

- Asetage rakmed üle pea ja päästikut hoidva käe vastasõla.
- Reguleerige rihma pikkust, et seadmega oleks mugav töötada (joonis 15).

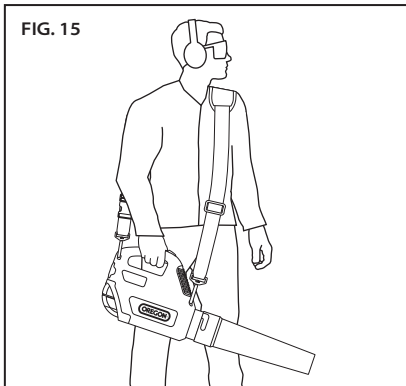

PUHURI SEISKAMINE


Puhuri seiskamiseks vabastage kiirselüliti.

PUHURI KÄIVITAMINE

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, ÄRGE KINNITAGE PÄÄSTIKULUKKU TEIBI, TRAADI VÕI NÖÖRIGA.

Kui kasutate rakmeid, kinnitage rakmeklambrid kinnitusaasade külge ja pange rakmed selga.

- Hoidke käepidet kindlalt käes, nii et päästikulukk on peopesaga alla vajutatud (1).
- Puhuri käivitamiseks vajutage kiirselüliti (2) (joonis 16). Kui soovite suurendada puhurist tuleva õhuvoo kiirust ja tugevust, suruge kiirselüliti tugevamalt.

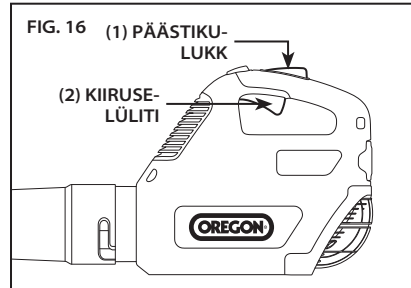


TURBOREŽIIMI KASUTAMINE

Turborežiim suurendab puhuri kiirust ja võimsust veelgi võrreldes kiirselüliti lõpuni allavajutamisega (B500S 1,25 Ah aku kasutamisel turbofunktsioon ei tööta).

See lisavõimsus kulub ära raske, paksu või märja materjali puhul, mida on muidu raske liikuma panna.

Hoidke kiirselüliti ja vajutage samal ajal turbonuppu (joonis 17).

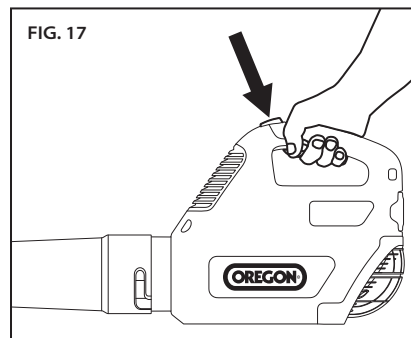

Kui kasutada seadet pikka aega turborežiimis, saab aku kiiremini tühjaks.




PUHURI KASUTAMINE

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA VIGASTUSTE OHTU, KANDKE NÕUETEKOHASEID JALATSEID, PIKKI PÜKSE, KÕRVADE JA SILMADE KAITSET.

⚠ ETTEVAATUST! ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB HOOLITSEDA, ET KÕRVALISED ISIKUD EI SATUKS OHUTSOONI (5 m RAADIUSESSE).

OHUTSOON ON VÄHEMALT 5-MEETRISE RAADIUSEGA ALA ÜMBER SEADME KASUTAJA, KUS EI TOHI OLLA KÕRVALISI ISIKUID, LAPSI EGA LOOMI (JOONIS 18).

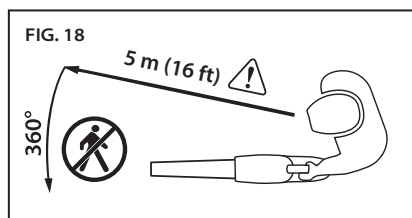

⚠ ETTEVAATUST! ESEMETE ÕHKUPAISKUMISE OHT. ÄRGE SUUNAKE PUHURIT INIMESTE EGA LOOMADE POOLE.

NB! JÄRGIGE PUHURI KASUTAMISEL KÕIKI KEHTIVAJD SISERIIKLIKE JA KOHALIKKE NÕUDEID JA EESKIRJU.


NB! PUHUR TÖÖTAB TÕHUSAMALT, KUI ÕHUVOOL EI OLE TAKISTATUD. VÄLTIGE ÕHUAVA UMMISTUMIST PRAHIGA.

NB! KUI PUHUDA SILEDAL PINNAL PIKKA AEGA PEENE STRUKTUURIGA MATERJALI, VÕIB TEKKIDA STAATILINE ELEKTER. SAGEDASED PUHKEPAUSID AITAVAD VÄLTIDA STAATILISE ELEKTRI KOGUNEMIST.

Et puhur töötaks võimalikult tõhusalt ja ohutult, järgige alltoodud juhiseid.


- Enne puhuri kasutamist kontrollige see üle (juhised leiata jaotisest "Hooldus ja puhastamine").
- Enne seadme kasutamist otsustage, kuhu koguda praht.
- Tehke tihti puhkepause – need aitavad ühtlasi vähendada staatilise elektri kogunemist tolmuses keskkonnas.
- Käivitage puhur aeglasel kiirusel ning liigutage otsikut aeglaselt ja sujuvalt küljelt küljele (joonis 19).

FIG. 19

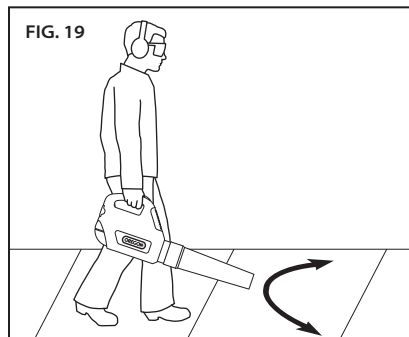

- Teisaldage prahti ainult ühes suunas, soovitud kogumiskoha poole, et see ei satuks juba töödeldud aladele (joonis 20).

FIG. 20

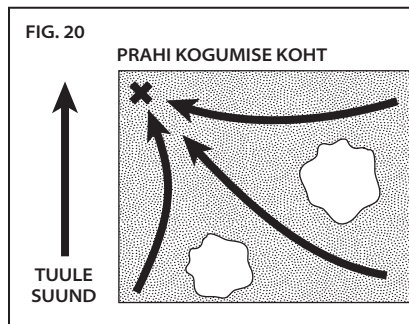

- Raskema materjali teisaldamiseks või piirkonna kiiremaks puhastamiseks suurendage puhuri kiirust.



Kui kasutate kõrvaklappe või -troppe, olge eriti ettevaatlik, kuna te ei pruugi juuresviibijaid kuulda. Jälgige, et ümbruses ei oleks väikeloomi, olge eriti ettevaatlik pimedate nurkade ja ukseavade juures ning katkestage töö, kui keegi läheneb.

Hoiduge autodest ja akendest.

Maapinna lähedal töötades olge eriti ettevaatlik, et vältida võõrkehade tõmbamist õhu sisselaskeavasse ja nende väljapaiskumist otsikust.

NÕUANDEID SEADME KASUTAMISEKS

Neid nõuandeid järgides saate puhuri tööd tõhustada.

- Kasutage ainult OREGON®-i tarvikuid.
- Tolmu vähendamiseks hoidke otsikut alul maapinna lähedal ja liikuge järkjärgult ülespoole.
- Tolmuses keskkonnas võib kanda tolumumaski, et oleks mugavam töötada.
- Töövõtteid võite harjutada niidetud muru, papptopside või muude kergete materjalidega, mida on lihtne koristada.
- Proovige erinevaid kiiruseid ja otsiku liikumismustreid, et leida konkreetse pinna ja materjali jaoks kõige sobivam lahendus.
- Kui ümbruses on palju tolmu, pihustage see veega üle.
- Enne puhuriga tööle asumist tõmmake raskem praht luua või rehaga maast lahti.
- Ärge töötage vastutuult. Pärituult on prahti puhuriga kergem teisaldada ja nii tekib ka vähem tolmu.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

PUHUR



⚠ HOIATUS! KUI AKUT POLE EEMALDATUD, VÕIB SEADE OOTAMATULT KÄIVITUDA. ENNE SEADME KONTROLLIMIST, PUHASTAMIST VÕI HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST EEMALDAGE AKU.

⚠ ETTEVAATUST! KONTROLLIGE PUHURIT KORRAPÄRASELT. KORRAPÄRANE KONTROLLIMINE ON NÕUETEKOHASE HOOLDUSE ESIMENE SAMM. MAKSIMAALSE TURVALISUSE JA RAHULOLU TAGAMISEKS JÄRGIGE ALLTOODUD JUHISEID. LASKE KAHJUSTATUD VÕI KULUNUD OSAD VIIVITAMATA VÄLJA VAHETADA.

⚠ ETTEVAATUST! PUHURI PUHASTAMISEL EI TOHI SEDA KASTA VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE. ÄRGE KASUTAGE PUHURI PUHASTAMISEKS SURVEPESURIT.

KONTROLLIMINE

Enne iga kasutuskorda ja samuti pärast puhuri mahapillamist tuleb kontrollida järgmisi osi.

- Käepide: käepidemel ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi. See peab olema puhas, kuiv ja õlivaba ning ei tohi olla niiske või määrdunud, kuna sel juhul võib see käest libiseda.
- Elektroonika jahutusava: elektroonika jahutusava peab olema puhas, kuiv ja prahivaba.
- Aku: aku peab olema puhas ja kuiv ning sellel ei tohi olla auke ega muid kahjustusi. Kontaktid peavad olema puhtad, kuivad ja prahivabad.
- Akupesa: akupesa ja kontaktid peavad olema puhtad, kuivad ja prahivabad.

- Kiiruselüliti: kiiruselüliti peaks töötama sujuvalt ja kui seda tugevamalt vajutada, peaks puhuri kiirus suurenema.
- Päästikulukk: kiiruselüliti peaks ära hoidma mootori käivitumise, kui see ei ole alla vajutatud.
- Sisselaskevõre: sisselaskevõrel ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi ja see peab õhu sisselaskeava piisavalt katma, et vältida prahi sissetungimist.
- Puhuritoru: puhuritorul ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi ja see peab paiknema tihedalt otsiku küljes.
- Otsik: otsikul ei tohi olla pragusid ega muid kahjustusi ja see peab paiknema tihedalt puhuritoru küljes.
- Rakmed: tekstiil ei tohi olla katki ega kulunud ning reguleerimispaandl ja klambritel ei tohi olla pragusid.
- Kruvid: kruvid peavad olema korralikult kinni ja hoidma kõiki detaile paigas.

PUHASTAMINE

⚠ ETTEVAATUST! PUHURI PUHASTAMISEL EI TOHI SEDA KASTA VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE. ÄRGE KASUTAGE PUHURI PUHASTAMISEKS SURVEPESURIT.

- Eemaldage aku.
- Puhastage sisselaskevõre prahist, mis takistab õhu liikumist.
- Puhastage otsik prahist.
- Puhastage akupesa prahist ja pühkige kontaktid puhtaks.
- Puhastage puhur tolmust ja löikmetest.



AKU

NB! AKU SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSASID. ÄRGE MONTEERIGE SEDA LAHTI.

Liitiumioonakude kasutusiga on piiratud. Kui seadme tööaeg ühe laadimise kohta tavarežiimis (turborežiimi arvestamata) märgatavalt lüheneb, hakkab aku vanaks jääma ja tuleb välja vahetada.

- Veenduge, et aku (sh kontaktid) on puhtad ja kuivad ning et sellel pole näha auke ega muid kahjustusi. Katkised akud võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke kemikaale.
- Puhastage määrdunud kontaktid pehme kuiva lapiga. Mustuse ja õli toime võib elektrikontaktide ühendus halveneda, mille tagajärjeks on voolukatkestus.
- Hoidke akut võimaluse korral täislaetuna laadijas.

LAADIJA

NB! LAADIJA SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSASID. ÄRGE MONTEERIGE SEDA LAHTI.

- Eemaldage laadija elektrikontaktist.
- Puhastage määrdunud kontaktid pehme kuiva lapiga.



PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sellest tabelist leiate võimalikke lahendusi puhuri kasutamisel esinevatele probleemidele. Kui nendest lahendustest ei ole kasu, vt **“Garantii ja teenindus”**.

SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Mootor ei tööta või töötab katkendlikult	Aku on tühi	Laadige akut. Vt “Aku ja laadija”.
	Päästikulukk alla vajutamata	Enne päästiklüliti vajutamist suruge päästikulukku. Vt “Kasutamine”.
	Aku ei ole korralikult paigas	Suruge aku akupesasse, kuni see klõpsatusega kohale asetub.
	Akukontaktid on määrdunud	Eemaldage aku, puhastage akupesa prahist ja seejärel puhastage kontaktid puhta kuiva lapiga.
	Aku on liiga kuum või liiga külm	Laske akul soojeneda või jahtuda ettenähtud töötemperatuurini 0 °C kuni 40 °C.
Otsikust väljuva õhu ruumala ja/või kiirus on märgatavalt vähenenud	Elektroonika jahutusava on ummistunud	Puhastage ventilatsiooniava prahist, et õhuvoog jõuaks takistamatult kiiruselüliti.
	Õhu sisselaskeava on ummistunud	Puhastage sisselaskevõre prahist.
Otsik on ummistunud		Eemaldage aku ja seejärel otsik ning puhastage otsik prahist.
Liiga tugev vibratsioon	Puhuri tiivik on kahjustatud	Viige puhur kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.
Turbonupp ei tööta	B500S 1,25 Ah aku kasutamine	B500S 1,25 Ah aku kasutamisel turbonupp ei tööta. Turbonupu kasutamiseks tuleb paigaldada suurema mahtuvusega aku.
Aku ei lae	Akul on rakendunud üle- või alatemperatuuri kaitse	See võib juhtuda, kui puhuriga töötatakse katkestusteta või kõrge õhutemperatuuri korral. Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Vt “Aku ja laadija”.
	Aku või laadija kontaktid on määrdunud või kahjustatud	Kontrollige nii aku kui ka laadija kontakte. Vajadusel puhastage, järgides käesolevas juhendis toodud juhiseid. Asetage aku tagasi laadijasse ja veenduge, et see on korralikult paigas.
	Aku kasutamisega hakkab lõppema	Kõigi akude kasutamisega on piiratud. Kui aku vanus ületab kaks aastat või seda on tihti laetud, võib see vajada väljavahetamist. Vana aku tohib asendada ainult selle puhuri jaoks ettenähtud akuga.
	Laadija rike	Viige kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.



SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Tööaeg täislaetud akuga on liiga lühike	Ülemäärane turborežiimi kasutamine	Kasutage turborežiimi ainult siis, kui on vaja teisaldada tihket, rasket või niisket materjali.
	Aku on pooleldi tühi	Laadige akut. Vt "Aku ja laadija".
	Aku kasutusiga hakkab lõppema	Kõigi akude kasutusiga on piiratud. Kui aku vanus ületab kaks aastat või seda on tihti laetud, võib see vajada väljavahetamist. Vana aku tohib asendada ainult selle puhuri jaoks ettenähtud akuga.
Laadimisoleku näidikul vilgub oranž tuli	Laadija lühis, liigvool, ülepinge, ahela katkestus või laadimise/ eellaadimise ajalõpu tõrge	1. Veenduge, et laadija juhe on ühendatud nii laadija kui ka elektrikontaktiga. 2. Veenduge, et laadija nimipinge on sobiv. 3. Laadige prooviks mõnda teist akut, mis on mõeldud sama laadijaga kasutamiseks. Kui see ei lahenda probleemi, viige seade kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.

TEHNILISED ANDMED JA OSAD

⚠ HOIATUS! KUI KASUTATAKSE VARUOSI, MIDA EI OLE MAINITUD KÄESOLEVAS JUHENDIS, ON VIGASTUSTE OHT SUUREM. LISASEADMEID, MIDA POLE KIRJELDATUD SELLES JUHENDIS, EI OLE LUBATUD KASUTADA.

VARUOSAD		OSA NUMBER
SISSELASKEVÕRE		572566
OTSIK		572563
RAKMED		572569
AKU, MUDEL B600E		548208
AKU, MUDEL B400E		545938
AKU, MUDEL B500S		545937
JUHTMEGA LAADIJA, MUDEL C600		540580
JUHTMEGA KIIRLAADIJA, MUDEL C750		548185
LAADIJA, MUDEL C600		
SISEND	100–240 V~ 50–60 Hz 60 W	
SISEND (AINULT USA JA KANADA)	120 V~ 60 Hz 60 W	
VÄLJUND	41,5 V 1,25 A	
TOITEJUHE	P/N (USA/Kanada): 546636 P/N (EL): 547383 P/N (Ühendkuningriik): 547384 P/N (Austraalia/Uus-Meremaa): 560663	
AKU		
TÜÜP	LIITIUMIOONAKU	
TÖÖTEMPERATUUR	0 °C KUNI 40 °C	
MUDEL	NIMIMAHTUVUS	NIMIPINGE
B600E	4,00 Ah / 144 Wh	+36 VDC
B400E	2,40 Ah / 89 Wh	+37 VDC
B500S	1,25 Ah / 47 Wh	+37 VDC
PUHUR		
TÜHIKAAL KOKKUMONTEERITUNA	2,8 kg	
VIBRATSIOON	2,5 m/s² (K, 1,5 m/s²)	
	SUUR KIIRUS	TURBO*
GARANTEERITUD HELIVÕIMSUSE TASE	88,4 dB(A), K = 3 dB(A)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
ÕHU KIIRUS	45 m/s	58 m/s
ÕHU RUUMALA	680 m³/h	861 m³/h

* B500S 1,25 Ah aku kasutamisel turbofunktsioon ei tööta.



GARANTII JA TEENINDUS

GARANTII

Ettevõtte Blount, Inc. annab kõigile registreeritud OREGON®-i akutööriistadele ja laadijatele kolmeaastase (3) garantii ja kõigile registreeritud OREGON®-i akudele kaheaastase (2) garantii alates uue toote ostukuupäevast. Kui registreeritud OREGON®-i akutööriistu, akusid ja laadijaid kasutatakse kaubanduslikul eesmärgil, on garantiiaja pikkus kaks (2) aastat. Kõnealune piiratud garantii kehtib OREGON® Cordless Tool Systemi valmistatud toodete puhul. Garantiiaja jooksul kuuluvad Blounti poolt tasuta vahetamisele või vajadusel parandamisele uuenä ostetud tooted või osad, millel Blount leiab olevat materjali- ja/või tootmisdefekti. Kõik transpordikulud ja garantii raames vahetatavate osade eemaldamise kulud kannab ostja.

Toote saate registreerida aadressil OregonCordless.com (tugiteenuste rubriigis).

TEENINDUSE JA TUGITEENUSTE ANDMED

Teeninduskeskuste kohta leiate teavet veebiaadressilt **OregonCordless.com**. Abi, tehniliste nõuannete, remonditeenuse, varuosade saamiseks või toote registreerimiseks võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".

Turvalisuse huvides kasutage ainult puhuri originaalvaruosi. Meie teeninduskeskuses töötavad väljaõppinud spetsialistid, kes oskavad teid aidata kõigi OREGON® Cordless Tool Systemi toodete reguleerimise, remondi või vahetamisega seotud küsimustes.

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Blount International Inc.

4909 SE International Way, Portland Oregon, USA

DEKLAREERIB, ET ALLJÄRGNEV TOODE:

Toote tüüp:

Akutoitega puhur

Kaubamärk:

OREGON®

Mudel:

BL300**ON VASTAVUSES JÄRGMISTE EUROOPA DIREKTIIVIDE JA STANDARDITEGA:**

Euroopa direktiiv:

- Masinadirektiiv 2006/42/EÜ

EMC:

- EMC direktiiv 2004/108/EÜ

Müra:


- Müradirektiiv 2000/14/EÜ

Vibratsioon:

- Vibratsioonidirektiiv 2002/44/EÜ

Akud:

- Akudirektiiv 2006/66/EÜ



Kevin Cyrus
Kontserni tooteohutus- ja järelevalvejuht
Blount International, Inc.
Portland OR 97222 – USA

EUROOPA KONTAKTANDMED:

Marnix Kuypers
Tegevdirektor – Euroopa piirkond
Blount International – Europe S.A.
Rue Emile Francqui, 5
1435 Mont-Saint-Guibert
Belgia

KUUPÄEV: 10. detsember 2014



KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA

RIIK	TELEFON	MEILIAADDRESS
Prantsusmaa	0-800 913086	Info.FR@OregonCordless.com
Saksamaa	0800-180-2167	Info.DE@OregonCordless.com
Ühendkuningriik	0-800-098-8536	Info.UK@OregonCordless.com
Rootsi	020-100230	Info.SE@OregonCordless.com
Austraalia	1800 648 647	Info.AU@OregonCordless.com
Uus-Meremaa	0508-056868	Info.AU@OregonCordless.com
Kõik teised riigid	+32 1030 1111	Info.EU@OregonCordless.com

Maaletooja

OREGON® Cordless Tool System | Blount Europe SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia
+32 1030 1111





Blount International Inc.
4909 Southeast International Way
Portland, OR 97222-4679
USA



OregonCordless.com

