



OREGON®



LAWN MOWER MODEL:
LM300 ORIGINAL INSTRUCTION MANUAL
RASENMÄHER MODELL: LM300 ORIGINAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

MODÈLE DE TONDEUSE À GAZON :
MANUEL D'INSTRUCTIONS ORIGINAL LM300

GRÄSKLIPPARMODELL:
LM300 ORIGINALBRUKSANVISNING

MODELLO TAGLIAERBA:
MANUALE DI ISTRUZIONI ORIGINALE LM300

PLÆNEKLIPPER MODEL:
LM300 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

KOSIARKA DO TRAWY - MODEL:
LM300 ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL SEKAČKY: ORIGINÁLNI
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K LM300

GRASMAAIER MODEL:
ORIGINELE INSTRUCTIEHANDLEIDING LM300

MURUNIIDUKI MUDEL:
LM300 ORIGINAALKASUTUSJUHEND

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΚΑΖΟΝ: LM300
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

CORTACÉSPED MODELO: LM300 MANUAL
DE INSTRUCCIONES ORIGINAL

RUOHONLEIKKURI MALLI:
LM300 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOPAS

GRESSKLIPPERMODELL: LM300
ORIGINAL INSTRUKSJONSHÅNDBOK

MODELO DE CORTA RELVA MANUAL
DE INSTRUÇÕES ORIGINAL LM300

MODEL MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL:
LM300 MANUAL DE INTRUCȚIUNI ORIGINAL

MODEL KOSAČKY NA TRÁVU:
LM300 ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽITIE

MODEL KOSILNICE: LM300 PREVOD
ORIGINALNIH NAVODIL ZA UPORABO

ÇİM BİÇME MAKİNESİ MODELİ:
LM300 ORİJİNAL KULLANMA KILAVUZU

KOSILICA, MODEL: LM300 ORIGINAL
UPUTE ZA UPOREABU

MODEL KOSILICE: LM300 ORIGINALNO
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

דגם מכסחת הדשא:
חברת הוראות מקורית LM300






SISUKORD

JONISED	6
TOOTE IDENTIFITSEERIMINE	129
SÜMBOLID JA SILDID	130
OHUTUSEESKIRJAD JA KASUTAMINE	131
HOOLDUS	132
KOKKUPANEMINE JA KASUTAMINE	133
AKU JA LAADIJA	135
AKU LAADIMINE	136
TEHNILISED ANDMED	136
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	137
TRANSPORT	139
VASTAVUSDEKLARATSIOON	140





TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

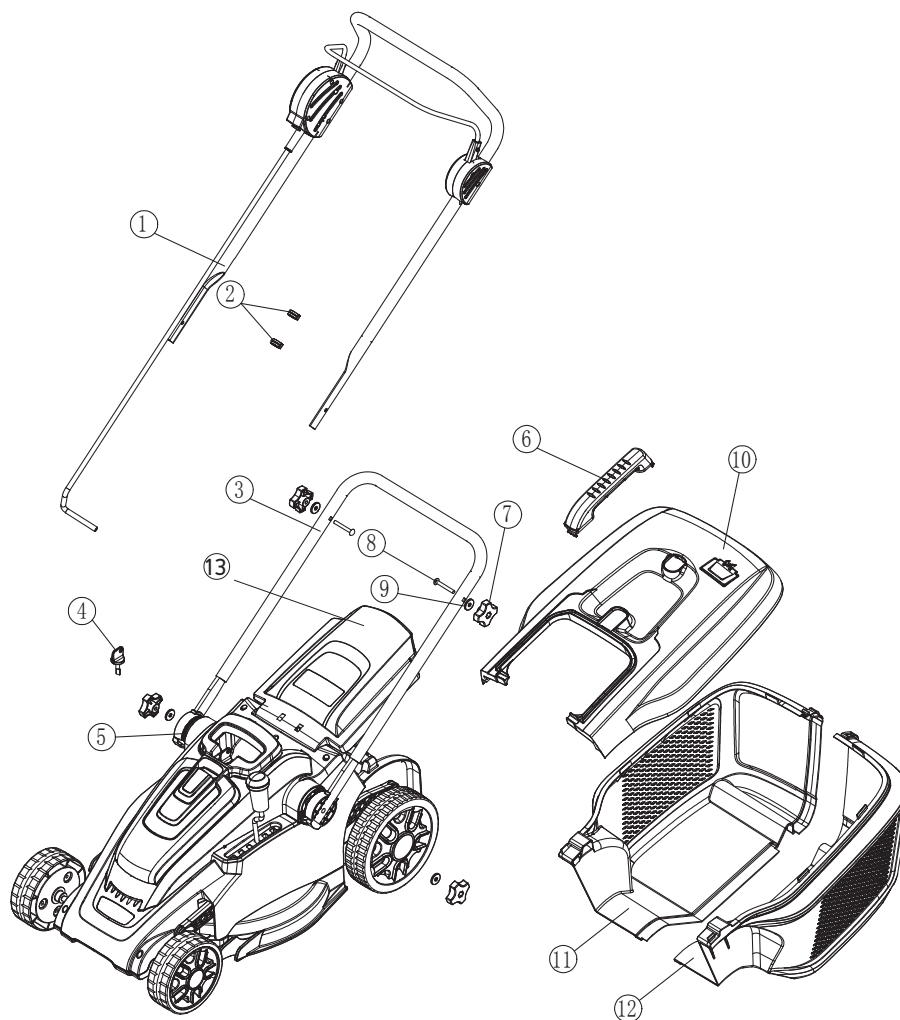

- ① Ülemise käepideme koost
- ② Kaabliklambrid
- ③ Alumine käepide
- ④ Ohutusvõti
- ⑤ Pööramisplakk
- ⑥ Murukasti käepide
- ⑦ Nupp

- ⑧ Polt
- ⑨ Seib
- ⑩ Murukasti kate
- ⑪ Vasakpoolne murukast
- ⑫ Parempoolne murukast
- ⑬ Väljutuskate





SÜMBOLID JA SILDID

Need sümbolid ja sildid on toodud muruniidukil, akul ja laadijal.

SÜMBOL	NIMETUS	SELGITUS
	ÜLDISE OHU OHUTUSHOIAATUS.	JÄRGNEV TEKST SELGITAB OHTU, HOIATUST VÕI ETTEVAATUSABINÕUD
	LUGEGE KASUTUSJUHEIDIT.	ORIGINAALJUHEID SISALDAB SEADME KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA OLULIST TEAVET. LUGEGE JA JÄRGIGE JUHISEID HOOLIKALT.
	ETTEVAATUST, VÕÕRKEHAD	PANGE TÄHELE, ET TE EI VIGASTAKS KÕRVALSEISJAJA MASINAST VÄLJA HEIDETAVATE VÕÕRKEHADEGA.
	KÕRVALSEISJATE OHUTUS	HOIDKE KÕRVALSEISJAD MASINAST OHUTUS KAUGUSES
	ETTEVAATUST, TERAD	TERAV(AD) TERA(D). HOIDUGE VARVASTE VÕI SÕRMEDE LÕIKAMISEST.
	EEMALDAGE OHUTUSVÕTI	ENNE REGULEERIMIST, PUHASTAMIST JA ENNE TOOTE MINGIKS AJAKS JÄRELEVALVETA JÄTMIST LÜLITAGE SEE VÄLJA JA EEMALDAGE OHUTUSVÕTI
	TERA PÖÖRLEMINE	OODAKE ENNE NENDE PUUDUTAMIST KUNI KÕIK MASINA KOMPONENDID ON TÄIELIKULT PEATUNUD. TERAD JÄTKAVAD PÄRAST MASINA VÄLJA LÜLITAMIST PÖÖRLEMIST, PÖÖRLEV TERA VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI.
	KANDKE SILMADE KAITSET	KANDKE MASINA KASUTAMISE AJAL SILMADE KAITSET
	KANDKE KUULMISKAITSEVAHENDID	KANDKE MASINA KASUTAMISE AJAL KUULMISKAITSEVAHENDID
	KANDKE KÄTEKAITSET	KANDKE MASINA KASUTAMISE VÕI PEATUNUD TERADE PUUDUTAMISE AJAL KINDAID
	KANDKE PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE	KANDKE MASINA KASUTAMISE AJAL PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE
	KANDKE TURVAJALATSEID	KANDKE MURUNIIDUKI KASUTAMISE AJAL SOBILIKKE SULETUD VARBAOSAGA TÖÖSAAPAJAID
	MITTE PÕLETADA	ÄRGE VISAKE TULLE.
	MITTE VISATA PRÜGI HULKA	MITTE VISATA OLMEPRÜGI HULKA. VIIGE VOLITATUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.
	KAITSTA VIHMA EEST	ÄRGE KASUTAGE LAADIJAT MÄRJAS KESKKONNAS.
	TÖÖTEMPERatuur	AKUT TOHIB KASUTADA AINULT TEMPERatuurIVAHEMIKUS 0 °C KUNI 40 °C.
	EEMALDAGE AKU	ENNE HOOLDUSTÖÖDE TEGEMIST EEMALDAGE AKU.





OHUTUSEESKIRJAD JA KASUTAMINE



Enne masina esmakordset kasutamist lugege kogu juhend hoolikalt läbi.

- Ärge lubage seadet kunagi kasutada lastel või neid juhiseid mitte tundvatel isikutel. Kohalikud määrused võivad piirata kasutaja vanust. Kui seda ei kasutata, hoidke masinat väljaspool laste käeulatus.
- See tööriist ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt (sealhulgas lapsed), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamise kohta, välja arvatud juhul kui neid jälgib või juhendab nende ohutuse eest vastutav isik.
- Jälgige lapsi ja veenduge, et nad ei mängiks seadmega.
- Ärge kunagi niitke, kui inimesed, eriti lapsed või lemmikloomad, ei ole vähemalt 30 m kaugusel muruniidukist.
- Kasutaja vastutab teiste isikute või nende omandiga seotud õnnetuste või ohtude eest.
- Ärge kasutage masinat paljajalu või lahtiste sandaalidega, kandke alati tugevaid jalanõusid ja pikki pükse.
- Vaadake masina kasutamise ala põhjalikult üle ja eemaldage kõik kivid, oksad, traadid, luud ja muud võõrkehad.
- Enne kasutamist kontrollige alati terasid, terade polte visuaalselt kulumise ja kahjustuste suhtes. Tasakaalu hoidmiseks vahetage kulunud või kahjustatud terad ja poldid komplektidena.
- Niitke ainult päevavalguses või heas kunstlikus valguses.
- Libisemise vältimiseks vältige masina kasutamist niiskel murul
- Ärge kasutage masinat kunagi defektsete kaitseseadmetega. Kontrollige kaitseseadmeid alati enne iga kasutamist.
- **Kallakutel töötamine võib olla ohtlik.**
 - Ärge niitke liigselt järskudel kallakutel (> 15°).
 - Kõndige, ärge kunagi jookse.
 - Tagage masina kasutamise ajal alati kindel jalgealune, eriti kallakutel liikudes.
 - Märg muru võib põhjustada kasutaja libisemist.Vältige niitmist märjal murul.

- Kallakute niitmisel niitke alati piki kallakut – mitte kunagi üles ja alla.
- Olge suunda muutes ülimalt ettevaatlik, eriti kallakutel.
- Vabastage masina välja lülitamiseks lüliti kang ja olge tagasi astudes või masinat enese poole tõmmates ülimalt ettevaatlik.
- Ärge niitke kunagi masinat enese poole tõmmates.
- Masina transpordil ühelt alalt teisele ning murust erinevate pindade ületamisel lülitage masin välja, vabastades lüliti kangi.
- Ärge kallutage masinat mootori käivitamise või sisse lülitamise ajal, välja arvatud juhul, kui seda tuleb kallutada kõrgel murul käivitamiseks. Sel juhul ärge kallutage seda rohkem, kui tingimata vajalik, ning kallutage ainult kasutajast eemal olevat osa. Veenduge alati, et mõlemad käed oleks enne masina maapinnale tagasi langetamist tööasendis.
- Lülitage mootor vastavalt juhiste sisse, hoides jalad pöörlevatest osadest eemale.
- Ärge asetage käsi ega jalgu pöörlevate osade lähedusse või nende alla.
- Seiske masina kasutamise ajal alati väljutussoonist eemal.
- Ärge kunagi tõstke ega kandke töötava mootoriga masinat.
- Ärge seda toodet muutke. Volitamata muudatused võivad vähendada teie toote turvalisust ning põhjustada müra ja vibratsiooni suurenemist.

Eemaldage ohutusvõti:

- alati, kui eemaldute masinast või hoiustate selle,
- enne blokeeringu eemaldamist,
- enne masina kontrollimist, puhastamist või sellel tööde teostamist,
- pärast võõrkeha tabamist. Kontrollige masinat kahjustuste suhtes ja vajadusel remontige,
- kui masin hakkab ebanormaalselt vibreerima (kontrollige koheselt).





HOOLDUS



- **Kandke teravat terade käsitlemisel või nende läheduses töötamisel alati aiakindaid.**
- **Eemaldage puhastus- või hooldustööde teostamisel alati masina aku ja ohutusvõti.**
- Hoidke kõik mutrid, poldid ja kruvid masina ohutu töökorra tagamiseks pingutatutena.
- Kontrollige murupüüdjat korrapäraselt kulumise ja kahjustuste suhtes.
- Kontrollige masina ja vahetage ohutuse tagamiseks kulunud ja kahjustatud osad.
- Veenduge, et kõik varu- või hooldusosad on tootja poolt heakskiidetud.
- Olge masina reguleerimise ajal ettevaatlik, et vältida sõrmede jäämist liikuva tera ja masina fikseeritud osade vahele.
- Laske masinal alati enne hoiustamist jahtuda.
- Pidage terade hooldamisel meeles, et kuigi toiteallikas on välja lülitatud, saab tera siiski liigutada.

SOOVITUSED AKU JA LAADIJA OPTIMAALSEKS KÄSITSEMISEKS

- **Veenduge enne aku sisestamist, et lüliti on väljalülitatud asendis.** Aku sisestamine sisselülitatud lülitiga masinatesse võib põhjustada õnnetusi.
- **Hoidke akulaadija eemal vihmast ja niiskusest.**
Vee sattumine akulaadijasse suurendab elektrilöögi ohtu.
- **Kasutage aku laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijat.**
Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada mõnda teist tüüpi akuga.
- **Ärge laadige laadijaga teisi akusid.** Akulaadija sobib ainult märgitud pingete vahemikus olevate tootja spetsiifiliste ja heakskiidetud liitumioonakude laadimiseks. Vastasel juhul esineb tulekahju ja plahvatuse oht.
- Hoidke akulaadija puhtana. Saastumine võib tekitada elektrilöögi ohu.
- Kontrollige enne iga kasutamist akulaadijat, kaablit ja pistikut. Kahjustuste tuvastamisel ärge kasutage akulaadijat. Ärge kunagi ise akulaadijat avage. Laske remont teostada kvalifitseeritud tehnikul ja ainult originaalvaruosi kasutades. Kahjustatud

akulaadijad, kaablid ja pistikud suurendavad elektrilöögi ohtu.

- **Ärge kasutage akulaadijat kergestisüttivatel pindadel (nt paber, tekstiilid jne) või keskkondades.**

Akulaadija kuumenemine laadimisprotsessi ajal võib olla tuleohuks.

- **Kasutage ainult sobivaid tootja poolt spetsiaalselt sellele masinale mõeldud akusid.** Muude akude kasutamine võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga.
 - **Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal muudest metallobjektidest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid või muud väikesed metallobjektid, mis võivad luua ühenduse ühelt klemmilt teisele.** Akuklemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
 - **Väärkohtlemise korral võib akut väljuda vedelikku, vältige sellega kokku puutumist.** Kui see kogemata siiski juhtub, loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silmadesse, pöörduge lisaks arsti poole. Akust väljuv vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
 - **Ärge akut avage.** Lühise oht.
 - **Kaitske akut kuumuse, nt pideva intensiivse päikesevalguse, tule, vee ja niiskuse eest.** Vastasel juhul võib tulemuseks olla suurenenud plahvatusoht.
 - **Ärge akut lühistage.** Esineb plahvatusoht.
- Aku kahjustuste ja ebaõige kasutamise korral võivad eralduda aurud. Õhutage ala ja kaebuste korral pöörduge arsti poole.** Aurud võivad ärritada hingamissüsteemi.
- Kaitske akut niiskuse ja vee eest.
 - Säilitage akut ainult temperatuuride vahemikus 0 °C kuni 40 °C. Näiteks ärge jätke akut suvel autosse.
 - Puhastage aeg-ajalt aku ventilatsioonivad pehme, puhta ja kuiva harjaga.





KOKKUPANEMINE (JONISED A - B - C - D)

Kinnitage pöörampid 5 alumisele käepidemele 3 (joonis A), seejärel saate ühendada alumise käepideme 3 ja masina nappudega 7. Saate käepideme kõrgust lihtsalt kohandada. Valige soovitud käepideme kõrgus seda üles (või alla) liigutades, seejärel lukustage käepideme kõrgus, pingutades käega nupud (7). Käepideme kõrguse uuesti muutmiseks vabastage nupud (7), reguleerige käepideme kõrgus ja pingutage nupud (7) uuesti. See võimaldab teil kohandada käepideme kõrgust 3 erinevas asendis vahemikus 890 mm kuni 1030 mm. Kinnitage ülemine käepide alumise käepideme raamile (joonis B) ning seejärel kinnitage nappude 7, poltide 8 ja seibi 9 abil. Pingutage nupud 7 käega.

Koostage murukast, ühendades kasti kaks poolt 11, 12, tagades et kõik 11 ühendataval küljel asuvad sakid viiakse korralikult 12 äärde. Kuulete iga saki korralikul sisestamisel kuuluvat klõpsatust. Tagage, et kogu ühendav õmblus 11 ja 12 vahel oleks korralikult ühendatud (joonis C).

Asetage murukasti kate 10 osadest 11 ja 12 moodustatud tükile. Veenduge, et kõik sakid 11 ja 12 äärel viidaks korralikult ja kindlalt 10 raami. Kuulete iga saki korralikul sisestamisel kuuluvat klõpsatust (joonis C).

Asetage murukasti käepide 6 õigesse asukohta murukasti kate 10 peal. Suruge käepideme sakid tugevalt murukasti, tagades käepideme korralik kohale asetumine. Kuulete iga saki korralikul sisestamisel kuuluvat klõpsatust (joonis C).

Murukasti masinaga ühendamiseks tõstke ja hoidke ühe käega väljutuskatet ning libistage teise käega murukast masina tagaosale, tagades murukasti korraliku sobitumise masina raamile. Vabastage vedruga varustatud väljutuskate, lastes kattel langeda murukasti ja masina vahelisele avale (joonis D).

Kinnitage kaabel korralikult käepideme raamile, kasutades lisatud kaabliklambreid 2 (joonis D)

AKU SISESTAMINE JA EEMALDAMINE: (JONISED E - F - G)

Veenduge enne aku sisestamist või eemaldamist, et ohutusvõti oleks välja lülitatud.

Aku sisestamiseks vajutage nuppu 16 masina aku kattel 17 ja tõstke kate 17 (joonised E, F). Sisestage aku aku katesse, tagades et kate väikesed rõõpad joonduvad aku rõõpapesadega. Vajutage aku tugevalt kohale kuni kuulete kuuluvat klõpsatust. Sulgege aku kate. Kuulete kate korralikul sulgemisel kuuluvat klõpsatust (joonis G).

Aku eemaldamiseks avage aku kate. Aku vabastamiseks tõstke üles väike napp aku eesosa all. Vedruga varustatud napp vabastab aku, võimaldades teil aku masinast välja tõmmata. Sulgege kate aku juhuslike kahjustuste vältimiseks.

LÕIKEKÕRGUSE REGULEERIMINE: (JONIS H)

Teie muruniiduk on varustatud keske kõrguse reguleerimise süsteemiga, mis pakub 6 kõrguse seadistust. Seadistused on ligikaudu 25 mm, 35 mm, 45 mm, 55 mm, 65 mm ja 75 mm. Tegelik lõikekõrgus võib kergelt erineda.

Masina lõikekõrguse reguleerimiseks viige kang (joonis H) soovitud kõrguse asendisse. Masina korpusel toodud numbrid (25, 35, 45, 55, 65, 75) tähistavad masina ligikaudset lõikekõrgust selles asendis. Mida madalam on number, seda madalam on lõigatud muru.

Teostage alati väike test, lõigates muru kõrgematel seadustustel ja reguleerides seda allapoole soovitud lõikekõrguse tuvastamiseks.





OHUTUSVÕTME KASUTAMINE: (JOONIS I)

Ohutusvõti on masina tähtis ohutusseade. Masina mootori ja terad saab käivitada ainult juhul, kui ohutusvõti on sisestatud ja pööratud asendisse SEES. Sisestage ohutusvõti ainult juhul, kui soovite masina käivitada ja terad pöörlema panna.

Ohutusvõtme sisestamiseks viige ohutusvõti pessa, joondades võtme väikese saki pesa piluga (joonis I).

Masina asendisse "SEES" pööramiseks pöörake võtit päripäeva nii, et väike indikaatornool võtmel oleks suunatud tähisele "I".

Masina asendisse "VÄLJAS" pööramiseks ja võtme eemaldamiseks pöörake võtit vastupäeva nii, et väike indikaatornool võtmel oleks suunatud tähisele "O". Võite võtme eemaldada.

Mootori saab käivitada ainult paigaldatud ohutusvõtme korral.

Vajutage kaitsmevõti **16** pessa. Seejärel pöörake kaitsmevõti **16** asendisse "sees". (joonis I)

LÕIKETERA VAHETAMINE VÕI TERITAMINE : (JOONIS L)

Eemaldage hooldustööde teostamisel alati aku ja ohutusvõti.

Lõiketera on loodud vahetatava artiklina ning see võib aeg-ajalt teritamist vajada. Teritage, kui see on nüri. Vahetage, kui see on kahjustatud. Õigete juhiste saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

KASUTAMINE: (JOONIS J)

Esmalt veenduge, et olete õigel lõikamisalal. Veenduge, et lõikamisalal ei oleks kõrvalseisjaid ega võõrkehi. Kontrollige masinat võimalike kahjustuste või ohtlike tingimuste suhtes,

Veenduge, et masina lõikekõrgus on teie soovitud kõrgusel.

Veenduge, et ohutusvõti on asendis "SEES" (joonis I).

Vajutage ja hoidke ohutusnuppu 20, suruge lüliti kangi 19 käepideme poole (joonis J).

Seadme käivitumisel vabastage ohutusnupp 20. Hoidke kasutamise ajal lüliti kangi all.

Lüliti kangi vabastamine ühendab lahti seadme toite. Terad võivad pärast toite lahti ühendamist veidi aega pöörlemist jätkata.

SIHTOTSTARVE

Aiatoode on mõeldud koduseks muru niitmiseks.

MASINA PEATAMINE:

Vabastage lüliti kang **19**. (joonis J). Lüliti kangi vabastamine ühendab lahti seadme toite. Terad võivad pärast toite lahti ühendamist veidi aega pöörlemist jätkata.





AKU JA LAADIJA

⚠ HOIATUS! ET VÄHENDADA ELEKTRILÖÖGI OHTU, ärge laadige akut vihma käes.

AKU LAADIMISOLEKU MÄRGUTULI

Liitiumioonakul on laadimisoleku märgutuli. Aku laetuse kontrollimiseks vajutage selle esiküljel olevat näidiku nuppu (joonis 13).


Ükski tuli ei põle: laadige uuesti.

Üks püsivalt põlev roheline tuli: aku laetuse tase on alla 25%. Laadige akut enne kasutamist.

Kaks püsivalt põlevat rohelist tuld: aku laetuse tase on 26–50%.


Kolm püsivalt põlevat rohelist tuld: aku laetuse tase on 51–75%.

Neli püsivalt põlevat rohelist tuld: aku laetuse tase on 76–100%.

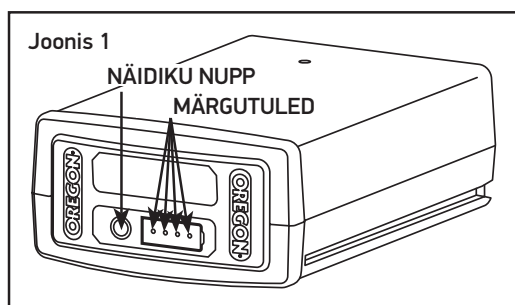

LAADIJA ÜHENDAMINE

Kui laadijal on eraldi toitejuhe, ühendage laadija juhe laadijaga ja sobiva elektrikontaktiga (joonis 14).

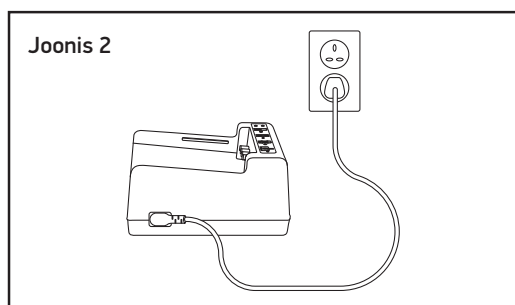

Kasutada tohib ainult laadijaga komplektis olevat juhet. Esimesel kasutuskorral veenduge, et pistiku tüüp vastab pistikupesale.

LAADIJA MÄRGUTULI (LAADIMISOLEKU NÄIDIK)


Akulaadijal on laadimisoleku märgutuli, mis näitab laadimisolekut ning tingimusi, mille puhul võib laadimine olla takistatud või selleks kuluv aeg pikeneda (joonis 15).

Märkus! Kui aku pole sisestatud, ei põle ükski tuli.

Vilkuv oranž tuli: midagi on valesti. Võimalikke põhjuseid on mitu. Vt käesoleva juhendi jaotist "Probleemide lahendamine".

Püsivalt põlev oranž tuli: aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku (0 °C kuni 40 °C). Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Kuni sobiva temperatuuri saavutamiseni võib akut hoida laadijas. Laadimine algab sobiva temperatuuri saavutamisel.

Joonis 3

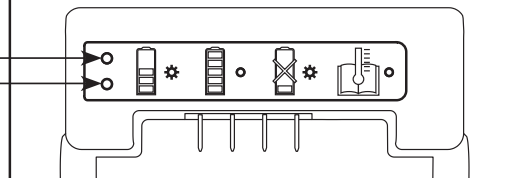

Vilkuv roheline tuli: aku on laadimisel.

Püsivalt põlev roheline tuli: aku on kasutamiseks valmis.





AKU LAADIMINE:



Hoiatus! Õigete laadimisprotseduuride eiramine võib põhjustada liigset pinget, liigset voolutugevust, kontrolli kaotamist laadimise ajal, ohtlike kemikaalide lekkimist, soojuse tekkimist, plahvatust või tulekahju. Järgige neid laadimisjuhiseid.

Kui laadija kaabel on ühendatud laadijaga ja elektripistikusse, joondage aku sooned laadija rööbastega ja libistage aku laadijale kuni see on täielikult kohal.

Lisateabe saamiseks vaadake palun oma aku ja laadija käsiraamatuid.

TEHNILISED ANDMED

Laaditava akuga muruniiduk	LM300
Tera laius	40cm
Lõikekõrgus, mm	25 mm – 75 mm
Murukasti, maht	50 l
Kaal koos akuga	16,3kg
Seerianumber	Vaadake masina etiketti (väljutuskatte all)
Aku	OREGON marki 36 V seeria aku
Aku nimipinge	Nagu toodud aku etiketil
Aku mahtuvus	Nagu toodud aku etiketil
Laadimisaeg (tühjenenud aku)	Sõltub aku mahtuvusest ja laadija võimsusest.
Muru pindala aku laadimise kohta	Sõltub aku mahtuvusest; ligikaudu 400-500 m ² 4,0 Ah aku korral
Helivõimsuse tase: allika poolt emiteeritud akustiline energia	LwA.d: 96 dB(A)
Helirõhu tase: mida kasutaja kuuleb	Lpa.d: 84 dB(A), Kpa: 3 dB(A) 3,5 m/s ² , K=1,5 m/s ²
Käele mõjuv vibratsioon avhw ¹	< 2,5 m/s ² k= 1,5m/s ²
Mõõtmismeetod vastavalt ¹ EN 60335-2-77 ² direktiivile 2000/14/EÜ	





PROBLEEMIDE LAHENDAMINE:

Probleem	Võimalik põhjus	Korrigeeriv tegevus
Tööriist ei tööta	Võimalik ummistus	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Eemaldage takistused. Kontrollige aiatoote alust ja vajadusel tühjendage see (kandke alati aiakindaid)
	Aku ei ole täielikult laetud	Laadige aku
	Aku ei ole (korralikult) sisestatud	Sisestage aku korralikult
	Muru liiga kõrge	Suurendage lõikekõrgust ja kallutage aiatoode koormuse vähendamiseks käivitamisel
	Mootori kaitse on aktiveerunud	Laske mootoril jahtuda ja suurendage lõikekõrgust
	Aku liiga kuum/külm	Laske jahtuda/soojeneda
	Ohutusvõti ei ole õigesti/täielikult sisestatud	Sisestage ohutusvõti korralikult
	Pärast ohutuspupu lüliti vajutamist on mootori käivitamisel lühike viivitus	Hoidke mootori käivitamiseks ohutuspuppu 1-3 s enne lüliti kangi rakendamist
Mootor käivitub ja peatub kohe	Aku ei ole täielikult laetud	Laadige aku
	Isolaatorvõti ei ole õigesti/täielikult sisestatud	Sisestage ohutusvõti korralikult
	Aku ei ole (korralikult) sisestatud	Sisestage aku korralikult
	Aku liiga kuum/külm	Laske jahtuda/soojeneda
Tööriist töötab vahelduvalt	Aiatoote sisemised juhtmed kahjustatud	Pöörduge hooldustöötaja poole
	Mootori kaitse on aktiveerunud	Laske mootoril jahtuda ja suurendage lõikekõrgust
Aiatoode jätab ebaühtlase viimistluse ja/või mootoril on töötamisel raskusi	Lõikekõrgus liiga madal	Suurendage lõikekõrgust
	Lõiketera nüri	Vahetage tera või teritage tera
	Võimalik ummistus	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Kontrollige aiatoote alust ja vajadusel tühjendage see (kandke alati aiakindaid)
	Tera on paigaldatud ülemine pool all	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Paigaldage tera õigesti





PROBLEEMIDE LAHENDAMINE:

Probleem	Võimalik põhjus	Korrigeeriv tegevus
Lõikeala (aku kestus) ei ole piisavalt suur	Lõikekõrgus liiga madal	Suurendage lõikekõrgust ja kõndige aeglasemalt
	Muru liiga kõrge	Suurendage lõikekõrgust ja kõndige aeglasemalt
	Muru märg või niiske	Oodake kuni muru kuivab ja kõndige aeglasemalt
	Muru on tihe	Suurendage lõikekõrgust, kõndige aeglasemalt ja niitke sagedamini
Lõiketera ei pöörle, kui aiatoode on sisse lülitatud	Lõiketera ees on takistus	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Eemaldage takistus (kandke alati aiakindaid)
	Tera mutter/polt lahti	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Pingutage tera mutter/polt (15 Nm)
Liigne vibratsioon/müra	Tera mutter/polt lahti	Eemaldage aku, eemaldage ohutusvõti. Pingutage tera mutter/polt (15 Nm)
Laadimisprotseduur pole võimalik	Akuklemmid on saastunud	Puhastage akuklemmid (nt aku korduva sisestamise ja eemaldamise teel) või vahetage aku
	Aku on defektne ühenduse katkemise tõttu selle sisemuses	Vahetage aku
Laadimise kontrolli valgusdioodid ei sütti pärast toitekaabli voluvõrku ühendamist	Akulaadija toitepistik ei ole (korralikult) voluvõrku ühendatud	Ühendage toitepistik (täielikult) pistikupessa
	Pistikupesa, toitekaabel või akulaadija defektne	Kontrollige toitepinget ja vajadusel laske akulaadijat kontrollida elektritööriistade volitatud klienditeeninduses





TRANSPORT:

Seadmes sisalduvad liitiumioonakud kuuluvad ohtlike kaupade seadusandluse nõuete alla.

Kasutaja võib akusid maanteel transportida ilma täiendavate nõueteta.

Transpordil kolmandate isikute poolt (nt õhutransport või edastav ettevõtte) tuleb järgida erinõudeid pakendile ja etikettidele. Artikli transpordiks ette valmistamisel tuleb pidada nõu ohtlike materjalide eksperdiga.

Saatke ainult kahjustamata korpusega akusid.


Teipige või katke lahtised klemmid ja pakkige aku nii, et see ei saaks pakendis liikuda.

Samuti järgige täpsemaid riiklikke määrusi.

Käitlemine

Ärge kõrvaldage aiatooteid, akulaadijaid ja akusid koos olmejäätmetega!

Ainult EÜ riikidele:

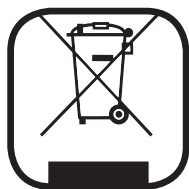

Vastavalt Euroopa seadusele 2002/96/EÜ

tuleb kasutamiseks mittesobiv elektriline ja elektrooniline varustus ning vastavalt Euroopa seadusele 2006/66/EÜ defektsed või kasutatud akud koguda muudest jäätmetest eraldi ja kõrvaldada keskkonnasõbralikul viisil.





EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Blount International Inc.
4909 SE International Way
Portland Oregon, 97222 USA

DEKLAREERIB, ET ALLJÄRGNEV TOODE:

Kaubamärgi nimi: OREGON
Mudeli number: LM300
Varustuse nimi: AKUTOITEGA MURUNIIDUK
Kehtivad standardid:



GS

EN60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

AfPS GS 2014:01 PAK

EMÜ

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-2:1997/A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:

ITS Testing & Certification, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes Bucks, MK5 8 NL

Mõõdetud helivõimsuse tase 93,1 dB(A)

Garanteeritud helivõimsuse tase 96 dB(A)

Vastavuse hindamise meetod vastavalt Lisa VI / direktiiv 2000/14/EÜ

Tootja esindaja:

Chris Seward

Tooteohutus- ja järelevalvedirektor

Blount International Inc. Portland OR 97222 USA

Tehnilise dokumentatsiooni hoidja

Tootja esindaja Euroopa Liidus:

Marnix Kuypers

Blount International Europe S.A.

Rue Emile Francqui, 5

1435 Mont-Saint-Guilbert

Belgia

Kuupäev/koht:

04. veebruar 2016, Portland OR. USA

