




Cordless Tool System

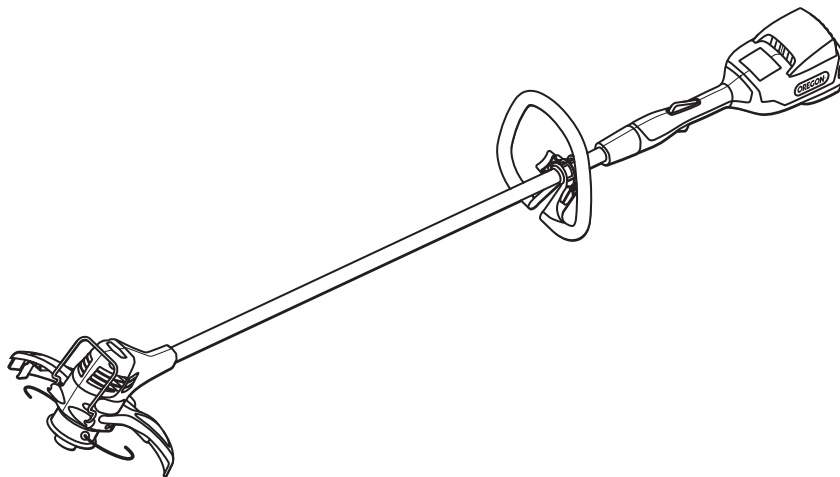

**ORIGINAALJUHENDI TÕLGE
MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR,
MUDEL ST250**



AE 0213 – F/N 558938





OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM
MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR, MUDEL ST250

⚠ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS.
HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSEGA.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES.





SISUKORD

SÜMBOLID JA SILDID	4
ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA	
KAASNEVATE OHTUDE EEST	5
TÖÖPIIRKONNA OHUTUS	5
ELEKTROOHUTUS	5
ISIKLIK OHUTUS	6
ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS	7
AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS.	7
TEENINDUS.	7
HOIATUSED MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURIGA SEOTUD	
OHTUDE EEST	8
HOIUSTAMINE, TRANSPORTIMINE JA KASUTUSELT	
KÕRVALDAMINE	8
AKU OHUTUS	9
LAADIJA OHUTUS	10
TOOTETEAVE	11
TEHNILISED ANDMED JA OSAD	12
MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI OSADE NIMED JA TERMINID. . . .	13
LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE	14
LAHTIPAKKIMINE	14
KOKKUPANEMINE	14
MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KASUTAMINE.	16
AKU JA LAADIJA	16
KASUTAMINE	18
MURU PÜGAMINE	19
SERVADE PIIRAMINE.	20
HOOLDUS JA PUHASTAMINE.	21
MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR	21
TRIMMERIJÕHVI VAHETAMINE.	22
LÕIKEPEA EEMALDAMINE JA VAHETAMINE	24
KINNIKIILUNUD ROHU EEMALDAMINE	25
AKU	25
LAADIJA	25
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.	26
GARANTII JA TEENINDUS	28
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON.	29
KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA	30



SÜMBOLID JA SILDID

SÜMBOL	NIMETUS	SELGITUS
	II KONSTRUKTSIOONIKLASS	TOPELTISOLATSIOONIGA TÖÖRIISTAD
	OHUHOIATUSE TÄHIS	NÄITAB, ET JÄRGNEV TEKST SELGITAB OHTU, HOIATAB VÕI MANITSEB ETTEVAATUSELE.
	LUGEGE JUHISEID	ORIGINAALJUHEND SISALDAB SEADME KASUTAMISE JA OHUTUSE KOHTA OLULIST TEAVET. LUGEGE JA JÄRGIGE JUHISEID HOOLIKALT.
	KANDKE SILMADE KAITSET	KANDKE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KASUTAMISE AJAL SILMADE KAITSET.
	KANDKE PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE	KANDKE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KASUTAMISE AJAL PIKKADE SÄÄRTEGA PÜKSE.
	KANDKE TURVAJALATSEID	KANDKE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KASUTAMISE AJAL SOBIVAID KINNISE NINAOSAGA TÖÖJALATSEID.
	EI MINGEID LÕIKETERASID	ÄRGE PAIGALDAGE METALLIST EGA PLASTIST LÕIKETERASID.
	HELIVÕIMSUS	HELIVÕIMSUSE TASE ON 76 DB.
	MITTE PÕLETADA	ÄRGE VISAKE SEADET TULLE.
	MITTE VISATA PRÜGI HULKA	ÄRGE VISAKE SEADET OLMEPRÜGI HULKA. VIIGE SEE VOLITATUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.
	KAITSTA VIHMA EEST	ÄRGE KASUTAGE LAADIJAT MÄRJAS KESKKONNAS.
	KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES	MÕELDUD KASUTAMISEKS AINULT SISERUUMIDES.
	KONTROLLIGE TOITEALLIKAT	KONTROLLIGE KORRAPÄRASELT, ET LAADIJA TOITEPLOKK JA JUHE OLEKSID TERVED.
	TÖÖTEMPERatuur	AKUT TOHIB KASUTADA AINULT TEMPERatuurIVAHEMIKUS 0 °C KUNI 40 °C.



SISSEJUHATUS

See murutrimmer/servalöikur töötab elastse nailonist trimmerijõhviga ning on mõeldud muru korrapäraseks hooldamiseks. See ei ole mõeldud tiheda võsa lõikamiseks ega kasutamiseks koos metallilõikeseadmetega. Kasutamine muuks kui ettenähtud otstarbeks ei ole soovitatav. Seadme konstrueerimisel on kasutatud kaasaegset ohutustehnoloogiat. Isegi selle tehnoloogia abil ei saa täielikult kõrvaldada teatud riske, mis on seotud näiteks õhkupaiskuvate esemetega. Nende ohtudega seotud vigastuste võimaluse vähendamiseks peaks seadme kasutaja kõik ohutusnõuded hoolikalt läbi lugema, endale selgeks tegema ja neid järgima.

OHUTUSEESKIRJAD

ÜLDISED HOIATUSED ELEKTRITÖÖRIISTADE KASUTAMISEGA KAASNEVATE OHTUDE EEST


▲ HOIATUS! LUGEGE KÕIK OHUHOIATUSED JA JUHISED LÄBI NING TEHKE NENDE SISU ENDALE SELGEKS. HOIATUSTE JA JUHISTE MITTEJÄRGIMINE VÕIB LÕPPEDA ELEKTRILÖÖGI, TULEKAHJU JA/VÕI RASKETE VIGASTUSTEGA.



HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES. HOIATUSTES KASUTATUD MÕISTE "ELEKTRITÖÖRIIST" VIITAB VÕRGUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMEGA) JA AKUTOITEL TÖÖTAVATELE (JUHTMETA) ELEKTRITÖÖRIISTADELE.

TÖÖPIIRKONNA OHUTUS

- Tööpiirkond peab olema puhas ja hästi valgustatud. Korras ümbruses ja pimedas võivad kergemini juhtuda õnnetused.
- Ärge kasutage elektritööriista plahvatusohtlikus keskkonnas (nt tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses). Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad põhjustada tolmu või aurude süttimise.
- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses (joonis 1). Tähelepanu hajumisel võite kaotada tööriista üle kontrolli.

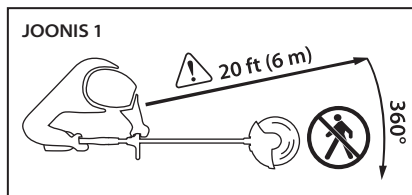

▲ ETTEVAATUST! ENNE SEADMEGA TÖÖTAMIST TULEB HOOLITSEDA, ET KÕRVALISED ISIKUD EI SATUKS OHUTSOONI (6 M RAADIUSESSE).

Ohutsoon on 6-meetrise raadiusega ala ümber seadme kasutaja, kus ei tohi olla kõrvalisi isikuid, lapsi ega koduloomi.

ELEKTRIOHUTUS

- Elektritööriista pistik peab sobima pistikupesaga. Pistiku ehitust ei tohi mitte mingil moel muuta. Ärge kasutage maandatud elektritööriista puhul adapterpistikut. Originaalpistikud ja nendega sobivad kontaktid vähendavad elektrilöögi ohtu.
- Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega (nt torud, radiaatorid, pliigid ja külmikud). Kui teie keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Elektritööriistad ei tohi sattuda vihma ega niiskuse kätte. Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
- Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult. Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Kui töötate elektritööriistaga välitingimustes, kasutage sellist pikendusjuhet, mis sobib väljas kasutamiseks. Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.



- Kui teil on vaja kasutada elektritööriista niiskes keskkonnas, peab vooluallikal olema rikkevoolukaitse. Rikkevoolukaitse aitab vähendada elektrilöögi ohtu.
- Hoidke elektritööriista isoleeritud haardepindadest, kuna trimmer võib riivata varjatud juhtmeid. Kui elektritööriist puutub vastu voolu all olevat juhet, võivad tööriista katmata metallosad voolu alla sattuda ja anda seadme käsitsejale elektrilöögi.


ISIKLIK OHUTUS



- Püsige ergas, jälgige pidevalt, mida teete, ning kasutage elektritööriistaga töötamisel tervet mõistust. Ärge kasutage elektritööriista väsimuse korral või alkoholi, narkootikumide või arstimate mõju all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid kehavigastusi.
- Kasutage turvavarustust. Kandke alati kaitseprille. Turvavarustus, nagu näiteks oludesse sobiv tolumask, mittelibisevad turvajalatsid, kõva peakate või kõrvaklapid, vähendavad tervisekahjustusi.
- Kasutage turvavarustust. Kandke alati pikkade säärtega pükse ja turvajalatseid.
- Vältige seadme ootamatut käivitumist. Enne seadme ühendamist vooluallikaga või aku paigaldamist, seadme tõstmist või kandmist veenduge, et lüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülilil, või ühendades vooluvõrku tööriista, mille lüliti on tööasendis, võite põhjustada õnnetuse.
- Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed enne elektritööriista sisselülitamist. Elektritööriista pöörleva osa külge jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.

- Ärge püüdke liiga kaugele küünitada. Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage tasakaal (joonis 2). See tagab ootamatutes olukordades elektritööriista üle parema kontrolli.

JOONIS 2

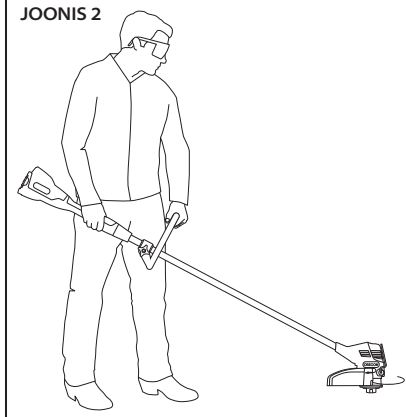

- Riietuge sobivalt. Ärge kandke laiu rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade vahele.
- Kui tolmueemalduseks ja kogumiseks on olemas seadmed, kinnitage need korralikult ja kasutage nõuetekohaselt. Tolmueemaldusvahendite kasutamine võib vähendada tolmu tulenevaid ohte.
- Elektritööriistade pikaajalise kasutamise korral on esinenud neuroloogilisi, veresoonte ja lihaste häireid (näiteks vibratsiooni tagajärjel valgeks muutunud sõrmed või Raynaud' sündroom). Vigastusohu vähendamiseks järgige alltoodud juhiseid.
 - Kandke kindaid ning hoidke käed ja keha soojas.
 - Hoidke murutrimmeri/servalõikurit kindlas haardes, aga ärge rakendage liiga tugevat või pikaajalist survet.
 - Tehke sageli pause.

Tavapärasel kasutamisel võib vibratsioon erineda esitatud väärtustest, sõltudes saetavast materjalist, löikesüsteemi hooldusest ja muudest teguritest.



ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist tuleb tööga paremini ja ohutumalt toime ettenähtud koormusel.
- Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab remonti.
- Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiulepanekut ühendage elektritööriist vooluvõrgust lahti ja/või eemaldage aku.
Selliste ennetusmeetmete abil saab vähendada elektritööriista ootamatut käivitumise ohtu.



- Hoidke elektritööriistu kasutusvälisel ajal väljaspool laste käeulatusel ning ärge lubage elektritööriistaga töötada kõrvalistel isikutel, kes pole elektritööriista ja käesoleva juhendiga tutvunud.

Oskamatu kasutaja käes võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.

- Hoidke oma elektritööriistad alati korras. Kontrollige, kas liikuvad osad on tsentreeritud ja liiguvad vabalt, kas esineb katkisi osi või muid olukordi, mis võiksid elektritööriista tööd mõjutada. Katkised osad tuleb enne kasutamist parandada.
Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektritööriistad.
- Hoidke lõikeriistad teravad ja puhtad. Korralikult hooldatud, teravate servadega lõikeriistad ei kiilu nii hõlpsasti kinni ning neid on kergem käsitseda.
- Kasutage elektritööriista, tarvikuid ja otsikuid vastavalt juhiste, arvestades töötingimusi ja tehtava töö iseloomu.
Elektritööriista mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS

- Kasutage laadimiseks ainult tootja poolt ette nähtud laadijat.
Laadija, mis sobib ühte tüüpi akuga, võib põhjustada tulekahju, kui seda kasutada mõnda teist tüüpi akuga.
- Kasutage elektritööriistu ainult nende jaoks ette nähtud akudega.
Muude akude kasutamine võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga.
- Kui akut ei kasutata, ärge hoidke seda koos muude metallesemetega (nt kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid jm väikesed metallesemad), mis võivad tekitada klemmide vahel lühise. Akuklemmide lühisesse laskmine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Väärkasutamise tagajärjel võib akut välja valguda vedelikku – ärge seda puudutage. Kui see kogemata siiski juhtub, loputage vastavat kohta veega. Kui vedelik on sattunud silma, tuleb pöörduda arsti poole. Akust välja valgunud vedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.

TEENINDUS

Laske elektritööriista hooldada pädeval hooldustehnikul, kes kasutab ainult originaalvaruosi.
Sel juhul säilib elektritööriista ohutus.



**HOIATUSED MURUTRIMMERI/
SERVALÕIKURIGA
SEOTUD OHTUDE EEST**

⚠ HOIATUS! HOIDUGE KOKKUPUUTEST PÖÖRLEVA TRIMMERIJÕHVIGA. LIIKUVA TRIMMERIJÕHVI VASTU PUUTUDES VÕITE SAADA RASKEID KEHAVIGASTUSI.

⚠ HOIATUS! MURUTRIMMERIT/ SERVALÕIKURIT TOHIB KASUTADA VAID SIIS, KUI KÄEPIDE JA KAITSETÕKE ON KORRALIKULT PAIGAS. KUI KASUTATE MURUTRIMMERIT/ SERVALÕIKURIT ILMA NÕUETEKOHASE KAITSEDETAILI VÕI KÄEPIDEMETA, VÕITE SAADA RASKEID KEHAVIGASTUSI.

⚠ ETTEVAATUST! HOIDUGE KOKKUPUUTEST PÖÖRLEVA LÕIKEPEAGA. KOKKUPUUDE LIIKUVATE OSADEGA VÕIB LÕPPEDA VIGASTUSTEGA.

⚠ ETTEVAATUST! MURUTRIMMERIT/ SERVALÕIKURIT ÜLES TÕSTES VÕI KÄES HOIDES ÄRGE PUUDUTAGE JÕHVILOIKETERA.

Murutrimmeril/servalõikuril ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi, välja arvatud käesolevas juhendis mainitud kuluosad. Hooldus- ja remonttöödeks on vaja eriväljaõpet. Kontaktandmed leiate jaotisest "Teeninduse ja tugiteenuste andmed".


**HOIUSTAMINE,
TRANSPORTIMINE JA
KASUTUSELT KÕRVALDAMINE****MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI
HOIUSTAMINE**

- Eemaldage murutrimmeri/servalõikuri aku.
- Puhastage murutrimmer/servalõikur hoolikalt.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

AKU HOIUSTAMINE

Kui panete aku hoiule kauemaks kui üheksaks kuuks, järgige alltoodud juhiseid.

- Eemaldage aku murutrimmeri/ servalõikuri küljest või laadijast.
- Hoidke kuivas ja jahedas kohas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.
- Aku kasutusea pikendamiseks ärge hoidke seda tühjaks laetud olekus (joonis 3).

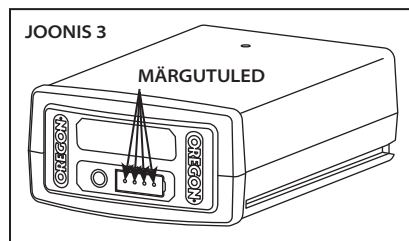

- Hoidke temperatuuril -20°C kuni 30°C .





LAADIJA HOIUSTAMINE

- Eemaldage aku laadijast.
- Lahutage laadija vooluallikast.
- Hoidke kuivas.
- Hoidke lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

Lisateavet leiate jaotisest "Hooldus ja puhastamine".

MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI TRANSPORTIMINE

Enne transportimist tuleb murutrimmer/servalõikur ette valmistada (juhised leiate jaotisest "Murutrimmeri/servalõikuri hoiustamine").

AKU TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakude transportimisel tuleb järgida vastavaid riiklikke eeskirju. Võivad kehtida kohustusliku märgistuse nõuded.

MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI JA LAADIJA KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

OREGON®-i toode on konstrueeritud ja valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mis sobivad ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks. Vastavalt ELi direktiivile 2002/95/EÜ tuleb elektriseade kasutusea lõppemisel kasutuselt kõrvaldada olmejäätmetest eraldi. Euroopa Liidus on kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks eraldi kogumissüsteemid. Vabanee seadme keskkonnasõbralikul viisil, viies selle kohaliku jäätmete kogumis- või ringlussevõtupunkti.

AKU KÕRVALDAMINE KASUTUSELT

Ärge visake akut olmejäätmete hulka. Ärge põletage akut. Kohalikest jäätmekäitluse ja ringlussevõtuga tegelevatest ettevõtetest saate teavet, kuidas seade keskkonnanõuete kohaselt õigesti kasutuselt kõrvaldada või ringlusse anda.



AKU OHUTUS

⚠ OHT! NENDE OHUTUSEESKIRJADE EIRAMISEL VÕIB AKU ERITADA OHTLIKKE KEMIKAALE, ÜLE KUUMENEDA, SUITSEMA HAKATA, LÕHKEDA, SÄDEMEID TEKITADA, PLAHVATADA JA/VÕI SÜTTIDA.

⚠ ETTEVAATUST! ÄRGE VISAKE AKUT OLMEJÄÄTMETE HULKA EGA TULLE. LIITIUMIOONAKUD TULEB VIIA KOHALIKKU LITSENTSEERITUD RINGLUSSEVÕTUPUNKTI.

⚠ ETTEVAATUST! ÄRGE HOIDKE AKUT LIIGA KUUMAS, NÄITEKS KUUMA ILMAGA SÕIDUKI SALONGIS. MUIDU VÕIB AKU JÕUDLUS VÄHENEDA JA/VÕI SELLE KASUTUSIGA LÜHENEDA. ÄRGE ÜRITAGE LAADIDA MITTELAETAVAID AKUSID.

- Ärge võtke akut lahti ega muutke selle ehitust. See võib kahjustada turvafunktsioone.
- Positiivset (+) ja negatiivset (–) klemmi ei tohi ühendada metallist esemetega ning akut ei tohi hoida koos müntide, kruvide vm metallesemetega. Selle tagajärjeks võib olla lühis ja tugev kuumenemine, mis võib põhjustada põletushaavu.
- Akut ei tohi põletada ega hoida kuumas. See võib põhjustada isolatsiooni sulamist või kahjustada turvafunktsioone.
- Ärge kasutage, laadige ega hoidke akut kuuma käes (temperatuuril üle 80 °C). Selle tagajärjel võib aku üle kuumeneda või tekkida lühis.
- Kaitske seadet liigniiskuse eest. See võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.



- Kasutage ainult selle aku jaoks mõeldud laadijat ja järgige ohutusnõudeid, mis on kirjas jaotises “Laadija ohutus”. Muu laadija kasutamine võib kahjustada turvafunktsioone, põhjustada laadimist liiga suure voolutugevuse ja pingega ning soovimatuid keemilisi reaktsioone.
- Ärge kasutage OREGON®-i akusid teiste tootjate seadmetes.
- Akut ei tohi põrutada, augustada ega loopida. Kahjustatud või deformeerunud akut ei tohi kasutada.
- Kui laadimine ebaõnnestub, ärge üritage uuesti laadida.
- Kui aku eritab kasutamise, laadimise või hoiustamise ajal lõhna, kuumeneb, muudab värvi, deformeerub või tundub muul moel kahtlane, eemaldage see kohe murutrimmerist/servalõikurist või laadijast.
- Akust erituv vedelik on söövitav, võib kahjustada silmi ja nahka ning allaneelamisel põhjustada mürgistust.

LAADIJA OHUTUS

TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

⚠ ETTEVAATUST! SEADE EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS ISIKUTE POOLT (SEALHULGAS LAPSED), KELLE FÜÜSILISED, SENSOORSED VÕI VAIMSED VÕIMED ON PIIRATUD VÕI KELLEL PUUDUVAD VAJALIKUD TEADMISED, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI NEID JÄLGIB VÕI JUHENDAB NENDE OHUTUSE EEST VASTUTAV ISIK. JÄLGIGE, ET LAPSED EI MÄNGIKS SEADMETEGA.

⚠ HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT. KUI KASUTATE SEADET ÕUES, TULEB SEE ÜHENDADA KAAINEGA A KLASSI RIKKEVOOLUKAITSMEGA ELEKTRIKONTAKTI, MIS ON VEEKINDEL, KUI TOITESEADE ON KONTAKTIGA ÜHENDATUD. SELLE PUUDUMISEL LASKE SEE PAIGALDADA PÄDEVA ELEKTRIKUL. JÄLGIGE, ET TOITESEADE JA JUHE EI TAKISTAKS PISTIKUPESA KAAINE TÄIELIKKU SULGEMIST.

⚠ ETTEVAATUST! KASUTAGE SEDA LAADIJAT AINULT KOOS SELLE JUURDE KUULUVA TOITEJUHTMEGA NING VEENDUGE, ET PISTIK ÜHILDUB PISTIKUPESAGA.


Elektriseadme kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi.

- Lugege kõik ohutusjuhised enne seadme kasutamist läbi ja järgige neid.
Lugege kõik seadmel leiduvad või sellega kaasas olnud juhised läbi ja järgige neid.
- Hoidke juhend alles.
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Käsitsege toitejuhet ettevaatlikult.
Ärge kunagi kasutage seadme toitejuhet selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks kontaktist. Kaitske juhet kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate osade eest. Vigastatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- Ärge jätke laadijat vihma kätte.
See on mõeldud kasutamiseks ainult sisetingimustes.
- Ärge kasutage seadet vähem kui 3 m kaugusel basseinist.
- Ärge kasutage seadet vannitoas.



TOOTETEAVE

MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI EHITUS

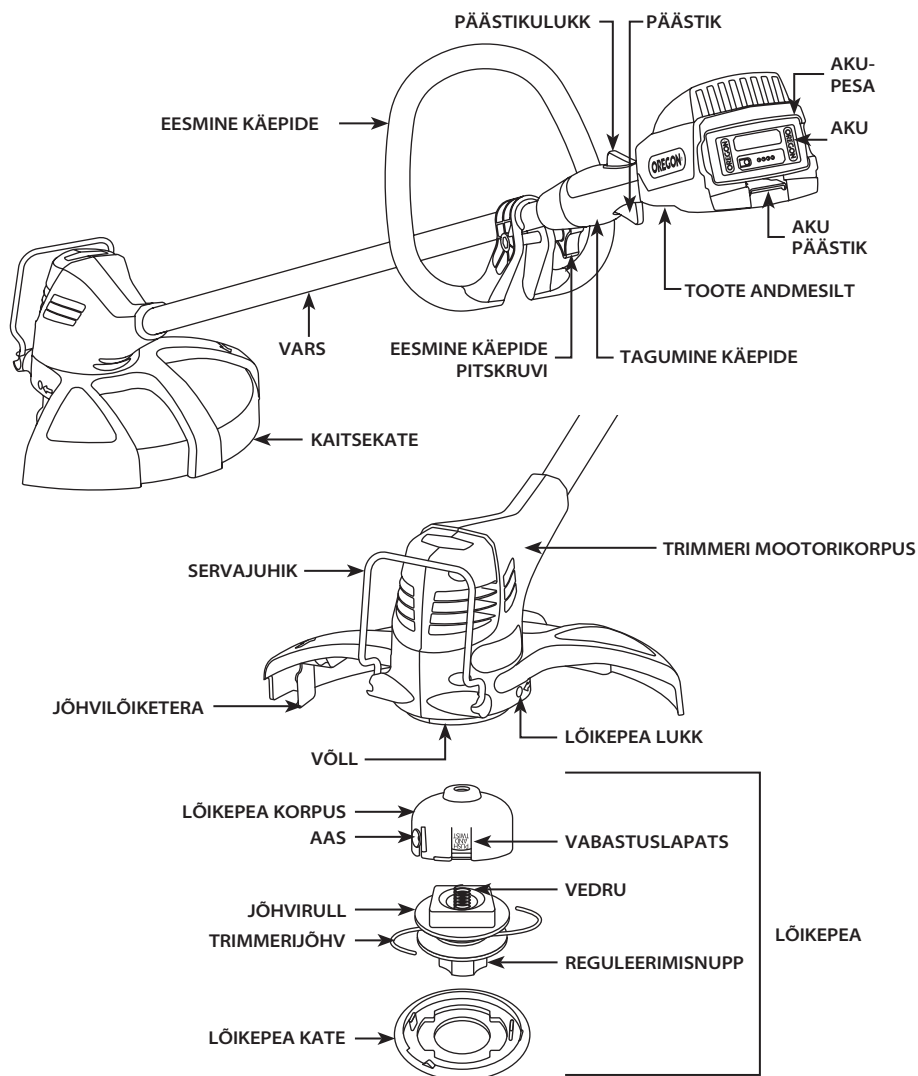

⚠ OHT! ÄRGE KINNITAGE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KÜLGE METALLIST EGA PLASTIST LÕIKETERASID. KASUTA TOHIB AINULT NAILONIST TRIMMERIJÕHVI. TERADE KASUTAMINE VÕIB LÕPPEDA RASKETE KEHAVIGASTUSTEGA.



MÄRKUS! Komplekti osade loetelu leiate jaotisest "Lahtipakkimine".



TEHNILISED ANDMED JA OSAD

VARUOSAD		OSA NUMBER
TRIMMERIJÕHV 2,0 mm DUOLINE+	15 m	539162
	130 m	539163
LÕIKEPEA		560864
AKU, MUDEL B400E		548206
JUHTMEGA LAADIJA, MUDEL C600		EL – 554933 UK – 554872 AU/NZ – 560663
JUHTMEGA LAADIJA, MUDEL C750		EL – 558697 UK – 558698 AU/NZ – 558699
LAADIJA, MUDEL C600		
SISEND	100–240 V~ 50–60 HZ 60 W	
VÄLJUND	41,5 V 1,25 A	
TOITEJUHE	EL – 547383 UK – 547384 AU/NZ – 559380	
AKU, MUDEL B400E		
KAAL	1,23 kg	
TÜÜP	LIITIUMIOONAKU	
NIMIPINGE	+37 VDC	
TÖÖTEMPERATUUR	0 °C KUNI 40 °C	
NIMIMAHTUVUS	2,4 Ah / 89 Wh	
LAADIMISAEG (LIGIKAUDNE)	120 MINUTIT	
MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR		
KAARE LÄBIMÕÖT	300 mm	
JÕHVI MAKSIMAALNE MÕÖT	2 mm	
KAAL KOOS B500S-GA	3,8 kg	
KAAL KOOS B400E-GA	4,3 kg	
LÕIKEKIIRUS TÜHIKÄIGUL	7000 p/min	
HELIRÕHK KÕRVA JUURES	76 dB L _{WA} (K, 0,18 dB)	
VIBRATSIOON	2,64 m/s ² (K, 0,26 m/s ²)	



MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI OSADE NIMED JA TERMINID

Ohutsoon: 6-meetrise raadiusega ala ümber seadme kasutaja, kus ei tohi viibida kõrvalisi isikuid, lapsed ega koduloomi.

Lõikekiirus: murutrimmeri/servalõikuri lõikekiirus on muudetav. Lõikekiiruse suurendamiseks vajutage päästikut tugevamalt. Et seade töötaks ühe laadimisega võimalikult kaua, kasutage võimalikult väikest lõikekiirust.

Servade piiramine: üle kõnnitee, sillutise, lillepeenra või muu objekti servade kasvanud muru eemaldamine murutrimmeri/servalõikuri abil.

Servajuhik: trimmerist eenduv metalldetail, mis aitab hoida lõikepead muruservade piiramisel õiges asendis.

Eesmine käepide: varre keskel paiknev tugikäepide.

Kaitsetõke: lõikepea ja kasutaja vahel paiknev kaitsedetail.

Jõhvilõiketera: kaitsetõkke all paiknev tera, mis piirab trimmerijõhvi pikkust.

Tagumine käepide: tugikäepide, mis paikneb murutrimmeri/servalõikuri tagumises osas, kus asub päästik.

Jõhvirull: trimmeri osa, mille küljes asub trimmerijõhv.

Päästik: seade, mille abil reguleeritakse lõikepea töökiirust.

Lõikepea: varre otsas kaitsetõkke all paiknev pöörlev osa.

Muru pügamine: murutrimmeri/servalõikuri abil muru vm taimede pügamine soovitud kõrguseni.

Päästikulukk: liigutatav tõkis, mis hoiab ära murutrimmeri/servalõikuri soovimatu käivitumise, kui seda käsitsi ei vajutata.

LAHTIPAKKIMINE JA KOKKUPANEMINE

LAHTIPAKKIMINE

PAKENDI SISU

Enne murutrimmeri/servalõikuri kasutamist tuleb see lõplikult kokku panna. Murutrimmeri/servalõikuri komplekti sisu on järgmine.

- Murutrimmer/servalõikur
- Eesmine käepide
- Eesmise käepideme kinnituskruvi
- Kaitsetõke koos kinnituskruviga
- Kasutusjuhend
- Laadija ja toitejuhe (kui on olemas)
- Aku (kui on olemas)

Kui olete murutrimmeri/servalõikuri karbist välja võtnud, kontrollige põhjalikult, et see poleks transpordi käigus viga saanud ja et ükski osa poleks puudu. Kui mõni osa on kahjustatud või puudub, ei tohi murutrimmerit/servalõikurit kasutada. Varuosade saamiseks pöörduge OREGON® Cordless Tool Systemi poole. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".

KOKKUPANEMINE

⚠ HOIATUS! ENNE KAITSETÕKKE JA EESMISE KÄEPIDEME PAIGALDAMIST EEMALDAGE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI AKU. AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA.


⚠ HOIATUS! ÄRGE KASUTAGE MURUTRIMMERIT/SERVALÕIKURIT, KUI SELLE EESMINE KÄEPIDE JA KAITSETÕKE ON EEMALDATUD.

EESMISE KÄEPIDEME PAIGALDAMINE

Eesmine käepide paigaldatakse varre külge nii, et see jääks mugavalt trimmeri tagumise käepideme ja mootorikorpuse vahele (joonis 4).

- Hoidke eesmisest käepidemest kinnituskoha lähedalt (1).
- Lükake eesmine käepide varre otsa, nii et klamber jääb tagumisele käepidemele kõige lähemale (2).
- Torgake eesmise käepideme reguleerimisnupp läbi käepidemes oleva ava (3) ja keerake see kinni.

JOONIS 4

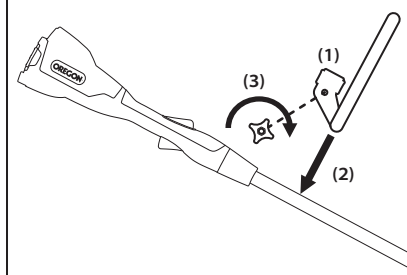




KAITSETÕKKE PAIGALDAMINE

Kaitsetõke paigaldatakse murutrimmeri mootorikorpusel olevasse pilusse (joonis 5).

- Keerake murutrimmer/servalõikur tagurpidi.
- Lükake kaitsetõke trimmeri otsa, kuni see klõpsatusega kohale asetub (1).
- Kinnitage kaitsetõket (2) kinni hoidev kruvi.

**NB! PAIGALDAGE KRUVI, MIS HOIAB
KAITSEKATET PAIGAS.**

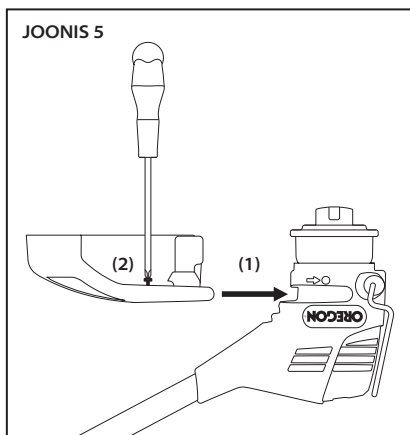

MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KASUTAMINE

AKU JA LAADIJA

⚠ HOIATUS! AKUT EI TOHI LAADIDA VIHMA KÄES.

AKU LAADIMISOLEKU MÄRGUTULI

Liitiumioonakul on laadimisoleku märgutuli. Aku laetuse kontrollimiseks vajutage selle esiküljel olevat näidiku nuppu (joonis 6).


Tuled ei põle: laadige akut.

Üks püsivalt põlev roheline tuli:
aku laetuse tase on alla 25%.
Laadige akut enne kasutamist.

Kaks püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 26–50%.


Kolm püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 51–75%.

Neli püsivalt põlevat rohelist tuld:
aku laetuse tase on 76–100%.

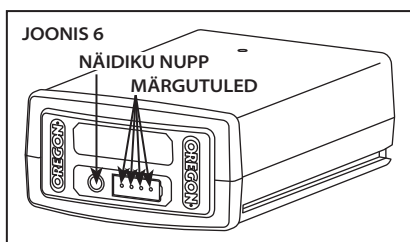

LAADIJA ÜHENDAMINE

Ühendage laadija juhe laadijaga ja sobiva elektrikontaktiga (joonis 7).

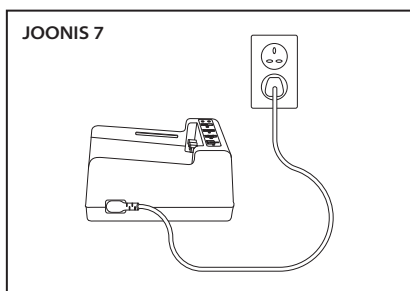

Kasutada tohib ainult laadijaga komplektis olevat juhet. Esimesel kasutuskorral veenduge, et pistiku tüüp vastab pistikupesale.


LAADIJA MÄRGUTULI (LAADIMISOLEKU NÄIDIK)

Akulaadijal on laadimisoleku märgutuli, mis näitab laadimisolekut ning tingimusi, mille puhul võib laadimine olla takistatud või selleks kuluv aeg pikeneda (joonis 8).

Märkus! Kui aku pole sisestatud, ei põle ükski tuli.

Vilkuv oranž tuli: midagi on valesti. Võimalikke põhjuseid on mitu. Vt käesoleva juhendi jaotist "Probleemide lahendamine".

Püsivalt põlev oranž tuli: aku temperatuur on väljaspool lubatud vahemikku (0 °C kuni 40 °C). Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Kuni sobiva temperatuuri saavutamiseni võib akut hoida laadijas. Laadimine algab sobiva temperatuuri saavutamisel.

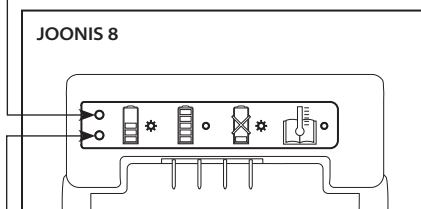

Vilkuv roheline tuli: akut laetakse.


Püsivalt põlev roheline tuli: aku on KASUTUSVALMIS.



AKU LAADIMINE

⚠ HOIATUS! KUI LAADIMISEL EI JÄRGITA JUHISEID, VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA ÜLEPINGE, LIIGA SUUR VOOLUTUGEVUS, KONTROLLI KAOTAMINE LAADIMISE AJAL, OHTLIKE KEMIKAALIDE LEKE, KUUMENEMINE, LÖHKEMINE VÕI TULEKAHJU.

Kui laadija juhe on ühendatud laadija külge ja seinakontakti, seadke aku sooned kohakuti laadijal olevate rööbastega ja lükake aku lõpuni laadijasse (joonis 9).

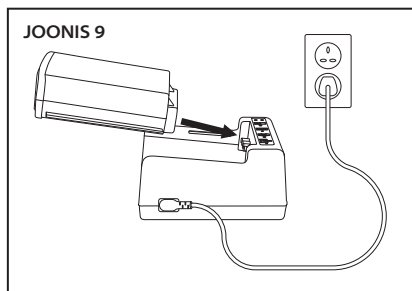


Kontrollige laadimisoleku näidiku järgi laadimisolekut.

AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

Kasutage ainult OREGON®-i akusid, mida mainitakse käesolevas kasutusjuhendis.


Seadke akul olev soon kohakuti akupesas olevate rööbastega. Sisestage aku kindlalt murutrimmeri/servalõikuri akupesasse, surudes seda edasi, kuni see klõpsatusega kohale asetub (joonis 10).

JOONIS 10

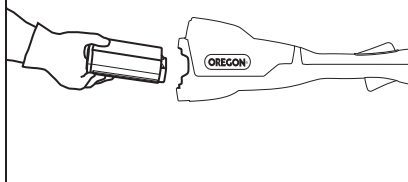

Aku eemaldamiseks kergitage selle päästikut ja eemaldage aku (joonis 11).

JOONIS 11

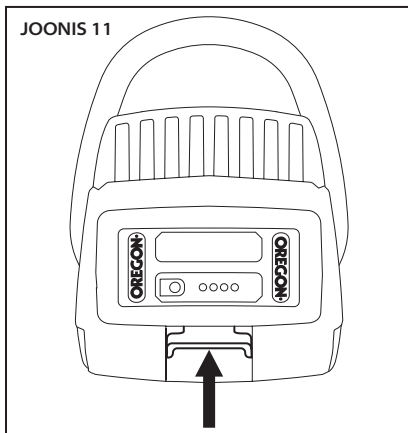

KASUTAMINE



⚠ HOIATUS! KANDKE ALATI NÕUETEKOHAST SILMADE KAITSET, PIKA SÄÄREGA PÜKSE JA TURVAJALATSEID.

NB! EHITISTE, PUUDE JA PÕÖSASTE ÜMBRUSES TULEB OLLA ETTEVAATLIK, ET VÄRVKATET VÕI PUUKOORT MITTE KAHJUSTADA.

TÖÖTEMPERATUUR

Murutrimmer/servalöikur on mõeldud tööks temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.


NB! MURUTRIMMERIL/ SERVALÖIKURIL ON TEMPERATUURIANDUR, MIS SEISKAB MOOTORI, ET VÄLTIDA ÜLEKUUMENEMISEST TINGITUD KAHJUSTUSI. KUI MURUTRIMMER/ SERVALÖIKUR OOTAMATULT SEISKUB, ON SEE TÖÖ JÄTKAMISEKS ILMSELT LIIGA TULINE. ENNE TÖÖ JÄTKAMIST LASKE SEADMEL JAHTUDA. LISATEAVET LEIATE JAOTISEST "PROBLEEMIDE LAHENDAMINE".

TÖÖRIISTA HOIDMINE

Murutrimmer/servalöikuri eesmist käepidet saab reguleerida vastavalt kasutaja kasvule ja käe pikkusele ning kasutusotstarbele. Käepidet võib piki vart edasi või tagasi nihutada, kuni see on trimmeriga tehtavateks töödeks sobivas asendis.

Avage kinnituskruvi, kuni saate eesmist käepidet piki vart edasi liigutada, paigutage käepide sobivasse asendisse ja kinnitage kruvi (joonis 12).

JOONIS 12

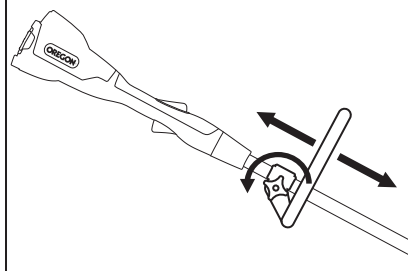

Murutrimmeri/servalöikuri kasutamisel tuleb seda hoida kindlalt nii eesmisest kui ka tagumisest käepidemest.

KINDEL TOETUSPIND

Seistes ja kõndides toetage mõlemad jalad kindlalt maha. Ärge püüdke liiga kaugele küünitada.


MURUTRIMMERI/SERVALÖIKURI SEISKAMINE

Murutrimmeri/servalöikuri seiskamiseks vabastage päästik.

MURUTRIMMERI/SERVALÖIKURI KÄIVITAMINE

Hoidke kindlalt eesmisest ja tagumisest käepidemest. Vajutage päästikulukku (1) ja seejärel päästikut (2), kuni löikepea hakkab liikuma soovitud kiirusel (joonis 13).

JOONIS 13

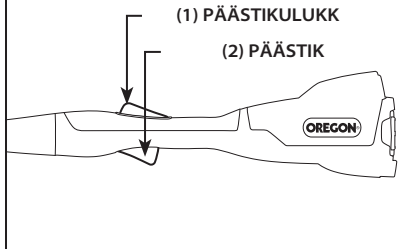



LÕIKEPEA KIIRUSE REGULEERIMINE


Lõikepea liikumiskiirust reguleeritakse päästiku abil. Lõikekiiruse suurendamiseks vajutage päästikut tugevamalt.

Kasutage lõikamiseks võimalikult väikest survet. Siis saab ühe laadimisega kauem töötada ja laadimiskordade arv on väiksem.

TRIMMERIJÕHVI EDASIKERIMINE

Murutrimmeri/servalõikuri kasutamise käigus trimmerijõhv kulub. Vajadusel kerige lahti rohkem trimmerijõhvi.

Lastes mootoril töötada ja lõikepeal liikuda, kopsige lõikepead vastu maad (joonis 14). Rullilt keritakse lahti rohkem trimmerijõhvi ja kaitsetõkke alumisel küljel paiknev jõhvilõiketera lõikab liigse trimmerijõhvi ära.

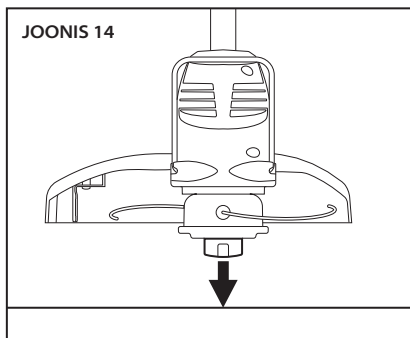


Kui trimmerijõhvi ei saa edasi kerida, võib jõhvirull olla tühi. Lülitage murutrimmer/servalõikur välja ja paigaldage trimmerijõhv (juhised leiate jaotisest "Trimmerijõhvi vahetamine").

MURU PÜGAMINE

Seinte ja piirete ääres ning muudes piirkondades, kuhu muruniidukiga ligi ei pääse, kasvava muru pügamine sobiva kõrguseni (mitte päris maapinnani).

Võtke sisse stabiilne tööasend, hoidke trimmerit kindlalt käes ja pange see käima. Vajutage päästikut, kuni lõikepea saavutab muru pügamiseks vajaliku minimaalse kiiruse.

Kallutage lõikepead veidi lõikesuunas (joonis 15).

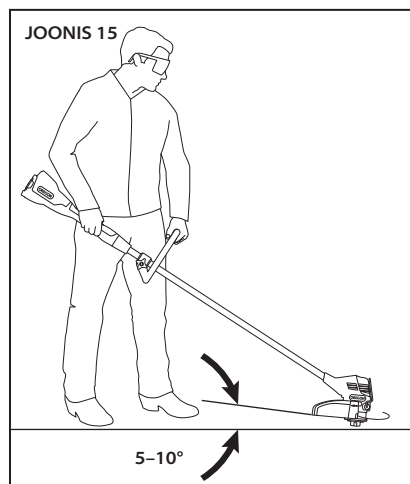

Lükake lõikepea külje pealt aeglaselt muru sisse ja liigutage seda edasi-tagasi, et trimmerijõhvi ots puutuks vastu niidetavat rohtu.

Ärge laske trimmerijõhvil puutuda vastu maad.




SERVADE PIIRAMINE


NB! SEADME KASUTAJA JA LÕIKEPEA VAHELINE KAITSEDETAIL PEAB OLEMA PAIGAS.

Servade piiramisel eemaldatakse üle kõnnitee, sillutise või lillepeenra servade kasvanud muru. Murutrimmer/ servalõikur ei ole mõeldud uue sirge serva tekitamiseks, vaid olemasoleva serva korrastamiseks.


Hoidke käed päästikust eemal, seejärel nihutage servalõikekaitset, nii et see ulatub trimmerist välja ja asetub klõpsatusega kohale (joonis 16).

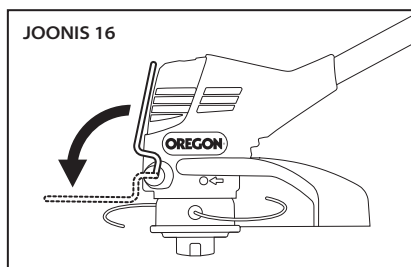


Keerake lõikepea sellise nurga alla, et selle alumine külg on suunatud muruplatsi serva poole ja servajuhik maapinna poole. Seadke servajuhik muruservaga ühele joonele (joonis 17).

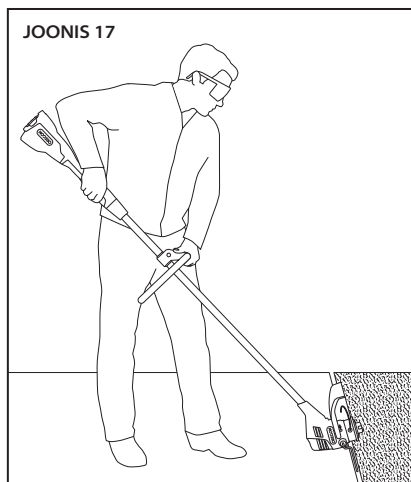

Kitsastes kohtades, näiteks aia või muu piirde läheduses võib haarata tagumisest käepidemest teistpidi ja hoida murutrimmerit/servalõikurit püstisemas asendis (joonis 18).

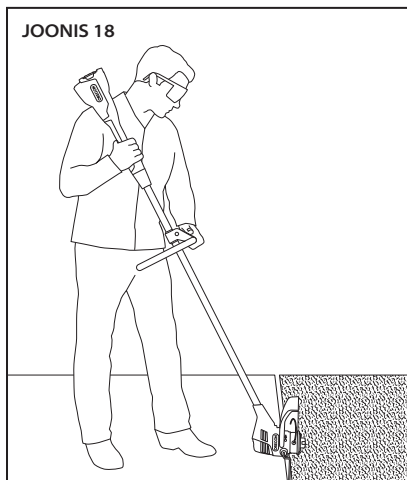

Kui servade piiramiseks kulub rohkem aega, võite eesmist käepidet pöörata, et sellest oleks mugavam kinni hoida (joonis 19).

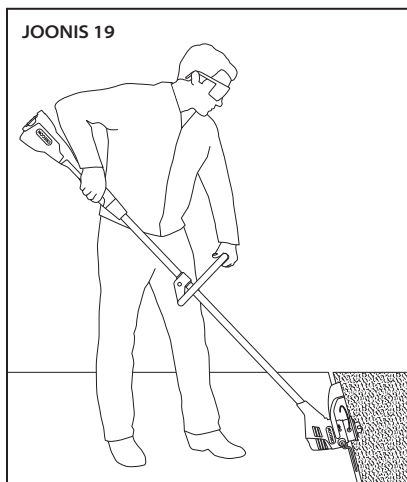



HOOLDUS JA PUHASTAMINE

MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR

⚠ HOIATUS! KONTROLLIGE MURUTRIMMERIT/SERVALÕIKURIT. KORRAPÄRANE KONTROLLIMINE ON NÕUETEKOHASE HOOLDUSE ESIMENE SAMM. MAKSIMAALSE TURVALISUSE JA RAHULOLU TAGAMISEKS JÄRGIGE ALLTOODUD JUHISEID. LASKE KAHJUSTATUD VÕI KULUNUD OSAD VIIVITAMATA VÄLJA VAHETADA. KUI KAHJUSTATUD VÕI KULUNUD OSAD JÄETAKSE TÄHELEPANUTA JA VÄLJA VAHETAMATA, VÕIVAD TAGAJÄRJES OLLA RASKED KEHAVIGASTUSED.

⚠ HOIATUS! ENNE MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI KONTROLLIMIST, PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST EEMALDAGE SELLE AKU. AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA.

⚠ ETTEVAATUST! MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI PUHASTAMISEL EI TOHI SEDA KASTA VETTE EGA MUUDESSE VEDELIKESSE.

MURUTRIMMERI/SERVALÕIKURI PUHASTAMINE

- Puhastage murutrimmer/servalõikur tolmust, lehtedest ja lõikmetest.
- Puhastage õhuavad, et õhk saaks vabalt liikuda ja seade ei kuumeneks üle.
- Eemaldage lõikepea ümber kogunenud rohi või taimed.
- Pühkige lõikuri mootorikorpust puhta lapiga, mis on niisutatud veega ja neutraalse seebiga.
- Tugevatoimeliste puhastusainete ja lahustite kasutamine on keelatud.

NB! ÜLEKUUMENEMISE VÄLTIMISEKS TULEB VÄLTIDA ÕHUVADE UMMISTUMIST JA EEMALDADA MURUTRIMMERI MOOTORIKORPUSE ÜMBER KOGUNENUD PRAHT.

KONTROLLIGE LÕIKEPEAD.

- Veenduge, et lõikepeal ei ole pragusid ega muid kahjustusi. Kahjustuste korral vahetage see välja. Kui kahjustatud lõikepea kasutamise ajal puruneb, on oht saada raskeid kehavigastusi.
- Kontrollige, kas lõikepea pöörleb vabalt ja kas trimmerijõhv liigub edasi. Kui lõikepea ei pöörle vabalt, vt "Kinnikiilunud rohu eemaldamine".
- Kui trimmerijõhv takerdub või läheb sassi, kerige see tagasi rullile. Vt "Trimmerijõhvi vahetamine".

KONTROLLIGE KÄEPIDEMEID

Veenduge, et nii eesmine kui ka tagumine käepide on puhtad ja kuivad ning et neil ei ole pragusid ega muid kahjustusi. Kui kahjustatud käepide kasutamise ajal puruneb, on oht saada raskeid kehavigastusi.

KONTROLLIGE AKUPESA

Veenduge, et akupesa on puhas, kuiv ja prahivaba. Akupesas olev praht võib halvendada aku ja murutrimmeri/servalõikuri vahelist elektriühendust.



TRIMMERIJÕHVI VAHETAMINE


⚠ HOIATUS! ENNE MURUTRIMMERI/ SERVALÕIKURI KONTROLLIMIST, PUHASTAMIST VÕI HOOLDAMIST EEMALDAGE SELLE AKU. AKUTÖÖRIIST, MILLE AKUT POLE EEMALDATUD, ON ALATI TÖÖVALMIS JA VÕIB OOTAMATULT KÄIVITUDA.

Murutrimmeril/servalõikuril on kergesti paigaldatava trimmerijõhviga lõikepea. Trimmerijõhvi lisamiseks ei ole vaja lõikepead lahti võtta.

OREGON® soovib kasutada kerimiseks 2,0 mm Duoline+.



EEMALDAGE ÜLEJÄÄNUD TRIMMERIJÕHV.

Tõmmake järelejäänud trimmerijõhv aasa või lõikepea nupu kaudu välja (joonis 20).

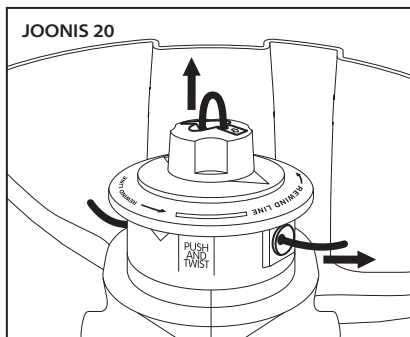
**JUHTIGE TRIMMERIJÕHV LÕIKEPEA SISSE.**

- Lõigake uus trimmerijõhv umbes 3–3,5 m pikkuseks.
- Keerake nuppu, kuni nooled on suunatud lõikepeal olevate avade poole.

- Sisestage trimmerijõhv läbi nupus oleva ava ja juhtige see läbi lõikepea küljel paikneva aasa (joonis 21A). Teine võimalus on sisestada trimmerijõhv läbi ühe aasa ja suunata see läbi nupus oleva ava (joonis 21B).

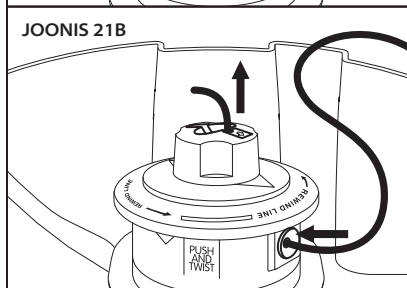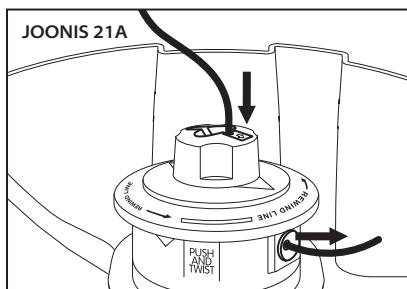


- Tõmmake trimmerijõhvi esimest otsa, kuni esimene ja tagumine ots on ühepikkused.
- Tõmmake trimmerijõhvi esimene ots läbi nupu sees oleva teise ava. See väljub teisest lõikepea sees olevast avast. Tõmmake trimmerijõhvi esimest otsa, kuni esimene ja tagumine ots on ühepikkused (joonis 22).

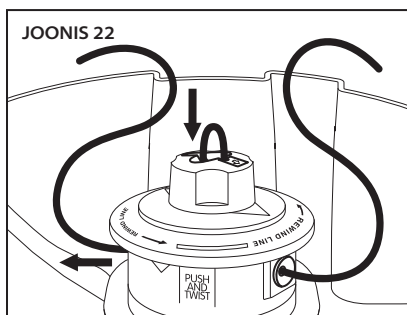




- Hoidke lõikepead ühe käega ja kerige jõhvi, keerates nuppu vastupäeva, kuni jõhv ulatub mõlemast avast umbes 13–15 cm pikkuselt välja (joonis 23).

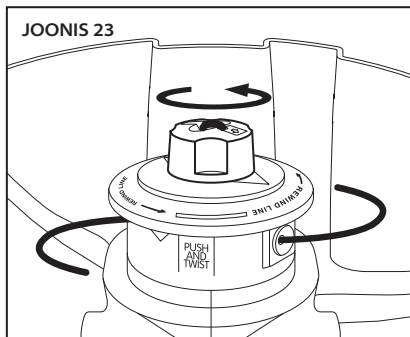

LÕIKEPEA LAHTIVÕTMINE


Kui trimmerijõhvi lisamine on takistatud, võib see lõikepea küljes kinni olla. Võimalik, et peate lõikepea lahti võtma.

- Asetage murutrimmer/servalõikur pea alaspidi (joonis 24).
- Vajutage lõikepea küljel paiknevat lapatsit (1).
- Keerake katet vastupäeva (2) ja eemaldage see lõikepea küljest.

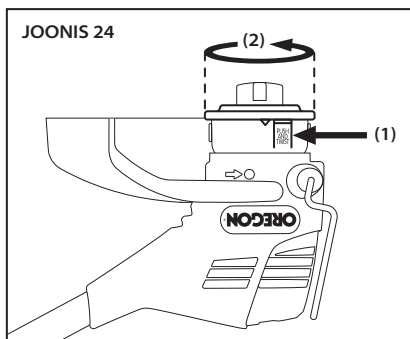


- Eemaldage jõhvirull ja vedru (joonis 25).

NB! VEDRU ON SURVE ALL: JÄLGIGE, ET SEE JÕHVIRULLI EEMALDAMISEL ÄRA EI KAOXS.

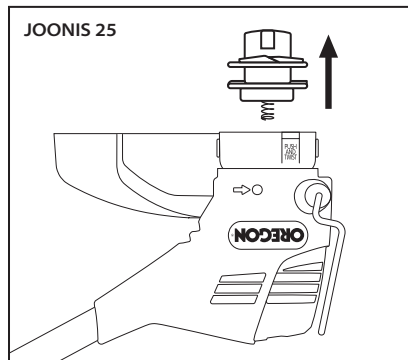


LÕIKEPEA KOKKUPANEMINE


- Eemaldage rullile jäänud trimmerijõhv ja visake see minema.
- Eemaldage rohulibled, muld ja praht jõhvirullilt ja kattelt, seejärel asetage vedru jõhvirulli alla. Suruge jõhvirull lõikepea korpuse otsa (joonis 26).

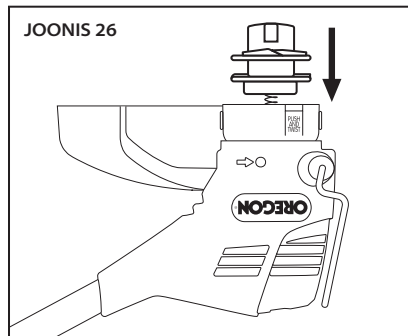

- Joondage kattel olevad lapatsid (1) korpusel olevate avadega (2), nii et kolmnurkne sälk kattel (3) asetseks vabastuslapatsi (4) läheduses, seejärel keerake katet päripäeva, kuni see kohale asetub (joonis 27).

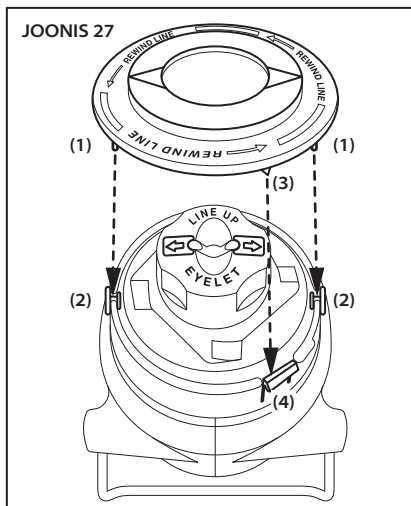

NB! VEENDUGE, ET KÕIK KOLM LAPATSIT ON PAIGAS JA ET KATE ASETSEB KINDLALT JA HORISONTAALSELT (JOONIS 28).

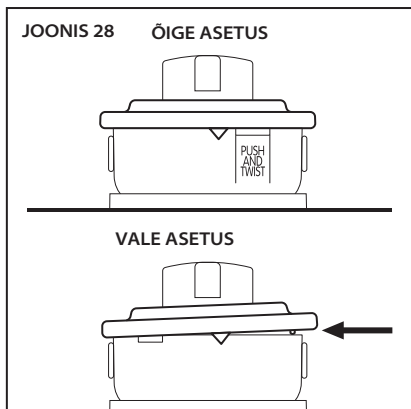


- Keerake lõikepead käega ja veenduge, et kate pöörleb ühtlaselt. Kui kate pöörleb ebaühtlaselt, eemaldage see ja paigaldage ülejäänud trimmerikorpusega ühele joonele.


LÕIKEPEA EEMALDAMINE JA VAHETAMINE

Kui lõikepea on pragunenud või purunenud, tuleb see eemaldada ja uuega asendada. Kui lõikepea ja kaitsetõkke vahele on kogunenud rohuliblesid, on neist kergem vabaneda, kui eemaldada kõigepealt lõikepea.

Torgake kruvikeeraja kaitsetõkke kohal lõikepea fiksaatorisse, et takistada võlli pöörlemist (joonis 29).

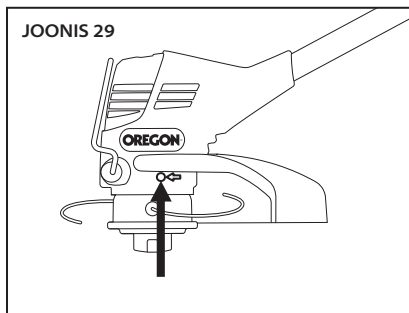

Keerake lõikepead vastupäeva, kuni see tuleb võlli küljest lahti (joonis 30).

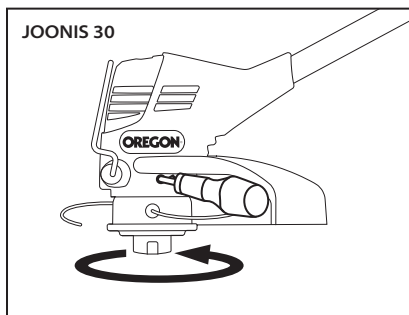

Tagasi panemiseks keerake lõikepea võlli otsa ja keerake see päripäeva lõpuni, hoides kruvikeerajat endiselt avas.



KINNIKIILUNUD ROHU EEMALDAMINE

⚠ ETTEVAATUST! ENNE KINNIKIILUNUD ROHU EEMALDAMIST TULEB ALATI EEMALDADA AKU, ET LÕIKEPEA EI HAKKAKS OOTAMATULT TÖÖLE.

Teatud tüüpi ja pikkusega rohi kipub lõikepea ja võlli vahele kinni jääma. Sellisel juhul mähkub rohi kiiresti ümber varre, ummistades varre ja lõikepea vahelise ruumi, mille tagajärjel lõikepea pöörlemine aeglustub või peatub. Seda nimetatakse rohu kinnikiilumiseks.

Kinnikiilunud rohu eemaldamiseks võtke lõikepea lahti ja puhastage võlli ümbrus rohulibledest. Vajadusel eemaldage need noaga. Kui võll on puhastatud, asetage trimmeripea tagasi kohale.

AKU

⚠ HOIATUS! AKU SEES EI OLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSASID. ÄRGE MONTEERIGE SEDA LAHTI.

Liitiumioonakude kasutusiga on piiratud. Kui seadme tööaeg ühe laadimisega märgatavalt lüheneb, hakkab aku vanaks jääma ja tuleb välja vahetada.

- Veenduge, et aku (sh kontaktid) on puhtad ja kuivad ning et sellel pole näha auke ega muid kahjustusi. Katkised akud võivad põhjustada tulekahju või eritada ohtlikke kemikaale.
- Puhastage määrduvad kontaktid pehme kuiva lapiga. Mustuse ja õli toimel võib elektrikontaktide ühendus halveneda, mille tagajärjeks on voolukatkestus.

LAADIJA

- Eemaldage laadija elektrikontaktist.
- Puhastage määrduvad kontaktid pehme kuiva lapiga.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sellest tabelist leiate võimalikke lahendusi murutrimmeri/servalõikuri kasutamisel esinevatele probleemidele. Kui nendest lahendustest ei ole kasu, vt “Teeninduse ja tugiteenuste andmed”.

SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Mootor ei tööta või töötab katkendlikult	Aku on tühi	Laadige akut. Vt “Aku laadimine”.
	Päästikulukk alla vajutamata	Enne päästiku vajutamist suruge päästikulukku. Vt “Murutrimmeri/servalõikuri käivitamine”.
	Aku ei ole korralikult paigas	Suruge aku akupesasse, kuni see klõpsatusega kohale asetub.
	Akukontaktid on määrdunud	Eemaldage aku, puhastage akupesa prahist ja seejärel puhastage kontaktid puhta kuiva lapiga.
	Aku on liiga külm	Laske akul soojeneda minimaalse töötemperatuurini (0 °C).
	Murutrimmer/servalõikur on üle kuumenenud	Kui murutrimmeri/servalõikuri temperatuur on langenud alla 40 °C, lähtestatakse see automaatselt. Enne töö jätkamist laske seadmel jahtuda. Kui termokaitse rakendub korduvalt, puhastage mootorikorpuse õhuavad mullast ja prahist ning eemaldage vooli ümber rohi (vt “Kinnikiilunud rohu eemaldamine”).
Mootor töötab, aga lõikepea ei liigu	Rohi on varre ja lõikepea vahele kiilunud	Vt “Kinnikiilunud rohu eemaldamine”.
Murutrimmer/servalõikur ei lõika korralikult	Rohi on varre ja lõikepea vahele kiilunud	Vt “Kinnikiilunud rohu eemaldamine”.
	Jõhvirull on tühjaks saanud	Vt “Trimmerijõhvi vahetamine”.
Trimmerijõhvi ei kerita edasi	Jõhvirull on tühjaks saanud	Vt “Trimmerijõhvi vahetamine”.
	Trimmerijõhv on sassis	Eemaldage trimmerijõhv rullilt, harutage pusa lahti ja kerige jõhv uuesti rullile. Vt “Trimmerijõhvi vahetamine”. Et vältida jõhvi sassiminemist, kasutage 2 mm jõhvi Plaatium Gatorline™.
Trimmerijõhv kulub kiiresti	Lõikekiirus on vajalikust suurem	Vähendage survet päästikule.
	Valed töövõtted	Ärge suruge lõikepead vastu kõva pinda. Liigutage lõikepead aeglaselt, kuni trimmerijõhvi serv puudutab niidetavat rohtu.



SÜMPTOM	VÕIMALIK PÕHJUS	SOOVITATUD LAHENDUSED
Murutrimmer/ servalõikur vibreerib kasutamise ajal tugevalt	Lõikepea on kahjustatud	Vt "Lõikepea eemaldamine ja vahetamine".
	Lõikepea kate ei ole korralikult paigas	Eemaldage lõikepea kate ja paigaldage see uuesti, jälgides et kattel olevad lapatsid asetuksid lõikepeal olevatesse piludesse. Vt "Lõikepea kokkupanemine".
Aku ei lae	Akul on rakendunud üle- või alatemperatuuri kaitse	See võib juhtuda, kui murutrimmeriga/ servalõikuriga töötatakse ilma pausideta, samuti kõrge õhutemperatuuri korral. Enne aku laadimist laske sellel saavutada vastuvõetav temperatuur. Vt "Aku laadimine".
	Aku või laadija kontaktid on määrdund või kahjustatud	Kontrollige nii aku kui ka laadija kontakte. Puhastage vastavalt õpetusele, mille leiate jaotisest "Hooldus ja puhastamine", seejärel asetage aku tagasi laadijasse ja veenduge, et see on korralikult paigas.
	Aku kasutusega hakkab lõppema	Kõigi akude kasutusega on piiratud. Kui aku vanus ületab kaks aastat või seda on tihti laetud, võib see vajada väljavahetamist. Vana aku tohib asendada ainult selle murutrimmeri/servalõikuri jaoks ettenähtud akuga.
	Laadija rike	Viige kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.
Tööaeg täislaetud akuga on liiga lühike	Valed töövõtted	Järgige käsiloleva toimingu kohta käivaid juhiseid. Vt "Muru pügamine" või "Servade piiramine".
	Lõikekiirus on vajalikust suurem	Vähendage survet päästikule.
	Rohi on varre ja lõikepea vahele kiilunud	Vt "Kinnikiilunud rohu eemaldamine".
	Aku on pooleldi tühi	Vt "Aku laadimine".
Laadimisoleku näidikul vilgub oranž tuli	Laadija lühis, liigvool, ülepinge, ahela katkestus või laadimise/ eellaadimise ajalõpu tõrge	1. Veenduge, et laadija juhe on ühendatud nii laadija kui ka elektrikontaktiga. 2. Veenduge, et laadija nimipinge on sobiv. 3. Laadige prooviks mõnda teist akut, mis on mõeldud sama laadijaga kasutamiseks. Kui see ei lahenda probleemi, viige seade kontrollimiseks volitatud hooldustöökotta.



GARANTII JA TEENINDUS

GARANTII

Ettevõtte Blount, Inc. annab kõigile registreeritud OREGON®-i akutööriistadele, akudele ja laadijatele alates uue toote ostukuupäevast kaheaastase (2) garantii ja kaubanduslikul eesmärgil kasutamise korral üheaastase (1) garantii. Kõnealune piiratud garantii kehtib OREGON® Cordless Tool Systemi valmistatud toodete puhul. Garantiiaja jooksul kuuluvad Blounti poolt tasuta vahetamisele või vajadusel parandamisele uuena ostetud tooted või osad, millel Blount leiab olevat materjali- ja/või tootmisdefekti. Kõik transpordikulud ja garantii raames vahetatavate osade eemaldamise kulud kannab ostja.

HOIDKE ORIGINAALKVIITUNG ALLES

Lisage ostukviitung käesolevale juhendile ja hoidke neid kindlas kohas. Garantiiteenuste kasutamiseks tuleb toode ja ostukviitung tuua müügikohta, kust toode osteti. Samuti võib pöörduda meie poole: kontaktandmed leiate jaotisest "Klienditeenindus riikide kaupa".

TEENINDUSE JA TUGITEENUSTE ANDMED

Teeninduskeskuste kohta leiate teavet veebiaadressilt **OregonCordless.com**. Abi, tehniliste nõuannete, remonditeenuse, varuosade saamiseks või toote registreerimiseks võtke ühendust meie klienditeenindusosakonnaga. Telefoninumbrid eri riikides on esitatud jaotises "Klienditeenindus riikide kaupa".

Turvalisuse huvides kasutage ainult elektritööriista originaalvaruosi. Meie teeninduskeskuses töötavad väljaõppinud spetsialistid, kes oskavad teid aidata kõigi OREGON® Cordless Tool Systemi toodete reguleerimise, remondi või vahetamisega seotud küsimustes.



OREGON® CORDLESS TOOL SYSTEM
MURUTRIMMER/SERVALÕIKUR, MUDEL ST250

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON

Blount International Inc. 4909 SE International Way, Portland Oregon, 97222 USA

DEKLAREERIB, ET ALLJÄRGNEV TOODE:

Akutoitega hekilõikur

Mudel(id): **ST250**

C600 akulaadija

ON VASTAVUSES JÄRGMISTE EUROOPA DIREKTIIVIDE JA STANDARDITEGA:

EÜ DIREKTIIVID:

MASINADIREKTIIV 2006/42/EÜ

ETTEVÕTTE ESINDAJA:

**KONTAKTISIK EUROOPA TEHNILISE
TOIMIKU ASJUS:**

Kevin Cyrus
Tooteohutus- ja järelevalvejuht
Blount International Inc.
Portland OR 97222 USA

Hr Marnix Kuypers
Blount International-Europe S. A.
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert
Belgia

KUUPÄEV/KOHT:

10. juuli 2012, Portland OR



KLIENDITEENINDUS RIIKIDE KAUPA

RIIK	TELEFON	MEILIAADDRESS
Prantsusmaa	0-800 913086	Info.FR@OregonCordless.com
Saksamaa	0800-180-2167	Info.DE@OregonCordless.com
Ühendkuningriik	0-800-098-8536	Info.UK@OregonCordless.com
Rootsi	020-100230	Info.SE@OregonCordless.com
Austraalia	1800 648 647	Info.AU@OregonCordless.com
Uus-Meremaa	0508-056868	Info.AU@OregonCordless.com
Kõik teised riigid	+32 10 30 11 11	Info.EU@OregonCordless.com

Maaletooja

OREGON® Cordless Tool System | Blount Europe SA
Rue Emile Francqui, 5
B 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia
+32 1030 1111





Blount International Inc.
4909 Southeast International Way
Portland, OR 97222-4679
USA


OregonCordless.com

